Canon



レーザビームプリンタ LASER SHOT LBP-1310





取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十 分にご活用ください。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マ



このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM に収められている PDF マニュアルです。

- プリンタを設置するには
- パソコンと接続するには
- オプション品を取り付けるには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- LIPS ソフトウェアガイド /スタート編

ユーザーズガイド

設置ガイド

- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- 印刷するには
- •添付ソフトウェアの使いかたを知るには
- 操作パネルを使ってプリンタを設定するには

LIPS ソフトウェアガイド /本編



LIPS 機能ガイド (本書)



別売の取扱説明書

お求めについては販売店にご相談ください。

プログラマーズマニュアル

LIPS 対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成す るプログラマー用の取扱説明書です。

 [◆] PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。で使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。
 ◆ 表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合があります。

5

🖢 LIPS 機能ガイドの構成について

第1章 メニュー機能の使いかた

必ずお読みください

第2章 メニューの機能と操作

必ずお読みください

- 第3章 共通セットアップメニューの設定項目
- 第4章 LIPS専用セットアップメニューの設定項目
- 第5章 N201 専用セットアップメニューの設定項目
- 第6章 ESC/P専用セットアップメニューの設定項目
- 第7章 セットアップ以外のメニューの設定項目
- 第8章 付録

ソフトウェアのバージョンアップ方法やユーティリティメニューから出力できるリ スト、動作モードを切り替えて出力できるリストの内容などについて説明していま す。

巻末に、各メニューの階層を示す「メニュールートマップ」があります。各メニュー の設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 ユーザーズガイドをあわせてお読みください。

[•] 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

[→] 本書に記載されている行為は、子自から又を定れることがありましたら、ご連絡ください。◆ 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

目次

	本書の読みかた	
	略称について viii 商標について ix	
	本製品が対応しているコントロールコマンドについてxi 標準対応しているコントロールコマンドについてxi コントロールコマンドごとの動作モードxii	
第1章	メニュー機能の使いかた	
	メニュー機能1-2メニュー機能とは1-2メニューの種類1-4	
	操作キーの使いかた1-5	
	ディスプレイの見かた1-7メニューの構造1-7メニュー操作に入ることができる状態1-7ディスプレイの見かた1-8	
第2章	メニューの機能と操作	
	共通セットアップメニューの機能と操作2-3共通セットアップメニューの機能と構造2-3共通セットアップメニューの機能2-3共通セットアップメニューの構造2-3共通セットアップメニューの操作の流れ2-4	
	LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作2-6	
	LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造 2-6 LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ	
	N201 専用セットアップメニューの機能と操作2-8N201 専用セットアップメニューの機能と構造2-8N201 専用セットアップメニューの操作の流れ2-8	
	ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作2-11 ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造 2-11	

	動作モードメニューの機能と操作	
	動作モードメニューの機能と構造2-14	
	動作モードメニューの機能2-14 動作モードメニューの構造2-14	
	動作モードメニューの操作の流れ	
	優先エミュレーションメニューの機能と操作2-16	
	優先エミュレーションメニューの機能と構造 2-16 優先エミュレーションメニューの機能と構造 2-16	
	優先エミュレーションメニューの機能	
	優先エミュレーションメニューの構造	
	優先エミュレーションメニューの操作の流れ 2-16	
	ユーティリティメニューの機能と操作2-18	
	ユーティリティメニューの機能と構造	
	ユーティリティメニューの機能2-18	
	ユーティリティメニューの構造2-18 ユーティリティメニューの操作の流れ 2-19	
	ジョブキャンセルメニューの機能と操作2-21 ジョブキャンセルメニューの機能2-21	
	ジョブキャンセルメニューの操作の流れ2-21	
	給紙選択メニューの機能と操作2-23	
	給紙選択メニューの機能と構造 2-23	
	には、	
	給紙選択メニューの構造 2-23	
	給紙選択メニューの操作の流れ2-23	
	セットアップメニューの初期化2-25	
	セットアップメニューの初期化の機能 2-25	
	セットアップメニュー初期化の操作の流れ2-25	
第3章	共通セットアップメニューの設定項目	
	共通セットアップメニュー設定項目一覧	_
	拡張機能グループの設定項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	コピー枚数 3-7	
	タイムアウト	
	パネルオフ動作	
	パネルオフモード	
	ブザー 3-8	
	警告表示	
	トナー節約 3-9 トナー濃度 3-9	
	自動エラースキップ 3-9	
	表示言語	
	自動切り替え3-10	
	特殊モード H 3-10	
	周波数 3-11	

	給紙グループの設定項目3-12
	トレイ用紙サイズ3-12
	給紙カセット 1 サイズ3-12
	給紙カセット2サイズ3-12
	デフォルト用紙サイズ3-13
	トレイ優先3-13
	自動選択
	デフォルト用紙タイプ3-14
	両面メニュー3-14
	レイアウトグループの設定項目3-15
	縦補正/横補正
	とじ方向
	とじ幅3-16
	印字調整グループの設定項目3-18
	スーパースムーズ3-18
	解像度3-18
	ドット補正
	中間調選択
	バンド制御3-20
	画質警告
	フォームキャッシュメモリ
	印字動作
	階調処理3-24
	インタフェースグループの設定項目3-25
	インタフェース選択3-25
	セントロニクス設定
	拡張ネットワーク
	コネクション認識3-29
第4章	LIPS 専用セットアップメニューの設定項目
	LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧
	LIPS 専用セットアップメニューの設定項目
	拡大/縮小4-4
	複数ページ印刷4-4
	複数ページ余白
	ページの向き
	オーバレイ 1 /オーバレイ 24-7
	スタートアップマクロ4-8
	漢字コード4-9
	文字サイズ4-9
	漢字書体
	ANK 書体
	漢字グラフィックセット4-10

第5章	行数 4-11 桁数 4-11 自動改ページ 4-11 自動改介 4-11 自動改行 4-12 CR 機能 4-12 LF 機能 4-12 Mかけ解像度 4-12 対ョブタイムアウト 4-13 白紙節約 4-13 N2O1 専用セットアップメニューの設定項目
为0 早	
	N201 専用セットアップメニューの設定項目一覧5-3
	ページレイアウトグループの設定項目5-5
	ページフォーマット 5-5
	用紙位置
	用紙位置微調整
	領域
	右マージン既定値5-12
	用紙サイズ 5-12
	フォントグループの設定項目5-13
	漢字書体
	フォント ID
	グロ書体
	国別文字
	漢字グラフィックセット5-14
	印字機能グループの設定項目5-15
	イメージの補正5-15
	外字サイズ 5-15
	グラフィック5-16
	印字動作グループの設定項目5-17
	CR 機能
	印字指令
	VFC グループの設定項目
	単票用紙長機能
	用紙長機能 5-18
	用紙長設定 5-18
	ミシン目スキップ5-19
	その他のグループの設定項目5-20
	登録レベル 5-20

第6章 ESC/P専用セットアップメニューの設定項目

	ESU/P 専用セットアップメニューの設定項目一覧6-2
	ページレイアウトグループの設定項目6-4
	ページフォーマット6-4
	上余白6-6
	用紙位置微調整
	領域
	日紙サイズ
	フォントグループの設定項目6-10
	漢字書体
	フォント ID
	漢字サイズ6-10
	文字コード6-11
	国別文字6-1]
	印字機能グループの設定項目6-12
	イメージの補正
	縮小文字
	印字動作グループの設定項目6-13
	改行機能
	VFC グループの設定項目6-14
	連続用紙長
	単票用紙長
	その他のグループの設定項目6-16
	登録レベル6-16
第7章	セットアップ以外のメニューの設定項目
	セットアップ以外のメニューの設定項目一覧
	動作モードメニューの設定項目7-4
	動作モード
	優先エミュレーションメニューの設定項目
	優先エミュレーション
	ユーティリティメニューの設定項目7-8
	ステータスプリント(共通ステータスプリント)
	その他のエミュレーションのユーティリティ
	LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)
	N201 ユーティリティ(N201 専用ユーティリティ)
	LOU/F ユーノイ リノイ (EOU/F 等用ユーデイリデイ)/-1U

クリーニング実行	*共通フォントリスト)	
給紙選択メニューの 給紙モード トレイ用紙サイズ 給紙カセット 1 サ 給紙カセット 2 サ	D設定項目 サイズ サイズ	
付録		
文字セットコード コントロールコマ	表とコントロールコマンドリストについて . 表 ンドリスト	
	ションのページフォーマット	
ESC/Pエミュレー	ションのページフォーマット	8-13
ダンプリスト		8-18
動作モード共通のリ	Jスト	8-21
動作モード専用のリ	Jスト	8-22
従来 LIPS III シリ 従来 LIPS IV シレ LIPS IVc 搭載の 本プリンタの制限 スーパーファイン PC-PR201/80A	この注意事項 「一ズとの違いについて	8-24 8-27 8-27 8-28 8-29 8-30
索引		8-33
情報の入手方法	-ジョンアップについて 手方法	8-40

第8章

はじめに

このたびはキヤノン LBP-1310 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマークを付けています。

● 重要 ・操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

● メモ ・操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

キーについて

本書では、キー名称を以下のように表しています。

略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft $^{\otimes}$ Windows $^{\otimes}$ operating system を Windows と表記しています。

Extended Unix Code を EUC と表記しています。

LASER SHOT LBP-1310をLBP-1310と表記しています。

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、LIPS は、キヤノン株式会社の商標です。

LASER SHOTは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

Apple、Macintoshは、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。

HP、HP-GL は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。

IBM、AT は、米国 International Business Machines Corporationの商標です。

Microsoft、MS-DOS、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

ESC/P、ESC/P-J84は、セイコーエプソン株式会社の商標です。

PC-9800 シリーズ、PC-PR201/80A は、日本電気株式会社の商標です。

下記の書体は米国 Bitstream Inc. よりライセンスを受けています。

Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Roman, Swiss 721, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Oblique, Swiss 721 Oblique, Symbol, Fixed Pitch 810 Courier 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold 10 Pitch/Text, Fixed Pitch 810 Courier Bold Oblique 10 Pitch/Text

Century 702 Century Schoolbook, Century 702 Century Schoolbook Bold, Century 702 Century Schoolbook Bold Italic, Century 702 Century Schoolbook Italic, Chancery 801 ITC Zapf Chancery Medium Italic, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi, Geometric 711 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique, ITC Zapf Dingbats, Revival 711 ITC Bookman Demi, Revival 711 ITC Bookman Demi Italic, Revival 711 ITC Bookman Light, Swiss 721 Narrow, Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold, Swiss 721 Narrow Bold, Zapf Calligraphic 801, Zapf Calligraphic 801 Bold, Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Italic

下記の書体は米国 Bitstream Inc. の商標です。

Dutch 801, Swiss 721

© Copyright 1987, Bitstream Inc., Cambridge Massachusetts USA. All rights reserved.

下記の書体は International Typeface Corporation の商標です。

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats

本製品で使用している明朝体、ゴシック体のフォントは、それぞれ平成明朝体 TM W3、平成明朝体 TM W5、平成明朝体 TM W7、平成明朝体 TM W9、平成角ゴシック体 TM W3、平成角ゴシック体 TM W7、平成角ゴシック体 TM W7、平成角ゴシック体 TM W9 を使用しています。これらのフォントは(財)日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本製品が対応しているコントロールコマンド について

標準対応しているコントロールコマンドについて

本製品は標準で LIPS、N201 エミュレーションコマンド、ESC/P エミュレーションコマ ンドに対応しています。

コントロールコマンドとは、プリンタを制御するコマンド体系のことで、パソコンのデータ をプリントするという一連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコントロールコマン ドによって指示されています。


本製品が標準で対応しているコントロールコマンドは、以下の3種類です。

✓ メモ | •本機を IBM5577、HP-GL などの標準プリンタとしてエミュレートさせることもできま す。この場合、オプションのコントロール ROM が必要です。

■ LIPS モード

LIPS は、LBP Image Processing System の略で、キヤノンが独自に開発したペー ジプリンタをコントロールするためのコマンド体系です。LIPS に対応しているアプリ ケーションソフト (一太郎、Lotus 1-2-3、桐など) は、このモードでプリントします。 Windows や Macintosh では、付属のプリンタドライバを組み込むと、自動的に LIPS モードでプリントします。

LIPS には、現在 LIPS II、LIPS II⁺、LIPS III、LIPS IVc、LIPS IVs、LIPS IV のバー ジョンがあります。これらのうち本機では、LIPS II+、LIPS III、LIPS IV に対応してい ます。

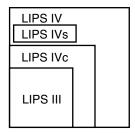

- ✓ メモ LIPS II+対応アプリケーションソフトを使用する場合、従来のレーザショットシリーズで 行ったプリントとは解像度が異なります。
 - •LIPS IVc 対応アプリケーションソフトからも本製品でプリントすることができますが、 解像度の違いにより、プリント結果の見た目は異なります。

■ N201 エミュレーションモード

日本電気(株)製シリアルプリンタ「PC-PR201/80A | の動作をエミュレートする(ま ねをする) モードです。PC-9800 シリーズのコンピュータで、LIPS に対応していない アプリケーションソフトを使用しているときは、このモードでプリントします。日本電 気(株)が提唱する201PLのコマンド体系に準拠しています。

■ ESC/P エミュレーションモード

IBM-PC/AT 互換機(DOS/V コンピュータ)、AX コンピュータで標準的に使用されている ESC/P 準拠プリンタの動作をエミュレートする(まねをする)モードです。これらのコンピュータで、LIPS に対応していないアプリケーションソフトを使用しているときは、このモードでプリントします。セイコーエプソン(株)が提唱する ESC/P-J84のコマンド体系に準拠しています。

コントロールコマンドごとの動作モード

本機はパソコンから送られてきたデータのコントロールコマンドを判別して、自動的に動作モードを LIPS モード、N201 エミュレーションモード、ESC/P エミュレーションモードに切り替えることができます。ただし、アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが限定されている場合や、自動切り替えでうまく動作モードが切り替わらないときは以下のように、コントロールコマンドと動作モードを対応させます。

LIPS のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「LIPS モード」、N201 のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「N201 エミュレーションモード」、ESC/P のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態にするには「ESC/P エミュレーションモード」に切り替えます。本製品では操作パネルのメニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、プリントするときの環境を設定することができます。

メニュー機能の使いかた



この章では、プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使いかた、ディスプレイの見かたについて説明しています。

メニュー機能	1-2
メニュー機能とは	1-2
メニューの種類	1-4
操作キーの使いかた	1-5
ディスプレイの見かた	1-7
メニューの構造	1-7
メニュー操作に入ることができる状態	1-7
ディスプレイの見かた	1-8

メニュー機能

メニュー機能の概要や種類について説明しています。

メニュー機能とは

プリント時には、プリント枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、 通常はアプリケーションソフトやプリンタドライバで行います。

しかし、本プリンタには、プリント枚数や用紙サイズ設定などのほかにも多数の設定項目が用意されており、多様な用途に応じてプリントできます。本プリンタの設定項目の中には、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できないものもあり、その場合は「メニュー機能」で設定します。

メニュー機能では、多数の設定項目が目的別にメニューの形式でまとめられているので、設定がしやすくなっています。

メニュー機能の設定は、プリンタのディスプレイの表示を見ながらキーを押して操作します。

■ メモ ・メニュー機能の設定内容は、通常は電源をオフにしても消えないメモリ(NVRAM)に登 録されます。したがって、電源を入れなおしても、電源をオフにする前と同じ設定で起動 します。

●設定の優先順位

アプリケーションソフトやプリンタドライバと同じ項目をメニュー機能で設 定しても、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定した内容のほう が有効になります。



プリンタドライバは本プリンタに付属しています。操作については、「LIPS ソ フトウェアガイドーおよびプリンタドライバのヘルプを参照してください。 設定項目によっては、プリンタの電源を入れなおすか、ハードリセットを行っ たときに有効になるものもあります。


メニューの種類

メニューには、次の図で示した6種類があります。

それぞれのメニューは、プリンタをオフラインにした状態で操作パネルのキーを押して、 ディスプレイに表示します。

各メニューの機能、構造、および操作の流れについては、「メニューの機能と操作」(→ P. 2-1) を参照してください。


また、各メニューの内容については、「共通セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P. 3-1)、「LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P. 4-1)、「N201 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P. 5-1)、「ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目」(\rightarrow P. 6-1)、「セットアップ以外のメニューの設定項目 | (\rightarrow P. 7-1) を参照してください。

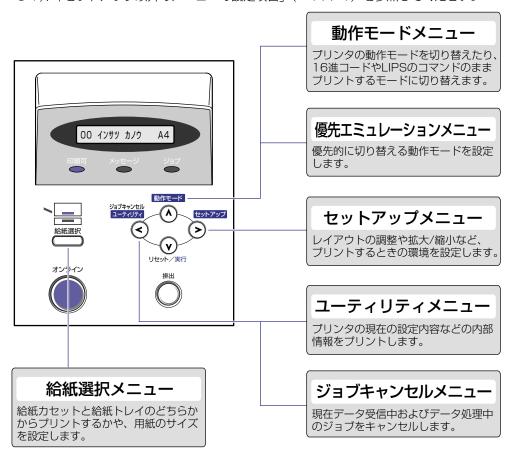

操作キーの使いかた

メニューの操作には、以下のキーを使います。

それらのうち、「動作モード」、「セットアップ」、「ユーティリティ」/「ジョブキャンセル」、 [給紙選択] には、メニューを表示する機能があります。

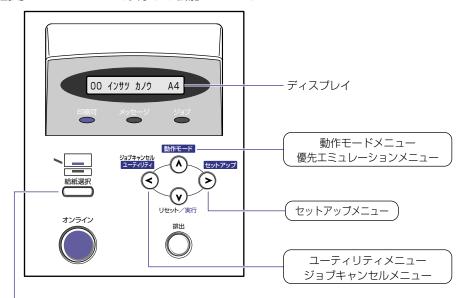

給紙選択メニュー

ひとつのキーに 2 つのメニューが割り当てられている場合は、キーを押す時間の長さやプ リンタの状態によって、どちらのメニューが表示されるかが決まります。

ダメモ • [ユーティリティ] / [ジョブキャンセル] は、オフライン状態で有効ですが、ジョブラ ンプが消灯した状態では [ユーティリティ] として、ジョブランプが点灯または点滅した 状態(ジョブのデータ処理中またはデータ受信中)では「ジョブキャンセル」としてはた らきます。

■ 各キーの機能は、次のとおりです。


‡ —	*	能	
オンライン	機能 オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューの操作は、すべてこのキーを押してオフライン状態に切り替えてから行います。キーが点灯しているときがオンライン状態、消灯しているときがオフライン状態です。本文中では [オンライン] と表記します。		
セットアップ	オフライン状態に切り替えた直後	メニューの表示中	
(>)	セットアップメニューを表示します。 本文中では [セットアップ] と表記し ます。		
動作モード	動作モードメニューまたは優先エミュレーションメニューを表示します。本文中では [動作モード] と表記します。		
ジョブキャンセル ユーディリティ	ジョブランプが消灯している状態のときは、ユーティリティメニューを表示します。本文中では [ユーティリティ] と表記します。 ジョブランプが点灯・点滅している状態 (データ処理中・データ受信中) のときは、現在処理中のジョブをキャンセルします。本文中では [ジョブキャンセル] と表記します。	項目が数値の場合は数値が減ります。 そのまま押し続けると、数値の減る速 度が速くなる項目もあります。本文中	
リセット/実行	1 秒以上押すと、ソフトリセットを行います。 5 秒以上押すと、ハードリセットを行います。本文中では [リセット/実行]と表記します。	の階層に進みます。本文中では [V]	
排出	用紙を強制的に排出します。本文中で	ま[排出]と表記します。	
給紙選択	給紙選択メニューを表示します。本文 中では [給紙選択] と表記します。	_	

ディスプレイの見かた

メニュー機能を設定するときの、プリンタのディスプレイに表示される内容について説明しています。

メニューの構造

メニューは下の図のように、1 つのつながった輪のような構造(ループ構造)になっており、この輪の中の一項目がディスプレイに表示されています。したがって、[<] や [>]を押して、同じ方向に続けてメニューを移動すると、最初の項目が再び表示されます。 メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。

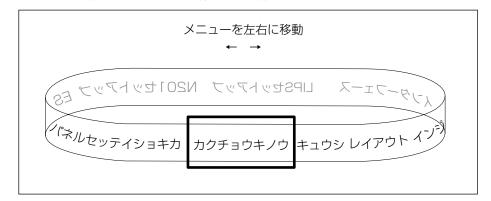

メニュー操作に入ることができる状態

プリント可能な状態のときに、オフライン状態にしてメニュー操作を行うことができます。 プリント可能な状態とは、次の 2 つの条件を満たしている状態です。

- ジョブランプとメッセージランプが消灯している
- ・ディスプレイに「OO ■■■■」のメッセージが表示されている
- 例 1) 動作モード自動選択の場合のプリント可能表示
- 00 インサッ カノウ A4
- 例 2) LIPS モードの場合のプリント可能表示
- 00 LIPS A4
- 例 3) N201 エミュレーションモードの場合のプリント可能表示
- 00 N201 A4

例 4)ESC/P エミュレーションモードの場合のプリント可能表示


00 ESC/P Α4

ディスプレイの見かた

ディスプレイの表示は 1 行(16 文字)です。

キーを押してメニューを表示したあと、自動的にそのメニューの最初の階層の項目が表示れ ます。

同じ階層の中で他に選択できる項目がある場合は、ディスプレイの右端に「→」が表示され ます。

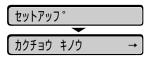

メニューの一番下の階層を表示したあと、何も操作を行わないと、自動的にひとつ上の階層 の項目と現在選択されている階層の項目が、交互にディスプレイに表示されます。



現在設定されている設定値は、ディスプレイの左端に「=|が表示されます。

メニューの機能と操作

この章では、各メニューの構造と操作パネルでプリント環境を設定する方法について説明しています。

共通セットアップメニューの機能と操作 共通セットアップメニューの機能と構造 共通セットアップメニューの操作の流れ	2-3
LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作	2-6
N201 専用セットアップメニューの機能と操作N201 専用セットアップメニューの機能と構造N201 専用セットアップメニューの操作の流れN201 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-8
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作 ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造 ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-11
動作モードメニューの機能と操作 動作モードメニューの機能と構造 動作モードメニューの操作の流れ	2-14
優先エミュレーションメニューの機能と操作	2-16
ユーティリティメニューの機能と操作	2-18
ジョブキャンセルメニューの機能と操作 ジョブキャンセルメニューの機能 ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	2-21
給紙選択メニューの機能と操作	2-23

セットアップメニューの初期化	2-25
セットアップメニューの初期化の機能	2-25
セットアップメニュー初期化の操作の流れ	2-25

共通セットアップメニューの機能と操作

共通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

共通セットアップメニューの機能と構造

ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。


共通セットアップメニューの機能

共通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、パソコンと接続するときのインタフェースの選択などをはじめ、さまざまなプリント環境を設定することができます。通常、プリント環境は、接続しているパソコンのアプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プリンタの共通セットアップメニューでしか行えないものもあります。また、印刷条件を設定できないアプリケーションソフトを使用しているときや、MS-DOSのコマンドで直接プリントするときなども、プリンタの共通セットアップメニューでプリント環境を設定します。

共通セットアップメニューの構造

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層に分かれています。グループは、いくつかの設定項目が機能別にまとめられたもので、その中から設定項目を選び、設定項目ごとに設定値が選択できる構造になっています。

グループの階層で「LIPS セットアップ」、「N201 セットアップ」、「ESC/P セットアップ」、オプションのコントロール ROM によるエミュレーションモードを選択すると、それぞれの専用セットアップメニューに移行します。

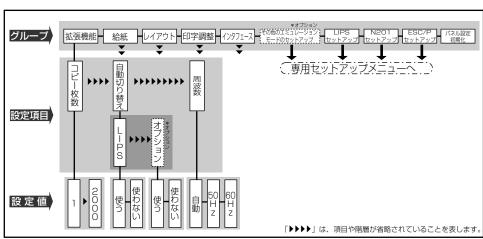

- ✓ メモ 項目によっては、「拡張機能」グループの「自動切り替え」のように、設定項目の階層が 2つに分かれているものがあります。
 - ●「パネル設定初期化」はグループの下の階層がありません。初期化の操作方法については、 「セットアップメニューの初期化」(→ P.2-25) を参照してください。
 - ●動作モードメニューで、特定の動作モード(LIPS や N201、ESC/P)に設定した場合 は、選択した動作モード以外の専用セットアップメニューに移行することはできません。
 - 点線枠の項目は、オプションのコントロール ROM を装着している場合のみ、名前が追加 して表示され、選択できるようになります。オプションエミュレーションの専用セット アップメニューについては、オプションのコントロール ROM の取扱説明書を参照してく ださい。

共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層があり、 それぞれの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、印字調整グループの「印字動作」の項目を「画質優先」に設定する手順を例に説 明します。

操作の手順	丰一操作
オフライン状態に切り替える	[オンライン] を押す
2 セットアップメニューを表示する	[セットアップ] を押す
	セットアップメニューが表示されます。
グループを選択する	[<] または [>] を押す
「印字調整」グループを選択した場合	目的のグループが表示されます。
インシ゛チョウセイ →	
4 設定項目を表示する	[∨] を押す
	選択したグループの設定項目が表示されます。
N NA N	
5 設定項目を選択する	[<] または [>] を押す
「印字動作」を選択した場合	目的の設定項目が表示されます。
	日刊の設定項目が表示されるす。
(インシ゛ト゛ウサ →	

6 設定値を表示する [∨] を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 =シ゛ト゛ウ 7 設定値を選択する [<] または [>] を押す 「画質優先」を選択した場合 目的の設定値が表示されます。 カ゛シツ ユウセン 8 選択した値を確定する [∨] を押す 9 オンライン状態に戻す [オンライン] を押す


- ✓ メモ •オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン 灯している状態です。
 - •操作の途中で「∧」を押すと、〕つ前の階層に戻ります。
 - ●操作の途中で「オンライン」を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。
 - ●グループの階層で、「LIPS セットアップ」、「N201 セットアップ」、「ESC/P セットアッ プ」を選択した場合は、「LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作」(→ P.2-6)、 「N201 専用セットアップメニューの機能と操作」(→ P.2-8)、「ESC/P専用セットアッ プメニューの機能と操作 | (→ P.2-11) を参照してください。
 - 項目によっては、設定項目の階層が 2 つの層に分かれている場合があります。

LIPS専用セットアップメニューの機能と操作

LIPS 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

共通セットアップメニューのグループの階層で「LIPS セットアップ」を選択すると、LIPS 専用セットアップメニューに移行します。

LIPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の 2 つの階層に分かれてい て、LIPS モードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。

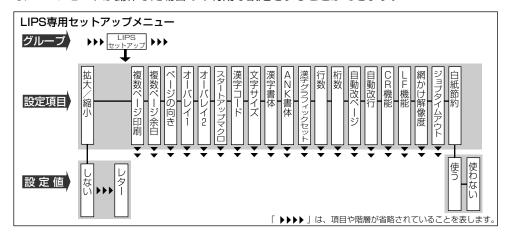

LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ

LIPS 専用セットアップメニューは「設定項目」と「設定値」の2つの階層で、目的の項目 を選択します。

ここでは、「複数ページ印刷」の項目を「2ページ(左)」に設定する手順を例に説明します。



セットアップメニューが表示されます。

3 グループで「LIPS セットアップ」を選択する [<] または [>] を押す 「LIPS セットアップ」が表示されます。 LIPS セットアッフ° [∨] を押す 設定項目を表示する LIPS セットアップの設定項目が表示されます。 カクタ゛イノシュクショウ 設定項目を選択する [<] または[>] を押す 「複数ページ印刷」を選択した場合 目的の設定項目が表示されます。 フクスウヘ°-シ゛ インサツ → 設定値を表示する [∨] を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 =シナイ 設定値を選択する [<] または[>] を押す 「2ページ(左)」を選択した場合 目的の設定値が表示されます。 21°-9"(L9") 8 選択した値を確定する [∨] を押す オンライン状態に戻す [オンライン] を押す

- ✓ メモ •オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「OO ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - ・操作の途中で [∧] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

N201 操作


N20 1 専用セットアップメニューの機能と

N201 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

N201専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「N201 セットアップ」を選択すると、N201 専用セットアップメニューに移行します。

N201 専用セットアップメニューは、「N201 グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの 階層に分かれていて、N201 エミュレーションモードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。

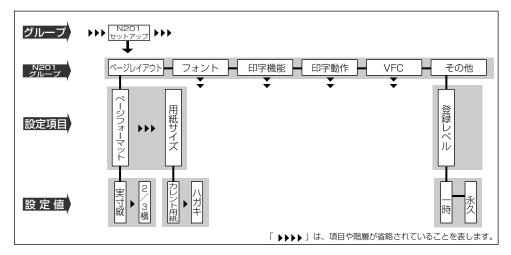

✓ メモ • オプションのコントロール ROM を装着すると、設定項目が追加されます。詳しくはオプションのコントロール ROM の取扱説明書を参照してください。

N201 専用セットアップメニューの操作の流れ

N201 専用セットアップメニューは「N201 グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層で、目的の項目を選択します。

ここでは、フォントグループの「漢字サイズ」の項目を「8 ポイント」に設定する手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

1

オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

2	セットアップメニューを表示する	[セットアップ] を押す
		セットアップメニューが表示されます。
3	グループで「N201 セットアップ」を選択する	[<] または [>] を押す
	N201 セットアッフ° →	「N201 セットアップ」が表示されます。
4	N201 グループを表示する	[V] を押す
	\(\^ \circ - \times \)\(\times \)\(\times \)	N201 グループが表示されます。
5	N201 グループを選択する	[<] または [>] を押す
	「フォント」グループを選択した場合	目的の N201 グループが表示されます。
	フォント →	_
6	設定項目を表示する	[∨] を押す
J		 選択した N201 グループの設定項目が表示されま
	カンシ゛ショタイ →	す。
7	設定項目を選択する	[<] または [>] を押す
'	「漢字サイズ」を選択した場合	目的の設定項目が表示されます。
	カンシ゛サイス゛ →	
8	設定値を表示する	[∨] を押す
	= ୬ス テ ム →	選択した設定項目の設定値が表示されます。
9	設定値を選択する	[<] または [>] を押す
	「8 ポイント」を選択した場合	目的の設定値が表示されます。
	8 ★°イント →	
10	選択した値を確定する	[]
10	選択しに 世で唯足9 る	[∨] を押す

- ✓ メモ オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「OO ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - •操作の途中で[Λ]を押すと、1つ前の階層に戻ります。
 - 操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。


ESC/P 専用セットアップメニューの機能と 操作

ESC/P 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「ESC/P セットアップ」を選択すると、ESC/P 専用セットアップメニューに移行します。

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層に分かれていて、ESC/Pエミュレーションモードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。

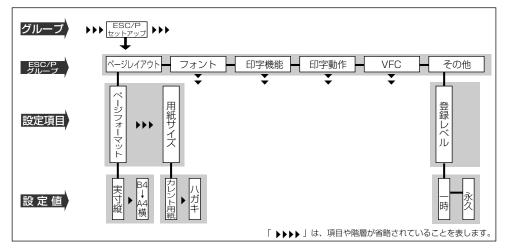

● メモ • オプションのコントロール ROM を装着すると、設定項目が追加されます。詳しくはオプションのコントロール ROM の取扱説明書を参照してください。

ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、フォントグループの「国別文字」の項目を「USA」に設定する手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

1

オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

2 セットアップメニューを表示する [セットアップ] を押す セットアップメニューが表示されます。 3 グループで「ESC/P セットアップ」を選択する [<] または [>] を押す 「ESC/Pセットアップ」が表示されます。 ESC/P セットアッフ° ESC/P グループを表示する [V] を押す ESC/P グループが表示されます。 **ページ**レイアウト ESC/P グループを選択する [<] または[>] を押す 「フォント」グループを選択した場合 目的の ESC/P グループが表示されます。 フォント 6 設定項目を表示する [V] を押す 選択した ESC/P グループの設定項目が表示されま カンシ゛ショタイ 設定項目を選択する [<] または[>] を押す 「国別文字」を選択した場合 目的の設定項目が表示されます。 クニヘ゛ツモシ゛ 設定値を表示する [V] を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 =ニホン 9 設定値を選択する [<] または[>] を押す 「USA」を選択した場合 目的の設定値が表示されます。 USA 選択した値を確定する [V] を押す

- ✓ メモ •オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「OO ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - •操作の途中で [∧] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
 - •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

動作モードメニューの機能と操作

動作モードメニューの概要と操作手順について説明しています。

動作モードメニューの機能と構造

ここでは、動作モードメニューの機能とメニュー構造について説明します。


動作モードメニューの機能

動作モードメニューでは、お使いのアプリケーションソフトで選択したプリンタの種類に合わせて、LIPS モード、N201 エミュレーションモード、ESC/P エミュレーションモード、オプションのコントロールROMによるエミュレーションモードのいずれで動作するのかを設定することができます。ただし、工場出荷時の設定で自動的に切り替わるようになっていますので、通常はこの設定を変える必要はありません。また、データを文字や図形に変換せずに16進コードやLIPSのコントロールコマンドの状態でプリントするモードに切り替えることもできます。

詳しい項目の内容については「動作モードメニューの設定項目」(→ P.7-4) を参照してください。

動作モードメニューの構造

動作モードメニューの階層は 1 つです。

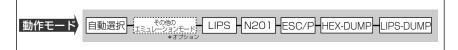

● **メモ** ・ 点線枠の項目は、オプションのコントロール ROM を装着している場合のみ追加して表示され、選択できるようになります。

動作モードメニューの操作の流れ

動作モードメニューは、「動作モード」の階層で目的の項目を選択します。 ここでは、動作モードを「LIPS」に切り替える手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

1

オフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

動作モードメニューを表示する [動作モード] を押す 動作モードメニューが表示されます。 3 [<] または [>] を押す 動作モードを選択する 「LIPS」を選択した場合 目的の動作モードが表示されます。 LIPS 動作モードを確定する [∨] を押す 5 オンライン状態に戻す [オンライン] を押す

- ✓ メモ •オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「OO ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - •操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

優先エミュレーションメニューの機能と操作

優先エミュレーションメニューの概要と操作手順について説明しています。

優先エミュレーションメニューの機能と構造

ここでは、優先エミュレーションメニューの機能とメニュー構造について説明します。

優先エミュレーションメニューの機能

優先エミュレーションメニューでは、動作モードの自動切り替えを設定した状態で、プリン タがコントロールコマンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュ レーション」を設定しておくことができます。

詳しい項目の内容については「優先エミュレーションメニューの設定項目 | (→ P.7-7) を 参照してください。

優先エミュレーションメニューの構造

優先エミュレーションメニューの階層は 1 つです。



■ メモ ・ 点線枠の項目は、オプションのコントロール ROM を装着している場合のみ名前が追加し て表示され、選択できるようになります。

優先エミュレーションメニューの操作の流れ

優先エミュレーションメニューは「優先エミュレーション」 の階層で目的の項目を選択しま す。

ここでは、優先エミュレーションモードを「LIPS」に切り替える手順を例に説明します。

操作の手順 キー操作 オフライン状態に切り替える [オンライン] を押す 優先エミュレーションメニューを表示する [動作モード] を約3秒押す

優先エミュレーションメニューが表示されます。

3 優先エミュレーションを選択する [<] または [>] を押す 「LIPS」を選択した場合 目的の優先エミュレーションが表示されます。 LIPS [∨] を押す 優先エミュレーションを確定する オンライン状態に戻す [オンライン] を押す

- ●メモ •オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
 - •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

1ーティリティメニューの機能と操作

ユーティリティメニューの概要と操作手順について説明しています。

ティリティメニューの機能と構造

ここでは、ユーティリティメニューの機能とメニュー構造について説明します。


ユーティリティメニューの機能

ユーティリティメニューでは、セットアップメニューの設定内容や、搭載されているフォン トなどの情報をプリントして確認することができます。

詳しい項目の内容については「ユーティリティメニューの設定項目 | (→ P.7-8) を参照し てください。

ユーティリティメニューの構造

ユーティリティメニューは、LIPS、N201、ESC/P、オプションのエミュレーションなど の各動作モードに共通して選択できる「共通ユーティリティ項目」と、動作モードごとに選 択する「専用ユーティリティ項目」の2つの階層に分かれています。

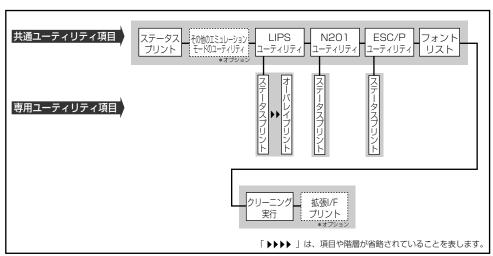

- ✓ メモ 点線枠の項目は、オプションのコントロール ROM やオプションのプリントサーバが装着 されている場合のみ追加して表示され、選択できるようになります。
 - ●動作モードメニューで、特定の動作モード(LIPS など)に設定した場合は、選択した動 作モード以外の専用ユーティリティ項目を設定することはできません。

ユーティリティメニューの操作の流れ

ユーティリティメニューは、「共通ユーティリティ項目」と「専用ユーティリティ項目」の2つの階層で目的の項目を選択します。専用ユーティリティ項目は、共通ユーティリティ項目の階層で「LIPS ユーティリティ」、「N201 ユーティリティ」、「ESC/P ユーティリティ」のいずれかを選択した場合にのみ表示されます。

ここでは、「LIPS ユーティリティ」の「フォントリスト」をプリントする手順を例に説明します。

操作の手順 キー操作 オフライン状態に切り替える [オンライン] を押す ユーティリティメニューを表示する [ユーティリティ] を押す ユーティリティメニューが表示されます。 [<] または[>] を押す 3 共通ユーティリティ項目を選択する 目的の共通ユーティリティ項目が表示されます。 「LIPS ユーティリティ」を選択した場合 LIPS ユーティリティ 4 専用ユーティリティ項目を表示する [V] を押す 専用ユーティリティ項目が表示されます。 ステータス フ°リント 5 [<] または [>] を押す 専用ユーティリティ項目を選択する 「フォントリスト」を選択した場合 目的の専用ユーティリティ項目が表示されます。 フォント リスト 6 [∨] を押す 選択した項目を確定する フォントリストがプリントされます。 オンライン状態に戻す [オンライン] を押す

● 専用ユーティリティ項目(LIPS ユーティリティなど)を選択しなかった場合は、操作の 手順 4 ~ 5 の設定はありません。

- オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。
- •操作の途中で[Λ]を押すと、1つ前の階層に戻ります。
- LIPS のオーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリントは、デー タが登録されている場合のみプリントされます。データが登録されていない場合はブザー が鳴り、何もプリントされません。

ジョブキャンセルメニューの機能と操作

ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明しています。

ジョブキャンセルメニューの機能

ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャ ンセルすることができます。

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの「ジョブ キャンセル〕を押すと、ジョブキャンセル処理が開始されます。

- ✓ メモ 本プリンタ専用ではないプリンタドライバから送信されたデータが混在している場合、複 数のデータがキャンセルされることがあります。
 - ジョブキャンセルの処理は約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった 場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理が開始されると、ディス プレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、この状態(ジョブキャンセル状態) ではリヤット処理はできません。
 - ジョブスキップ処理に時間がかかり、ジョブスキップを途中で中止したいときは、リセッ ト処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「00 ジョ ブ スキップ と表示され、この状態(ジョブスキップ状態)でリセット処理が行えるよ うになります。
 - すでにデータ処理が終わり印刷処理中のデータは、キャンセルできません。その場合、そ の次のプリントデータがキャンセルされることがありますので、気を付けてください。
 - ジョブキャンセルを行ったときに、「O3 ジョブ キャンセル」と表示されてもジョブが キャンセルされない場合があります。
 - オフライン状態で、かつジョブランプが消灯している場合、[ジョブキャンセル] / [ユー ティリティ] は、[ユーティリティ] として動作します。

ジョブキャンセルメニューの操作の流れ

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの「ジョブ キャンセル〕を押すと、ディスプレイに「O3 ジョブ キャンセル」と表示され、ジョブ キャンセル処理が開始されます。

操作の手順

キー操作

ジョブの処理中にオフライン状態に切り替える

[オンライン] を押す

03 シ゛ョフ゛ キャンセル

[ジョブキャンセル] を押す

メッセージの表示と同時にプリンタがオンライン状 態になり、ジョブキャンセル状態が約 2 秒間続きます。プリントデータの受信が完了している場合、ジョ ブのキャンセル処理が終了し、プリント可能な状態に 戻ります。

ブリントデータの受信が完了していない場合、ジョブ キャンセル状態が続くと、「00 ジョブ スキップ」 が表示されます。ジョブのスキップが終了すると、プ リント可能な状態に戻ります。

- ✓ メモ ジョブをキャンセルできるのは、データ処理中、またはデータ受信中で、ジョブランプが 点灯、または点滅している状態のときです。
 - ジョブスキップの処理中は、処理中のジョブのインタフェース名(「セントロニクス」、 「USB」など)がディスプレイに表示されます。

給紙選択メニューの機能と操作

給紙選択メニューの概要と操作手順について説明しています。

給紙選択メニューの機能と構造

ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。


給紙選択メニューの機能

給紙選択メニューでは、どの給紙カセットまたは給紙トレイの用紙を使ってプリントするか やトレイの用紙サイズなどを選択できます。給紙元を選択した場合は、選択後、該当する位 置の給紙元表示ランプが点灯します。

詳しい項目の内容については「給紙選択メニューの設定項目|(→ P.7-12)を参照してく ださい。

給紙選択メニューの構造

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。

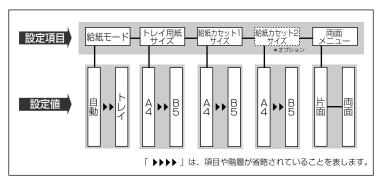

- ✓ メモ トレイ用紙サイズ、給紙カセット 1 サイズ、給紙カセット 2 サイズについては、セットアッ プメニューの給紙グループでも同様の設定ができます。
 - 点線枠の項目は、オプションのペーパーフィーダを装着している場合のみ追加して表示さ れ、選択できるようになります。

給紙選択メニューの操作の流れ

給紙選択メニューは、設定項目と設定値の 2 つの階層があります。それぞれの階層で目的 の項目を選択します。

ここでは、「トレイ用紙サイズ」の項目を「B5」に設定する手順を例に説明します。

操作の手順

キー操作

オフライン状態に切り替える [オンライン] を押す 給紙選択メニューを表示する [給紙選択] を押す 給紙選択メニューが表示されます。 3 設定項目を選択する [<] または[>] を押す 「トレイ用紙サイズ」を選択した場合 目的の設定項目が表示されます。 トレイ ヨウシ サイス゛ 4 設定値を表示する [∨] を押す 選択した設定項目の設定値が表示されます。 [V] のかわりに [給紙選択] を押しても、設定値を =A4表示することができます。 5 設定値を選択する [<] または [>] を押す 「B5」を選択した場合 目的の設定値が表示されます。 [<] または「>] のかわりに「給紙選択〕を押して も、設定値を選択することができます。 **B**5 6 [V] を押す 選択した値を確定する

オンライン状態に戻す

✓ メモ • オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリン ト可能な状態とは、「OO ■■■■ | が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消 灯している状態です。

[オンライン] を押す

- 操作の途中で [オンライン] を押すと、そのとき表示していた設定値を設定し、オンライ ン状態に戻ります。また、操作の途中で誤操作をした場合も、そのとき表示していた設定 値を設定し、オフライン状態に戻ります。
- 給紙モードの「カセット 2」は、オプションのペーパーフィーダを装着している場合にの み表示されます。

セットアップメニューの初期化


セットアップメニューの初期化の概要と操作手順について説明しています。

セットアップメニューの初期化の機能

セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

セットアップメニュー初期化の操作の流れ

初期化は、セットアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選択して行います。

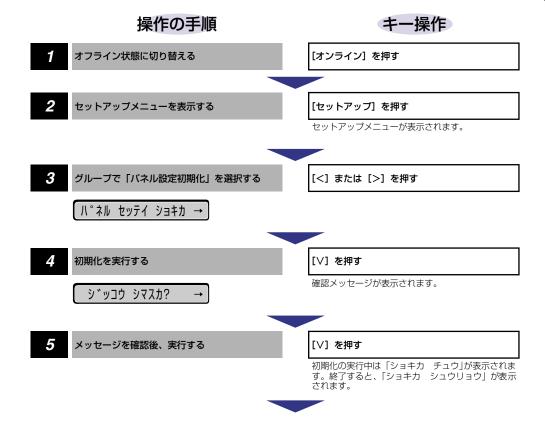

- 重要 初期化の最中に電源をオフしないでください。プリンタのメモリが故障することがありま
 - 一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすかハードリセット操作を行わないと有効 になりません。

- ✓ メモ 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。ただ し、ディスプレイに「ショキカ チュウ」と表示されているときは、「オンライン」を押 しても操作は中止できません。
 - 共通セットアップメニューのインタフェースグループの「拡張ネットワーク」の項目は初 期化されません。

共通セットアップメニューの 設定項目

この章では、共通セットアップメニューで設定できる項目の内容について説明しています。

	3-3
拡張機能グループの設定項目	3-7
コピー枚数	3-7
タイムアウト	3-7
パネルオフ動作	3-8
パネルオフモード	3-8
ブザー	3-8
警告表示	3-9
トナー節約	3-9
トナー濃度	3-9
自動エラースキップ	3-9
表示言語	3-10
自動切り替え	3-10
特殊モード H	3-10
周波数	3-11
給紙グループの設定項目	3-12
	3-12
給紙力セット 1 サイズ	
給紙カセット2サイズ	3-12
デフォルト用紙サイズ	3-13
トレイ優先	3-13
自動選択	3-13
デフォルト用紙タイプ	3-14
両面メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-14
レイアウトグループの設定項目	3-15
縦補正/横補正	
とじ方向	
とじ幅	

3. 共通セットアップメニューの設定項目

印字調整グループの設定項目	
スーパースムーズ	3-18
解像度	3-18
ドット補正	3-19
中間調選択	3-19
バンド制御	3-20
画質警告	
フォームキャッシュメモリ	
印字動作	3-21
階調処理	3-24
インタフェースグループの設定項目	3-25
インタフェース選択	3-25
セントロニクス設定	3-25
拡張ネットワーク	3-28
コネクション認識	3-29

共通セットアップメニュー設定項目一覧

■ 表の見かた

- [*] 印が付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

<拡張機能グループ>→ P. 3-7			
設定項目	設定値	内容	
コピー枚数	1 ~ 2000	プリントの部数を設定します。	
タイムアウト	5 ~ 15 ~ 300 ビョウ、シナイ	動作モード自動切り替えのタイマーを設定 します。	
パネルオフ動作	スル 、オンラインノミ、シナイ	パネルオフモードに移行するかどうかを設 定します。	
パネルオフモード	15 フン 、30 プン、60 プン、5 フン	プリンタを使わないときにパネル表示を消 すタイマーを設定します。	
ブザー		 エラー時のブザーの鳴りかたを設定します。	
警告表示	スル 、シナイ	警告時のメッセージを表示するかどうかを 設定します。	
トナー節約		トナーを節約してプリントするかどうかを 設定します。	
トナー濃度	1 ~ 4 ~ 8	プリントするときの印字濃度を調整します。	
自動エラースキップ			
表示言語	ニホンゴ、ENGLISH	 ディスプレイの表示言語を設定します。	
自動切り替え	LIPS ッカウ 、ツカワナイ N201 ッカウ 、ツカワナイ ESC/P ッカウ 、ツカワナイ オプション* ッカウ 、ツカワナイ	LIPS、N201、ESC/P、オプションの各エミュレーションについて、動作モード自動切り替えの対象にするかどうかを設定します。	
特殊モードH		ー トナーの定着性を高めるかどうかを設定し ます。	
周波数	ジドウ、50Hz、60Hz	プリンタの電源をオンにしたときに近くの 蛍光灯やパソコンの画面がちらつく場合に 設定します。	

<給紙グループ>→ P. 3-12 設定項目 設定値 内容 **A4**、EX、LT、LG、フリー、ユーザ トレイ給紙時の用紙サイズを設定します。 トレイ用紙サイズ ペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、 フウトウ Y4、A5、B5 給紙力セット 1 サイズ A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5 カセット 1 給紙時の用紙サイズを設定しま 給紙力セット2サイズ* A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5 カセット 2 給紙時の用紙サイズを設定しま プリンタの初期状態の処理サイズを設定し デフォルト用紙サイズ A4、A5、B5 トレイ優先 **シナイ**、スル 自動給紙の場合に、給紙トレイから順に給紙 元を検知するかどうかを設定します。 トレイ... **ツカウ**、ツカワナイ 自動給紙の場合に、どの給紙トレイ/カセッ 自動選択 カセット 1... **ツカウ**、ツカワナイ トを自動給紙の対象とするのかを設定しま カセット 2*... **ツカウ**、ツカワナイ す。 フツウシ、アツガミ、OHP 通常使用する用紙の種類を設定します。 デフォルト用紙タイプ 両面メニュー **カタメン**、リョウメン 用紙の両面にプリントするか片面にプリン トするかを設定します。

設定項目	設定値	内容	
縦補正	-50.0 mm ~ 0.0 mm ~+50.0 mm	印字位置を 0.5 mm 単位で縦方向に調整します。	
横補正	-50.0 mm~ 0.0 mm ~+50.0 mm	印字位置を 0.5 mm 単位で横方向に調整します。	
とじ方向		とじ代の位置を、用紙の長い辺にするか短い 辺にするかを設定します。	
とじ幅	-30.0 mm∼ 0.0 mm ∼+30.0 mm	とじ代用の余白をあけてプリントするとき の、余白の幅を設定します。	
<印字調整グループ>→ P. 3-18			
設定項目	設定値	内容	
スーパースムーズ	ツカウ 、ツカワナイ	スムージング処理を使うかどうかを設定し ます。	
解像度	ファイン 、スーパーファイン、クイック	データを処理するときの解像度を設定します。	
ドット補正		 スーパーファインモードで細い線をプリン トするための設定します。	
中間調選択		データの中間調の表現方法を設定します。	

<レイアウトグループ>→ P. 3-15

バンド制御	スル 、シナイ	バンド制御を行うかどうかを設定します。
画質警告	ケイゾク 、テイシ	画質の品位低下のメッセージを表示するか どうかを設定します。
フォームキャッシュメモ リ	ツカワナイ 、ツカウ *	フォーム画像を保持するメモリの容量を設 定します。
印字動作	ジドウ 、ガシツ ユウセン、トウロク ユウセン	用途に合わせたメモリ(RAM)の配分のしかたを設定します。
 階調処理	ヒョウジュン 、コウカイチョウ	ファインモードでプリントするときの、デー

< インタフェースグループ>→ P. 3-25 設定項目 設定値 内容 **ジドウ、セントロニクス、USB、カク** パソコンと接続するときのインタフェース インタフェース選択 チョウ ネットワーク* の種類を設定します。 セントロニクス設定* •BUSY-ACK A-B-A、A-B、B-A BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順序を 変更します。 •セントロ受信速度 **コウソク**、チュウソク、テイソク セントロニクスデータの受信速度を設定し ます。 ●セントロ送信速度 **コウソク**、チュウソク、テイソク セントロニクスデータの送信速度を設定し

•インプットプライム **ドウサモードイゾン**、リセット コンピュータからインプットプライム(ブリンタのリセット信号)を受信したときの処理を設定します。

EBALORY

ます。

•双方向 **ECP**、ニブル、ツカワナイ データの双方向通信を設定します。

拡張ネットワーク*

•TCP/IP フレームタイプ: Ethernet2、ムコウ

IP ₹-ド*:

シュドウ、ジドウ

プロトコル*:

DHCP オン、オフ BOOTP オン、オフ RARP オン、オフ

本プリンタにオプションで装着されたプリントサーバの TCP/IP 設定を行います。工場出荷時の設定値は、装着するプリントサーバによって異なります。

夕の階調処理の方法を設定します。

●設定登録	_	拡張ネットワーク」の TCP/IP」(前項目) の設定内容を登録します。
●設定初期化	_	「拡張ネットワーク」の設定を、工場出荷時 の値に戻します。
コネクション認識 *	スル 、シナイ	「拡張ネットワーク」を使用していて、正し いプリント結果が得られない場合に設定し ます。

拡張機能グループの設定項目

拡張機能グループでは、プリントの部数や濃度、エラーが起きたときの動作などについて設 定できます。

コピー枚数

$1 \sim 2000$

プリントの部数を設定します。

設定値で指定した部数だけプリントされます。

タイムアウト

5~15~300 ビョウ、シナイ

動作モード自動切り替えを設定している場合、プリンタは、データを受信すると コントロールコマンドを認識して、動作モードを切り替えてプリントを開始し、 データの終了を認識すると動作モードを終了します。この処理を「ジョブ」とい います。

プリンタ側ではジョブが終了しないと、次に違う種類のコントロールコマンドの データがきても動作モード自動切り替えができません。このような場合に本項目 でタイマーを設定しておくと、データが入力されなくなってから設定時間が経過 したときに自動的にジョブを終了することができます。

また、アプリケーションソフトから排紙コマンドが送られてこないために、プリ ンタ内にデータが残ったままの状態のときも、本項目を設定しておくと、自動的 に排紙することができます。

設定値で指定した時間が経過すると、自動的にジョブを終了します。また、「シ ナイトに設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。

- 重要 ●自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間がかかると、データの途中で ジョブが終了して正しいプリント結果が得られないことがあります。その場合は、タイム アウトの設定時間を調節してください。
- ✓ メモ ジョブ中は操作パネルのジョブランプが点灯または点滅します。
 - オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。

スル、オンラインノミ、シナイ

「パネルオフモード」(→次項目)で設定した時間が経過したときに、プリンタの 状態によってパネルオフモードに移行するかどうかを設定します。

「スル」に設定すると、プリンタがオンライン状態でもオフライン状態でもパネ ルオフモードに移行します。

「オンラインノミ」に設定すると、プリンタがオフライン状態ではパネルオフモー ドに移行しません。

「シナイ」に設定すると、プリンタがオンライン状態でもオフライン状態でもパ ネルオフモードに移行しません。

パネルオフモード

15 フン、30 プン、60 プン、5 フン

パネル操作を行わなかったり、パソコンからのデータがこなかったり、プリンタ に変化のない状態が一定時間経過したときに、パネルオフモードに移行するまで の時間を設定します。オンラインからパネルオフモードになった場合は、印刷可 ランプ以外のすべてのランプとディスプレイの表示が消えます。オフラインから パネルオフモードになった場合は、メッセージランプ以外のすべてのランプと ディスプレイの表示が消えます。

- ✓ メモ 操作パネルのキーが押されたり、エラーが起きると自動的にパネルオフモードは解除され ます。また、オンライン状態ではパソコンからのデータを受信してもパネルオフモードが 解除されます。オフライン状態ではエラーが解除されてもパネルオフモードが解除されま す。
 - 本プリンタはオフライン状態でもパネルオフモードに移行しますが、次のようなオフライ ン状態のときは、設定時間が経過してもパネルオフモードに移行しません。
 - · 「nn-nn サービスコール」 (nn は 2 桁の英数字) が表示されている
 - ・ステータスプリントなどのユーティリティ項目の実行中
 - ・「パネルオフ動作」(→前項目)を「オンラインノミ」または「シナイ」に設定している

ブザー

1**カイ**、レンゾク

エラーが発生した場合に、ブザー音が1回だけ鳴るのか、連続して鳴るのか設定 します。連続して鳴るように設定した場合は、エラーを解除するか操作パネルの いずれかのキーを押すと止まります。

✓ メモ • エラーの種類によっては、ブザーが鳴っているときに [オンライン] を押すと、エラーを スキップして、オンライン状態に戻すことができます。

スル、シナイ

プリンタの状態を警告するメッセージ(警告メッセージ)を表示するかどうかを 設定します。メッセージを表示してもしなくてもプリントは行われます。

Ø メモ ●本項目を「シナイ」に設定して表示されなくなるメッセージについては、「メッセージが 表示されたときには」(→ユーザーズガイド)を参照してください。

トナー節約

ツカワナイ、ツカウ

トナーを節約してプリントするモードを使うかどうかを設定します。

- ∅ メモ 本項目を「ツカウ」に設定すると、トナーは節約できますが、プリント結果が薄くなり、 不鮮明になることがあります。また、ごく淡いグレーの階調部分などは逆に濃くなること があります。
 - スーパーファインモードに設定されているときは、本項目の設定は無視されます。
 - 「階調処理 | (→ P.3-24) が「コウカイチョウ」に設定されているときは、本項目の設定 は無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。

トナー濃度

1~4~8

プリントするときの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、印字濃度 が濃くなります。

自動エラースキップ

ツカワナイ、ツカウ

エラーが起きたときに、エラーを一時的に解除してプリントを続ける機能(エ ラースキップ)を、自動的に使うかどうかを設定します。

「ツカワナイ」に設定すると、「オンライン」を押してエラースキップさせる必要 があります。

「ツカウ」に設定すると、「オンライン」を押さなくても自動的にエラースキップ されます。

- ✓ メモ エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したがって、正しくプ リントされないことがあります。
 - ●自動エラースキップで一時解除できるエラーの種類については、「メッセージが表示され たときには | (→ユーザーズガイド) を参照してください。
 - ●本項目を「ツカウ」に設定すると、複数のエラーが発生している場合でも、自動エラース キップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップします。

表示言語

ニホンゴ、ENGLISH

ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示するか を設定します。

Ø メモ ● ENGLISH 表示の場合のメニュールートマップはありません。

自動切り替え

LIPS	ツカウ、	ツカワナイ
N201	ツカウ、	ツカワナイ
ESC/P	ツカウ、	ツカワナイ
オプション*	ツカウ、	ツカワナイ

^{*「}オプション」は、オプションのコントロール ROM が装着されている場合にのみ表示されます。

動作モード自動切り替えが設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動 作モードを設定します。LIPS エミュレーション、N201 エミュレーション、 ESC/P エミュレーション、オプションのエミュレーションの各モードについて 設定します。

「ツカウ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワナ イ に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。

- ∅ メモ 動作モード自動切り替えは、動作モードメニューで設定します(→ P.7-4)。
 - 本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたときに、動作モード 自動切り替えが設定された場合は、優先エミュレーションメニューで設定されたモードで 動作します。
 - 「オプション」を「ツカワナイ」に設定すると、装着されているオプションのエミュレー ションすべてが自動切り替えの対象から外れます。

特殊モード H

ツカワナイ、ツカウ

厚紙にプリントするときなどに、用紙の種類によっては、トナーがうまく定着せ ずに印字がかすれたりすることがあります。そのような場合に、本項目を「ツカ ウトに設定してください。

● 重要 ● 問題が解決した場合、設定値を「ツカワナイ」に戻してください。

✓ メモ • 本項目を「ツカウ」に設定すると、プリントの速度が若干遅くなります。

ジドウ、50Hz、60Hz

プリント中に近くの蛍光灯やパソコンの画面がちらつく現象(フリッカ現象)が発生する場合があります。そのような場合に、現在使用している電源周波数に合わせて本項目を設定してください。フリッカ現象を軽減することができます。

給紙グループの設定項目

給紙グループでは、給紙トレイや給紙カセットからプリントするときの用紙サイズなどにつ いて設定できます。

トレイ用紙サイズ

A4、EX、LT、LG、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、フ ウトウ Y4、A5、B5

給紙トレイにセットした用紙のサイズを設定します。

- ∅ メモ 本項目を「フリー」に設定すると、1 枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときなど に便利です。ただし、アプリケーションソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ の用紙にプリントしても、用紙サイズ交換を要求するメッセージが表示されないので、 データが欠けてプリントされることがあります。
 - 「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定し てプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ が表示される場合は、「オンライン」を押してエラーを解除してプリントしてください。
 - ●「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。
 - 「フウトウ Y4」は洋形 4 号に、対応していますが、種類によってはプリントできないも のもあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から 10 mm 内側までとなり ます。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。
 - [オウフク ハガキ] の有効印字領域は、往復はがきを広げた状態で、上下左右の用紙端 から 5mm 内側までとなります。
 - 給紙選択メニューの「トレイ用紙サイズ」でも同様の設定ができます(→P.7-12)。

給紙カセット 1 サイズ

A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5

カセット1にセットした用紙のサイズを設定します。

- Øメモ 給紙選択メニューの「給紙カセット 1 サイズ」でも同様の設定ができます。(→P.7-13)
 - ◆「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。

給紙カセット2サイズ

A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5

* 本項目は、オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示されます。

カセット2にセットした用紙のサイズを設定します。

- Ø メモ 給紙選択メニューの「給紙カセット 2 サイズ | でも同様の設定ができます。(→ P.7-13)
 - ●「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。

デフォルト用紙サイズ

A4、A5、B5

アプリケーションソフトで用紙サイズが設定できない場合など、プリンタが処理 を行う用紙サイズを決定できない場合の論理 Lの用紙サイズを設定します。

● 重要 ● 通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタドラ イバで用紙サイズを設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリ ントする場合で、用紙サイズが設定できないときは、本項目で設定してください。

トレイ優先

シナイ、スル

給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合に、プリンタが給紙トレイか ら順に給紙元を検知するかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は 次の順序で行われます。

カセット 1 →カセット 2 * → 給紙トレイ

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、給 紙トレイから次の順序で行われます。

給紙トレイ →カセット 1 →カセット 2 *

*オプションのペーパフィーダー装着時のみ

- Øメモ •自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→P.7-12)で設定します。
 - ●本項目は、給紙選択メニューの「給紙モード」が「ジドウ」に設定されている場合にのみ 有効です。
 - 本項目を「スル」に設定しても、給紙トレイの用紙サイズと受信データの用紙サイズが異 なるときは、給紙トレイからは給紙されません。
 - ●受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙カヤットの給紙元表示ランプ が点灯しているときに、本項目が「スル」に設定されていても給紙トレイから給紙されず にカセットから給紙される場合があります。

自動選択

トレイ......ッカウ、ツカワナイ カセット 1**ッカウ**、ツカワナイ カセット2 *.....**ッカウ**、ツカワナイ

自動給紙が設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。 給紙トレイ、給紙力セットのそれぞれについて設定します。

^{*} オプションのペーパーフィーダーが装着されている場合にのみ表示されます。

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象とします。 「ツカワナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象としません。

Ø メモ • 自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→ P.7-12)で設定します。

デフォルト用紙タイプ

フツウシ、アツガミ、OHP

通常使用する用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された用 紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されます。

各印刷モードは、次のような用紙に対応しています。

- •「フツウシ」 普通紙、再生紙、ラベル用紙、封筒、ハガキ、往復ハガキ
- •「アツガミ」 厚紙 ($106g/m^2 \sim 163g/m^2$)
- [OHP] OHP フィルム

● 重要 • 封筒、ハガキ、往復ハガキにプリントするときは、本項目の設定を必ず「フツウシ」に設 定してプリントしてください。「アツガミ」に設定して封筒、ハガキ、往復ハガキに連続 プリントした場合、次にプリントする用紙の端に残像が現れることがあります。

- ∅ メモ 「アツガミ 」、「OHP」のいずれかに設定した場合、両面印刷は行えません。
 - 通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタドラ イバで用紙タイプを設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリ ントする場合で用紙タイプが設定できないときは、本項目で設定してください。

両面メニュー

カタメン、リョウメン

用紙の片面に印刷するか、両面に印刷するかを設定します。 「リョウメン」に設定すると、用紙の両面に印刷します。

● 重要 • 通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタド ライバで両面印刷を設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリ ントする場合で、両面印刷が設定できないときは、本項目で設定してください。

- ✓ メモ A4、リーガル、レターサイズの普通紙のみ両面プリントできます。詳しくは「ユーザー ズガイド」を参照してください。
 - ロゴ入りの用紙などに両面プリントするときは、次のように用紙をセットしてください。 給紙カヤットからプリントするときは、1ページ目のプリント面を上にしてヤットしま す。
 - ・給紙トレイからプリントするときは、1ページ目のプリント面を下にしてセットします。
 - 給紙選択メニューの「両面メニュー」でも同様の設定ができます。(→ P.7-13)

レイアウトグループの設定項目

レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、プリントする ときの体裁に関わる条件について設定できます。

縦補正/横補正

$-50.0 \text{ mm} \sim 0.0 \text{ mm} \sim +50.0 \text{ mm}$

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦方向または横方向にずらして調整しま す。


設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。

縦補正: 設定値が増えると用紙の Y 方向の余白が広くなります。

設定値が減ると用紙の Y方向の余白が狭くなります。

横補正: 設定値が増えると用紙の X 方向の余白が広くなります。

設定値が減ると用紙の X 方向の余白が狭くなります。

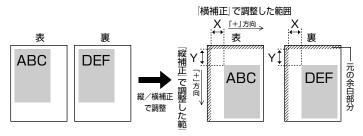

重要 ●印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠け て印字されます。

✓ メモ • [>] を押すたびに設定値が 0.5 mm ずつ増え、[<]を押すたびに設定値が 0.5 mm ずつ</p> 減ります。また、[>] あるいは [<] から指を離さずに押し続けていると、加減速度が 速くなります。

とじ方向

ナガテ、ミジカテ

とじる位置を、用紙の長い辺(長手)にするか短い辺(短手)にするかを設定し ます。両面プリントをしてとじるときには、表面と裏面とで、とじ代の位置も自 動的に調整します。

とじ代用の余白の幅や、上/下/左/右とじのいずれにするのかは、「とじ幅」 (→次項目)で設定します。


「ナガテ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。

用紙を縦にして両面プリントする場合 用紙を横にして両面プリントする場合



「ミジカテ」に設定すると、とじる位置を用紙の短い辺にします。

用紙を縦にして両面プリントする場合 用紙を横にして両面プリントする場合

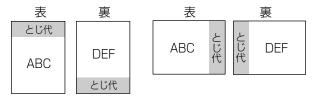


✓ メモ ● 本項目だけを設定してもとじ代をあけることはできません。「とじ幅 | と組み合わせて設 定することによって、とじ代をあけることができます。

とじ幅

-30.0 mm \sim **0.0 mm** \sim +30.0 mm


とじ代用の余白をあけてプリントするときの、余白の幅を設定します。設定した 値だけ画像をずらして余白を作ります。「+ | の値で画像を+方向にずらし、「- | の値で画像を一方向にずらします。

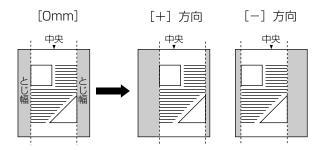

用紙の長短 どちらの辺にと じ代をあけるのかは「とじ方向」(→前項目) で設定 します。用紙の上下左右のどの辺にとじ代をあけるかは、「とじ方向」の設定と 本項目の設定を「+|にするか「-|にするかの組み合わせにより決まります。

重要 • とじ幅を設定した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けて 印字されます。

- ✓ メモ [>] を押すたびに設定値が 0.5 mm ずつ増え、[<]を押すたびに設定値が 0.5 mm ずつ</p> 減ります。また、[>] あるいは [<] から指を離さずに押し続けていると、加減速度が 速くなります。
 - ●「縦補正」「横補正」と本項目を同時に設定した場合は、「縦補正」「横補正」の処理が行わ れたあとで本項目の処理が行われます。

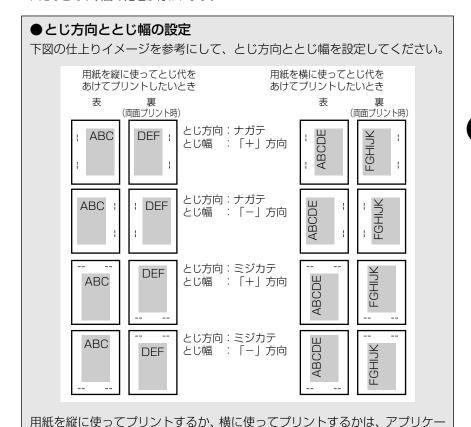

ションソフトなどで設定します。

3-17

印字調整グループの設定項目

印字調整グループでは、データの解像度や高解像度印字の際のメモリ設定など、プリントの 品質について設定できます。

スーパースムーズ

ツカウ、ツカワナイ

文字や図形のギザギザの輪郭をなめらかにプリントするスムージング処理を使 うかどうかを設定します。

「ツカウ」に設定すると、スムージング処理を使ってプリントします。 「ツカワナイ」に設定すると、スムージング処理を使わずにプリントします。

- ✓ メモ スーパースムージングの効果は、文字やグラフィックのパターンによって異なります。
 - スーパーファインモードに設定されているときは、本項目の設定は無視されます。
 - 「階調処理」(→ P.3-24)の項目が「コウカイチョウ」に設定されているときは、本項目 の設定は無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。

解像度

ファイン、スーパーファイン、クイック

プリントデータを処理するときの解像度を設定します。

解像度は 1 インチあたりのドット数を示す dpi(dot per inch)という単位で表 され、数値が大きいほど高い精度でプリントできます。

[ファイン] に設定すると、解像度 600dpi のファインモードでプリントします。 一般的な文書や表を高速にプリントする場合に適したモードです。

[スーパーファイン] に設定すると、解像度 1200dpi のスーパーファインモー ドでプリントします。きめ細かい階調表現力で、写真などの中間階調をリアルに 再現できます。グラデーションの入ったグラフィックや写真が多いデータをプリ ントするのに適したモードです。

「クイック」に設定すると、解像度 300dpi のクイックモードでプリントします。 Windows の出力で高解像度モードに対応していないアプリケーションソフトな どからのプリントに適したモードです。 データ処理が 300dpi で行われ、プリン ト処理がさらに速くなる場合があります。

- 重要 データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、スーパーファインモー ド、ファインモードでプリントされない場合があります。そのような場合は、「印字動作」 (→ P.3-21) の項目を「ガシツ ユウセン」に設定してください。
- ✓ メモ スーパーファインモードは、LIPS モードのみ使用できます。

■スーパーファインモード、ファインモードに必要なメモリについて

スーパーファインモード、ファインモードでプリントする際には、クイック モードでプリントする場合よりも、処理に多くのメモリを必要とします。その ため、データの量や種類によってはスーパーファインモード、ファインモード の設定をしていても、600dpi または 300dpi でプリントされてしまうこと があります。このような場合は、解像度の設定を低くしてプリントすることを おすすめします。初めからクイックモードに設定しておくと高速でプリントで きます。

どうしてもスーパーファインモード、ファインモードでプリントする必要があ るときは、必要に応じてオプションの拡張 RAM を増設してください。

スーパーファインモード、ファインモードでプリントするメモリが不足して 600 dpi または 300 dpi でプリントされるときに、メッセージを表示するか どうかを設定することができます (→画質警告: P.3-20)。

ドット補正

ツカワナイ、ツカウ

「解像度 | (→前項目) の設定が「スーパーファイン | の場合、極細の線(1 ドッ ト相当) をプリントすると、線がとぎれているように見えることがあります。「ツ カウーに設定すると、この現象を改善することができます。

✓ メモ • 本項目を「ツカウ」に設定した場合、写真などのイメージデータの印字品質が低下する場 合があります。

中間調選択

パターン 1、パターン 2

モノクロデータの微妙な階調(中間の階調)の表現方法を設定します。解像度の 設定によって、階調表現が異なります。

●ファインモードの場合

「パターン 1」は、文字の輪郭をシャープに、イメージやグラフィックをきめこ まかな階調でプリントします。文字やイメージ・グラフィックの混在する文書を よりシャープな画質でプリントしたいときに向いています。

「パターン 2」は、文字や細い線または元解像度の低いデータなどをプリントす るときに向いています。

●スーパーファインモードの場合

「パターン 1」は、グラデーションなどの微妙な階調をシャープに再現してプリ ントします。元解像度の高いデータなどをプリントするときに向いています。

「パターン 2」は、細い線または元解像度の低いデータなどをプリントするとき に向いています。

- ✓ メモ 本項目を「パターン 1 | に設定すると、薄くて印字されにくい文字に対して、少し濃くな るような処理を行い印字します。
 - 「中間調選択」は、「解像度」(→P.3-18)の項目が「スーパーファイン」または「ファイ ン」に設定されている場合のみ有効です。
 - 「階調処理」(→P.3-24)の項目が「コウカイチョウ」に設定されているとき、「パターン 1」に設定すると印字ムラが発生する場合があります。このような場合は、「パターン2」 に設定すると印字ムラを改善することができます。
 - ファインモード時の「パターン 2」の場合、当社の LBP-470/740/740e/750/840/ 850/870/880/930/930EX/950/2040/2260/2200 の「パターン 1」と同じ ディザパターンで印字します。

バンド制御

スル、シナイ

本プリンタでは、最小限のメモリで高画質のプリントを実現するために、「バン ド制御上という処理を行っています。

通常は「スル」に設定しておきます。「21 プリント オーバーラン」という メッセージが表示された場合は、「シナイ」に設定してください。ただし、プリ ント速度は落ちます。プリント速度を落とさずプリントしたい場合は解像度を ファインモード(600dpi) またはクイックモード(300dpi) に設定してくだ さい。それでも「21 プリント オーバーラン」が表示される場合は、本項目 を「シナイ」に設定してください。

●バンド制御とは

バンド制御は、パソコンから受信したデータを逐次ビットマップ展開して、展 開した分のデータからすぐに出力するので、メモリが少なくてすみ、高速に処 理できます。

しかし、バンド制御の処理では、データが複雑だとビットマップ展開に時間が かかり、出力とのタイミングがずれてしまうことがあります。そのようなとき は、「21 プリント オーバーラン」というエラーメッセージが表示されます。

画質警告

ケイゾク、テイシ

「解像度」が「スーパーファイン」または「ファイン」に設定されていても、大 量のデータや複雑なデータなどを受信すると、処理に必要なメモリが不足して、 解像度を自動的に 600 dpi(スーパーファインモード時)、300 dpi(ファイン モード時)に落としてプリントすることがあります。そのときに、エラーメッ セージを表示するかどうかを設定します。

「ケイゾク」に設定すると、メッセージを表示せずに、自動的に解像度 600 dpi または 300 dpi でプリントします。

「テイシ」に設定すると、メッセージを表示してプリントを停止します。その場 合、[オンライン] を押すと、解像度 600 dpi または 300 dpi でプリントを再 開します。

- ✓ メモ 本項目を「テイシ」に設定したとき、エラーが発生すると「38 ガシツ テイカ」とい うメッセージが表示されます。この場合、[オンライン] を押してエラーを解除すること もできますが、処理スピードや印字品位が低下することがあります。
 - ●本項目を「テイシ」に設定して、「38 ガシツ テイカ」というメッセージが頻繁に表示 される場合は以下の対処を行ってください。
 - 1. 「印字動作」の項目を「ガシツ ユウセン」に設定する
 - 1 の対処を行ってもメッセージが表示される場合で、「階調処理」の項目が「コ ウカイチョウ」に設定されている場合は、「ヒョウジュン」に設定する。ただし この場合は、階調を落としてプリントします。
 - 2 の対処を行ってもメッセージが表示される場合や、 階調を落とさずにプリント したい場合は、オプションの拡張メモリ(RAM)を増設する
 - ●本項目を「テイシ」に設定すると、受信するデータの種類によって処理に必要なメモリが 不足した場合に「28 ビョウガメモリ フル」というメッセージを表示してプリントを 停止するようにもなります。この場合、「オンライン」を押すとエラーを解除することが できます。ただし、正しくプリントされない場合があります。

フォームキャッシュメモリ

ツカワナイ、ツカウ*

*「ツカウ」は、16MB以上の拡張メモリ(RAM)が増設されている場合にのみ表示されます。

オーバレイプリントに使用するフォーム画像を保持するメモリ領域を確保する かどうかを設定します。フォームキャッシュ機能は、登録されたフォームデータ をあらかじめ画像として展開した状態でメモリ上に保持し、必要に応じて再利用 します。より高速のオーバレイプリントが可能になります。

事要本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリ セット操作を行ってください。

- ✓ メモ」 搭載されているメモリ(RAM)容量や描画メモリなどに配分されているメモリの容量に よっては、フォーム画像のためのメモリ領域が保持できない場合があります。
 - ●本項目は、別売のアプリケーション「FormCraft Pro. | によるオーバレイ出力時に利用 します。LIPS 専用セットアップメニューの「オーバレイ 1 | 「オーバレイ 2 | では利用で きません。

印字動作

ジドウ、ガシツ ユウセン、トウロク ユウセン

メモリ(RAM)の配分のしかたや、データの処理方法について設定します。

本プリンタに搭載されている RAM(標準で 8MB)は、データを展開するための 描画メモリ、図形などの処理のためのシステムワークメモリ、受信したデータを 一時的にためておくための受信バッファなど、いろいろな用途に使われます。本 プリンタでは各用途ごとに個別に設定しなくても自動的にメモリを配分し、最適 な環境を実現します。

ただし、複雑で大量のデータをプリントする場合などは、必要に応じて本項目で メモリの配分のしかたを設定しておきます。

また、本項目の設定はメモリの配分のしかたを変えるだけではなく、データの処 理方法も変えるので、効率よく目的に合ったプリントを行うことができます。

「ジドウ」に設定すると、描画メモリ、システムワークメモリ、受信バッファ用 にそれぞれ自動的にメモリを配分します。通常はこの設定にしておいてくださ い。

「ガシツ ユウセン」に設定すると、描画メモリとシステムワークメモリを優先 して確保します。また、できるだけ画質が低下しないようなデータの処理方法に するので、より確実に高品位なプリントができるようになります。ただし、プリ ントのスピードが若干遅くなることがあります。「ジドウ」に設定していて「38 ガシツ テイカーなどのエラーが表示される場合に設定してください。

「トウロク ユウセン」に設定すると、描画メモリは「ガシツ ユウセン」の場 合より少なく、システムワークメモリや受信バッファは適切な値に設定します。 そしてフォントや、オーバレイプリントに使用するフォームデータなどの登録用 の領域のための空き容量を確保します。

重要 •本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリ セット操作を行ってください。

- 目安にしてください。ただし、ステータスプリントの「空きメモリ量」にプリントされる 値はプリンタ待機時の値です。プリンタの状態、ご使用の OS やソフトウェアなどの条件 によっては、実際の空きメモリ量がプリントされている値より小さいことがあります。
 - 「ガシツ ユウセン」に設定していても、オプションを装着していたり、複雑で大量のデー タをプリントする場合、高品位な画質でプリントできないことがあります。

●「ガシツ ユウセン」に設定した場合

プリンタの搭載メモリやフォームキャッシュメモリの設定内容によって、プリントできるデータサイズ(印字保証サイズ)の目安は次のようになります。大量で複雑なデータの場合でも印字保証サイズ以下であれば、指定した解像度と階調で、画質を落とさずにプリントすることができます。

○:「使う! ×:「使わない!

総RAM容量(拡張RAM容量)	印字保証サイズ	フォームキャッシュメモリ
8 (標準)	A4	×
24 (+16MB)	A4×4	×
	A4×2	0
40 (+32MB)	A4×8	×
	B5×8	0
72 (+64MB)	B5×16	×
	B5×16	0
136 (+128MB)	A4×16	×
	A4×16	0

注:表中に(+●●MB) とあるのは、標準のRAM (8MB) に加えて 必要な拡張RAM (オプション) の容量を示します。

上記の印字保証サイズは、「解像度」の項目が「ファイン」、「階調処理」の項目は「ヒョウジュン」に設定されていて、片面プリントの場合の値です。プリント時のデータ処理解像度や階調処理、両面メニューの設定によって、次のように印字保証可能なサイズが変わります。上記の表の用紙サイズから換算してください。

設定項目	設定値	倍率
解像度	クイック	4倍
	ファイン	等倍
	スーパーファイン	1/4倍
階調処理	標準	等倍
	高階調	1/2倍
両面メニュー	片面	等倍
	両面	1/2倍

印字保証サイズはプリンタの空きメモリ(RAM)容量によって、上記の表のサイズよりも小さくなる場合があります。空きメモリ(RAM)容量は、オプションのコントロール ROM を装着したり、フォントやオーバレイのデータをプリンタに登録したときなどに少なくなります。また、印字保証サイズは本項目を「ガシツ ユウセン」に設定しているときのみ、ステータスプリントで確認することができます。

ヒョウジュン、コウカイチョウ

ファインモードでプリントするときの、データの階調処理の方法を設定します。 「ヒョウジュン」は、細い線、または解像度の低いデータなどをプリントすると きに向いています。

「コウカイチョウ」は、写真やグラデーションなど、複雑な階調を持つ、解像度 の高いデータをプリントするのに向いています。「ヒョウジュン」に設定した場 合よりもきめ細かな表現が可能です。

- ✓ メモ 本項目は、ファインモードでのみ有効です。スーパーファインモード、クイックモードで は無視されます。
 - 本項目を「コウカイチョウ」に設定すると、「スーパースムーズ」、「トナー節約」が「ツ カウ」に設定されていても無視され、「ツカワナイ」に設定した場合と同様に処理されます。

インタフェースグループの設定項目

インタフェースグループでは、パソコンと接続するときの方法や、データをやりとりすると きの取り決めについて設定できます。

インタフェースグループの設定は、パソコン側のユーティリティソフトからは行えません。 必ず、プリンタの操作パネルで設定してください。

インタフェース選択

ジドウ、セントロニク、USB、カクチョウ ネットワーク*

*「カクチョウ ネットワーク」は、オプションのプリントサーバが装着されている場合にのみ表示され

パソコンと接続するときのインタフェースの種類を設定します。

「ジドウ」に設定すると、パソコンに応じて、接続しているインタフェースを自 動的に切り替えてプリントすることができます。

先にデータを受信したインタフェースに自動的に切り替えるので、種類の異なる インタフェースに同時に接続しているときでも、そのつどプリンタ側で設定を変 更する必要がありません。

「セントロニクス | 「USB | 「カクチョウ ネットワーク | は、それぞれのインタ フェースのみを使用する場合に設定します。

● 重要 ◆本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリ セット操作を行ってください。

Ø メモ ● 拡張メモリ(RAM)を増設していない状態で、印字動作を「ガシツ ユウセン」に設定 してプリントする場合、本項目を「ジドウ」ではなく「ヤントロニクス」、「USB」など、 個別のインタフェースに設定すると、データの処理速度が速くなることがあります。

ヤントロニクス設定

busy-ack


A-B-A、A-B、B-A

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場 合にのみ表示されます。


BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位を変更することができます。 通常は 「A-B-A に設定しておいてください。

✓ メモ ◆ 各設定値ごとの BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位は次のとおりです。


[A-B-A] :

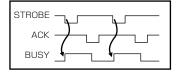

ΓA-B I :

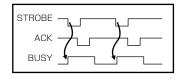

[B-A]:

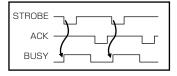

■ セントロ受信速度

コウソク、チュウソク、テイソク

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場 合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータを受信する速度を設定することができ ます。

通常は「コウソク」に設定しておいてください。

✓ メモ • 「コウソク」に設定されている場合に、プリンタのデータ受信の速度が速すぎて、パソコ ンからのデータ送信が間に合わなくなり、プリントが行われないことがあります。このよ うな場合は、「チュウソク」または「テイソク」に設定してください。

■ セントロ送信速度

コウソク、チュウソク、テイソク

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場 合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースからデータを送信する速度を設定することがで きます。

通常は「コウソク」に設定しておいてください。

■ インプットプライム

ドウサモード イゾン、リセット

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場 合にのみ表示されます。

パソコンからインプットプライム(プリンタのリセット信号)を受信したときの 処理を設定します。

「ドウサモード イゾン(動作モード依存)」は、インタフェースの種類の設定で 「ジドウ」または「セントロニクス」を選択している場合に機能します。インプッ トプライムを受信すると、動作中のモード(LIPS、N201、ESC/P、オプショ ンのエミュレーションのいずれか)の処理に依存します。

「リセット」は、インタフェースの種類の設定で「セントロニクス」を選択して いる場合にのみ機能します。インプットプライムを受信すると、プリンタをリ セットします。

拡張インタフェースを使用している場合は、インプットプライムは無視されま す。

- ✓ メモ リセットを行うと、いったん受信したデータがキャンセルされます。プリント中の場合 は、プリントを中止して、残りのデータは破棄されます。
 - インプットプライムを受信し、処理をしている間は、ディスプレイに「03 インプット プライム」と表示されます。
 - ●本項目を「ドウサモード イゾン」に設定した場合、LIPS モードではジョブを終了しま す。エミュレーションモードでは、各モードのエミュレーションの対象となるプリンタ (N201 エミュレーションでは PC-PR201/80A、ESC/P エミュレーションでは ESC/ P 準拠プリンタ) と同じ処理を行います。

■ 双方向

ECP、ニブル、ツカワナイ

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場 合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータの双方向通信を設定することができま す。通常は「ECP」に設定しておいてください。

「ECP」に設定すると、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコンへ双方 向でデータを伝送します。ECP モード、ニブルモードおよびバイトモードに対 応しています。

「二ブル」に設定すると、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコンへ双 方向でデータを伝送します。ニブルモードおよびバイトモードに対応していま す。

「ツカワナイ」に設定すると、パソコンからプリンタへのデータ伝送は行います が、プリンタからパソコンへのデータ伝送は行いません。

- ✓ メモ 本プリンタのパラレルインタフェースは、IEEE 1284.4 規格に準拠しています。これは 従来のセントロニクスインタフェースを拡張したもので、パソコンとプリンタとの双方向 通信、データ伝送速度の高速化、パケットプロトコルを実現しています。本プリンタは IEEE 1284.4 規格の中の ECP モード、ニブルモード、バイトモードのプロトコルに対 応しています。
 - お使いのパソコンやインタフェースケーブルが、プリンタと双方向でデータを伝送する機 能を持っているかどうか、あるいはどのプロトコルに対応しているかについては、パソコ ンの取扱説明書を参照してください。

- パソコン側に、プリンタと双方向でデータを伝送する機能がない場合は、本項目を「ツカ ワナイ」に設定してください。
- ◆ Windows を使って本プリンタと双方向通信を行う場合は、本プリンタに付属している専 用プリンタドライバをお使いください。
- ◆Windows を使って双方向通信をしているときに、パソコン側にエラーメッセージが表示 された場合には、再度プリントを行うか、本項目を「ツカワナイ」に設定してください。
- Windows を使って双方向通信をしているときに、パソコンによっては、「ECP」に設定 するとデータをプリントできない場合があります。その場合は、「ニブル」または「ツカ ワナイ」に設定してプリントしてください。
- ●本項目を「ツカワナイ」に設定したときは、Windows のプリンタドライバの設定で双方 向通信機能を使わないように設定してください。設定については「LIPS ソフトウェアガ イド」を参照してください。

拡張ネットワーク

■ TCP/IP

フレームタイプ	ETHERNET 2、ムコウ
IP モード*	シュドウ、ジドウ
プロトコル *	
DHCP	オフ、オン
BOOTP	オフ、オン
RARP	オフ、オン
アドレス*	
IP アドレス	数值
サブネットマスク	数值
ゲートウェイアドレス	数值

- * 本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着さ れていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ ネットワーク」に設定さ れている場合にのみ表示されます。
- * 「IP モード」、「プロトコル」、「アドレス」 は、「フレームタイプ」 が「ETHERNET 2」に設定されて いる場合にのみ表示されます。また、「プロトコル」は「IP モード」が「ジドウ」に、「アドレス」は 「IPモード」が「シュドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。
- * 工場出荷時の設定値は、装着するプリントサーバによって異なります。

本プリンタにオプションで装着されたプリントサーバの TCP/IP 設定を行いま す。本項目では、TCP/IP のフレームタイプ、IP アドレスの取得方法、IP アド レス自動取得のプロトコル、アドレス(IP アドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレス)の設定ができます。

● 重要 •本項目で設定値を設定したあと、必ず「拡張ネットワーク」の「設定登録」(→次項目) で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値が有効になりませんの で、気をつけてください。

- ✓ メモ | 「IP アドレス | 、「サブネットマスク | 、「ゲートウェイアドレス | の数値を入力するには、 [<] または[>] を押して、入力したいアドレスの各フィールド(ピリオドで区切られ た3 桁分の領域) にカーソルを移動し、[V] を押します。フィールド内の数値が点滅し、 数値を入力できるようになります。[>] を押すと数値が増え、[<] を押すと数値が減少 します。目的の数値が表示されたら、[V] を押して確定します。以上の操作を繰り返し て、各フィールドの数値を入力します。
 - 設定内容については、オプションのプリントサーバに付属の取扱説明書を参照してくださ い。

■ 設定登録

* 本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着さ れていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ ネットワーク」に設定さ れている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワークの設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。

「カクチョウ ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッテイ トウロ ク|を選択すると、「ジッコウーシマスカ?| という確認のメッセージが表示さ れます。ここで [V] を押すと登録が行われます。 [V] を押さずに [オンライ ン〕を押すと、登録を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。

■ 設定初期化

* 本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着さ れていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ ネットワーク」に設定さ れている場合にのみ表示されます。

初期化を行うと、拡張ネットワークの設定内容を、工場出荷時の状態に戻すこと ができます。「カクチョウ ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッ テイ ショキカ | を選択すると、「ジッコウ シマスカ? | という確認のメッセー ジが表示されます。ここで[V]を押すと初期化が行われます。[V]を押さず に「オンライン」を押すと、初期化を行わずに通常のプリントができる状態に戻 ります。

コネクション認識

スル、シナイ

* 本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウ(ネットワーク」に設定さ れている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワークを使用してプリントした場合に、正しいプリント結果が得られ ないこと(文字化けやオーバレイプリントが正しくできないなど)があります。 そのような場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。

重要 •本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリ セット操作を行ってください。

LIPS 専用セットアップ メニューの設定項目



この章では、LIPS モードに固有の LIPS 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧
LIPS 専用セットアップメニューの設定項目4-4
拡大/縮小4-4
複数ページ印刷4-4
複数ページ余白 4-6
ページの向き
オーバレイ 1 /オーバレイ 24-7
スタートアップマクロ
漢字コード4-9
文字サイズ4-9
漢字書体4-10
ANK 書体4-10
漢字グラフィックセット4-10
行数4-11
桁数4-11
自動改ページ4-11
自動改行4-12
CR 機能4-12
LF機能
網かけ解像度4-12
ジョブタイムアウト4-13
白紙節約4-13

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧

内容

■ 表の見かた

設定項目

•太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

設定値

拡大/縮小	シナイ 、→ A4、→B5、→A5、→ハガキ、→オウフク ハガキ、→リーガル、→レター	拡大または縮小プリントの設定をします。
複数ページ印刷	シナイ 、2ページ (ヒダリ)、2 ページ (ミギ)、4 ページ (ヨコ - ヒダリ)、4 ページ (ヨコ - ヒダリ)、4 ページ (タテ - ヒダリ)、4 ページ (タテ - ミギ)	複数のページを縮小して並べ、1 ページにプリントします。
複数ページ余白	パターン 1 、パターン2	「複数ページ印刷」時の、余白のとりかたを設定します。
ページの向き	タテ 、ヨコ	用紙を縦に使用するか横に使用するかを設 定します。
オーバレイ 1 / 2	シナイ、0~ 32767	オーバレイプリントを行うかどうかを設定 します。
スタートアップマクロ	0 ~ 30 ~ 32767	スタートアップマクロ機能を使用するかど うかを設定します。
漢字コード	JIS、シフトJIS、EUC、DEC	パソコンの種類に応じて、漢字コードを設定 します。
文字サイズ	10ポイント 、12ポイント、8ポイント	
漢字書体		漢字やひらがななどの全角文字の書体を設 定します。
ANK 書体	ニンチョウ 、ゴシック、ラインプリンタ	半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。
 漢字グラフィックセット	JIS90 、 JIS78	JIS 漢字コードで使用する漢字グラフィックセットを設定します。
———————— 行数	6LPI 、8LPI、10 ~ 99	1インチまたは 1ページにプリントする行数を設定します。
析数	ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10 ~ 200	1インチまたは 1 行にプリントする文字数 を設定します。
自動改ページ	スル、シナイ	改ページコード (FF) を受信しなくても、自動的に改ページしてプリントするかどうかを設定します。

自動改行	スル 、シナイ	復帰コード (CR) や改行コード (LF) を受信しなくても、自動的に改行してプリントするかどうかを設定します。
CR 機能	CRノミ、CR+LF	復帰コード(CR)を受信したときの、印字 位置の移動のしかたを設定します。
LF 機能	LFノミ、LF+CR	ーーー 改行コード (LF) を受信したときの、印字位 置の移動のしかたを設定します。
網かけ解像度	クイック 、ファイン	 スーパーファインモード、ファインモード時 の網かけデータの解像度を設定します。
ジョブタイムアウト		共通セットアップメニューで設定した「タイムアウト」を有効にするかどうかを設定します。
白紙節約	ツカウ 、ツカワナイ	 白紙ページを排出するかどうかを設定しま す。

LIPS 専用セットアップメニューの設定項目

LIPS 専用セットアップメニューでは、拡大/縮小プリントや複数ページ印刷などについて 設定できます。

拡大/縮小

シナイ、 \rightarrow A4、 \rightarrow B5、 \rightarrow A5、 \rightarrow 八ガキ、 \rightarrow オウフク ハガキ、 \rightarrow リーガル、 →レター

拡大または縮小プリントの設定をします。

アプリケーションソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 サイズから、自動的に倍率を計算し、拡大/縮小してプリントします。

- ∅ メモ アプリケーションソフトで作成するデータのサイズが定形サイズ (A4、B5 など) でない 場合は、正しく拡大/縮小されないことがあります。
 - 拡大/縮小の処理は、データの左上端を基点として処理します。
 - 拡大/縮小でプリントすると、線の太さにムラが生じたり、細い線が消えたりすることが あります。
 - アプリケーションソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大/縮小してプリン トされないことがあります。
 - 拡大/縮小率が25~200%の範囲を超える場合は、拡大/縮小は行われず等倍でプリン トされます。この場合正しいプリント結果にはなりません。


複数ページ印刷

シナイ、2ページ(ヒダリ)、2ページ(ミギ)、4ページ(ヨコ-ヒダリ)、4 ページ(ヨコ・ミギ)、4ページ(タテ・ヒダリ)、4ページ(タテ・ミギ)


アプリケーションソフト側で作成したデータを、2ページ分または4ページ分を 並べて 1 ページにプリントできます。

「2ページ(ヒダリ)」に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ てプリントします。


用紙を縦に使ってプリントする場合

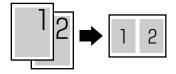



用紙を横に使ってプリントする場合

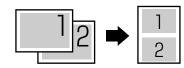


「2ページ(ミギ)」に設定すると、2ページ分のデータを右または下から並べて プリントします。

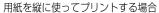

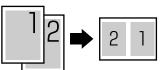

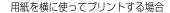


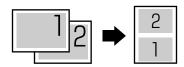

「4ページ(ヨコーヒダリ)」に設定すると、4ページ分のデータを、左上から横方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合


用紙を横に使ってプリントする場合

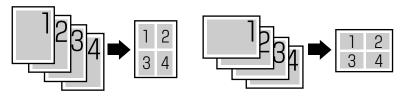

「4ページ(ヨコーミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、右上から横方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合


用紙を横に使ってプリントする場合

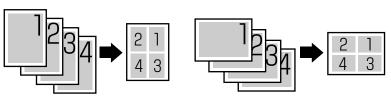

「4ページ(タテーヒダリ)」に設定すると、4ページ分のデータを、左上から縦方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合


用紙を横に使ってプリントする場合

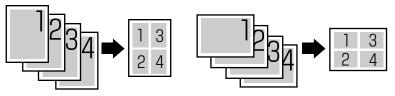

「4ページ(タテ-ミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、右上から縦方 向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合

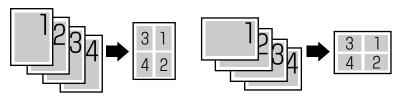


- - 拡大/縮小と複数ページ印刷を同時に設定し縮小率が25%より小さくなる場合、複数ペー ジ印刷は行われず正しいプリント結果にはなりません。

複数ページ余白


パターン 1、パターン 2

「複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べてプリン トする場合の、余白のとりかたを設定します。

「パターン 1 に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけてレイアウト します。

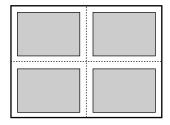

「パターン 2」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけずにレイアウ トします。

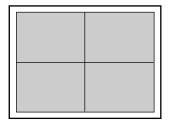


- メモ 「パターン 1」と「パターン 2」とでは余白のとりかたが違うため、画像の縮小率が異なり ます。「パターン 1」よりも「パターン 2」のほうが若干画像が大きくなります。
 - •「パターン 2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白がつくこ とがあります。


タテ、ヨコ

用紙を縦に使用してプリントするのか、横に使用してプリントするのかを設定します。

「タテ」に設定すると、用紙を縦に使用してプリントします。

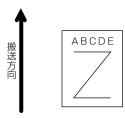

「ヨコ」に設定すると、用紙を横に使用してプリントします。

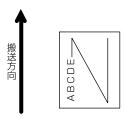

オーバレイ 1 /オーバレイ 2


シナイ、0~32767

オーバレイプリントを行うかどうかを設定します。オーバレイプリントを行う場合は、オーバレイプリントで使用するフォーマットデータの番号を指定します。 オーバレイプリントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフォーマットを、あらかじめプリンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータを

重ねてプリントする機能です。オーバレイプリントを行うと、各ページ共通の

データを、ページごとにアプリケーションソフト側から送る必要がないため、効率良くプリントすることができます。

オーバレイ領域には、1ページ分のフォーマットを最大で 32,768 種類登録することができます。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側から LIPS のコントロールコマンドで行います。登録の際にはフォーマットに0~32767の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ1あるいはオーバレイ2として、どの番号のフォーマットを選択するかという設定だけを行います。

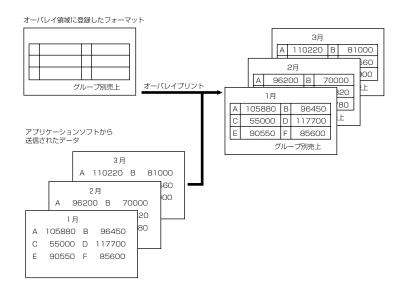

- メモ オーバレイの内容は、電源をオフにするか、ハードリセット操作を行うと削除されます。
 - オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、LIPS 専用ユー ティリティの「オーバレイプリント」、「オーバレイリスト」で確認することができます (→ P.7-8)₀
 - 登録するフォーマットを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、オ プションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

スタートアップマクロ

0 ~ **30** ~ 32767

スタートアップマクロ機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は 「O」を、使用する場合は実行したいマクロ番号を指定します。

スタートアップマクロ機能は、あらかじめパソコン側で作成した LIPS のコント ロールコマンドのプログラムを、プリンタのマクロ領域に登録しておき、リセッ トコマンド(ハードリヤット、ソフトリヤット、パラメータリヤット)で実行す るようにする機能です。

マクロ領域には、最大で 1~32.767番までの 32.767種類のプログラムを登 録することができます。登録は、アプリケーションソフト側から LIPS のコント ロールコマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマクロの番号 の選択だけを行います。選択した番号のマクロはリセットを行うたびに実行され ます。

- ∅ メモ 登録したマクロの番号やサイズなどは、LIPS 専用ユーティリティの「マクロリスト」で 確認することができます (→ P. 7-9)。
 - 登録するプログラムを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプ ションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

JIS、シフトJIS、EUC、DEC

パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。 通常は「JIS」に設定しておきますが、次のような場合に「JIS」以外に設定します。

- •アプリケーションソフトを使わず、MS-DOS のテキストデータをそのままプリ ントするときには「シフト JIS」を設定します。
- •UNIX を OS とするワークステーションやパソコンを使用するときには「EUC」 (Extended Unix Code: UNIX 拡張コード)を設定します。
- ◆DEC漢字コードを採用しているワークステーションを使用するときには「DEC」 (DEC コード)を設定します。

各漢字コードの文字セットは、次のように GO ~ G3 の割り当てテーブルに割り 当てられます。

	シフトJIS	JIS	EUC	DEC
G0	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
G1	半角カナ	半角カナ	全角漢字	半角カナ
G2	全角漢字	全角漢字	半角カナ	全角漢字
G3	漢字縮小	漢字縮小	全角漢字	全角漢字

GL	G0	G0	G0	G0
GR	G1	G1	G1	G3
ペア	G0~G1	G0~G1	解除	解除

- 🌑 重要 🕒 「シフト JIS」に設定した場合は、LIPS の C1 制御命令は使用できなくなりますが、ビット 長を7ビット形式で送信すれば、LIPSのコマンドとして動作します。
 - 本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割り 当てテーブルに割り当てるということです。JIS で規定されていない拡張文字などはプリ ントされません。

上記以外の漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割り 当ててください。

- ✓ メモ 指定された文字セットが存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプリントし ます。
 - ◆JIS 漢字コードには「新 JIS | と 「旧 JIS | があります。 新 JIS と旧 JIS の切り替えは、「漢 字グラフィックセット」(→ P.4-10) で設定します。
 - UNIX では EUC を採用していますが、中には OSのデバイス ドライバが JIS 漢字コードな どに変換するものもあります。詳しくは、パソコンの操作説明書を参照してください。

文字サイズ

10 ポイント、12 ポイント、8 ポイント

印字する文字の大きさをポイント数で設定します。

1 ポイントは約 0.35 mm (1/72") です。

コントロールコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと、LIPS II $^+$ を使用しているときとでは同じ設定値でも、実際にプリントされる大きさが次のように異なります。

[10 ポイント]: LIPS ||| / |V = 10 ポイント LIPS || $^{+}$ = 9.6 ポイント [12 ポイント]: LIPS ||| / |V = 12 ポイント LIPS || $^{+}$ = 12 ポイント [8 ポイント]: LIPS ||| / |V = 8 ポイント LIPS || $^{+}$ = 7.2 ポイント

設定値	LIPS III/IV	LIPS II+
8ポイント	8 _{文字サイズ}	7.2 _{文字サイズ}
10ポイント	10 文字サイズ	9.6 文字サイズ
12ポイント	12 文字サイズ	12 文字サイズ

✓ メモ • LIPS II+のときのポイント数(7.2、9.6)はディスプレイに表示されません。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック

漢字やひらがななどの全角文字の書体を設定します。

「ミンチョウ」	「ゴシック」
明朝体	ゴシック体

ANK 書体

ミンチョウ、ゴシック、ラインプリンタ

半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。

ANK とは、 \underline{A} lphabet、 \underline{N} umeric、 \underline{K} ana の略です。

ミンチョウ	123	ABC	ミンチョウタイ
ゴシック	123	ABC	コ・シックタイ
ラインプリンタ	123	ABC	ラインフ゜リンタ

漢字グラフィックセット

JIS90, JIS78

「漢字コード」(→ P.4-9) の種類で「JIS」を選択した場合に使用する漢字グラフィックセットを設定します。

JIS 漢字コードには「新 JIS(JIS90)」と「旧 JIS(JIS78)」があります。新 JISコードは、旧JISコードに特殊記号、罫線、漢字などを追加、変更したものです。

- う取り決めです。それを示したものがコード表です。
 - ●新 JIS と旧 JIS の漢字コード表は付属の CD-ROM に収められています。

行数

6LPI、8LPI、10 ~ 99

1インチまたは1ページにプリントする行数を設定します。

LPI は Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数の単位を表します。

[6LPI] に設定すると、1インチに6行プリントします。

[8LPI] に設定すると、1インチに8行プリントします。

「10~99」に設定すると、1ページにプリントする行数を 10~99 行の範囲 で設定します。「10」を選択してから「>]を押すと行数が増え、[<]を押す と行数が減ります。

桁数

ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10~200

1 インチまたは 1 行にプリントする文字数を設定します。

CPI は、Characters Per Inch の略で、1 インチあたりの文字数の単位を表し ます。

「ジドウ」に設定すると、現在選択しているフォントに応じた文字数でプリント します。

「10CPI」に設定すると、1 インチに 10 桁プリントします。

「12CPI」に設定すると、1 インチに 12 桁プリントします。

「15CPI」に設定すると、1 インチに 15 桁プリントします。

[10~200] に設定すると、1 行にプリントする文字数を 10~200 の範囲 で設定します。「10」を選択してから「>」を押すと桁数が増え、「<」を押す と桁数が減ります。

自動改ページ

スル、シナイ

印字位置が有効印字領域の下端を超えようとしたとき、改ページコード(FF)を 受信しなくても、自動的に改ページしてプリントするかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、パソコンから改ページコード(FF)が送られるまで印 字位置を変更しません。

自動改行

スル、シナイ

印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、復帰 コード(CR)や改行コード(LF)を受信しなくても、自動的に改行してプリン トするかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、パソコンから復帰コード(CR)、改行コード(LF)が 送られるまで印字位置を変更しません。

CR 機能

CR ノミ、CR+LF

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。

「CR ノミ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置をその行 の第一文字目(左マージン)に移動します。

「CR + LF」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置を次の行 の第一文字目に移動します。

LF 機能

LFノミ、LF+CR

改行コード(LF)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「LF ノミーに設定すると、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の行に 移動します。桁位置はそのままです。

「LF + CR」に設定すると、改行コード(LF) を受信すると、印字位置を次の行 の第一文字目に移動します。

細かけ解像度

クイック、ファイン

スーパーファインモード、ファインモードでプリントするときの、網かけや飾り 罫線のパターンの解像度を設定します。

「クイック」に設定すると、300 dpi 用にデザインされたパターンを使用します。 ファインモードでは 2 倍に、スーパーファインモードでは 4 倍に拡大して使用 します。

「ファイン」に設定すると、600 dpi 用にデザインされたパターンを使用します。 スーパーファインモードでは、2 倍に拡大して使用します。「クイック」よりも 高精度でプリントできます。

Ø メモ • 本項目は、「解像度」(→ P.3-18)が「スーパーファイン」または「ファイン」の場合に のみ有効です。

●データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、スーパーファインモー ド、ファインモードでプリントされない場合があります。その場合は、本項目を「クイッ ク」に設定していた場合よりも、「ファイン」に設定していた場合のほうが、印字の精度 が低下することがあります。

ジョブタイムアウト

シナイ、スル

共涌セットアップメニューの「タイムアウト」(→P.3-7) の設定を有効にするか どうかを設定します。

Øメモ ◆LIPS 対応のアプリケーションソフトからN201 やESC/Pなどの他のエミュレーション モードへの自動切り替えがうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、タ イムアウトで LIPS モードのジョブを終了して自動切り替えが行われるようになります。

白紙節約

ツカウ、ツカワナイ

アプリケーションソフトから送られた改ページコード(FF)と改ページコードの 間に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出するかどうかを設定し ます。

「ツカウ」に設定すると、白紙を排出しません。「ツカワナイ」に設定すると、白 紙を排出します。

この機能を使用すると、白紙が排出されることがなくなり、用紙を節約すること ができます。

N201 専用セットアップ メニューの設定項目

この章では、N201 エミュレーションモードに固有の N201 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

N201 専用セットアップメニューの設定項目一覧	5-3
ページレイアウトグループの設定項目	5-5
ページフォーマット	
用紙位置	
上余白	5-8
用紙位置微調整	5-10
領域	5-12
右マージン既定値	5-12
用紙サイズ	5-12
フォントグループの設定項目	
漢字書体	5-13
フォント旧	5-13
漢字サイズ	5-13
ゼロ書体	5-14
国別文字	5-14
漢字グラフィックセット	5-14
印字機能グループの設定項目	
イメージの補正	5-15
外字サイズ	5-15
グラフィック	5-16
印字動作グループの設定項目	
CR 機能	
印字指令	5-17
バッファフル	5-17
VFC グループの設定項目	
単票用紙長機能	
用紙長機能	
用紙長設定	5-18

5. N201 専用セットアップメニューの設定項目

ミシン目スキップ	
その他のグループの設定項目	
登録レベル	

N20 1 専用セットアップメニューの設定項 目一覧

■ 表の見かた

- [*] 印が付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
- •オプションのコントロール ROM を装着すると、「N201 専用セットアップメニュー」に 設定項目が追加されます。 詳しくはオプションのコントロール ROM の取扱説明書を参 照してください。

<ページレイアウトグループ> → P. 5-5			
設定項目	設定値	内容	
ページフォーマット	ジッスン タテ 、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15" → A4 ヨコ、15" → B4 ヨコ、2/3 タテ、2/3 ヨコ		
用紙位置	チュウオウ 、ヒダリ	PC-PR201/80A のプリンタのカットシートフィーダに合わせて用紙位置を設定します。	
上余白	-127 ~ +000 ~ +127	印字開始位置を上下方向にずらします。	
用紙位置微調整	-127 ~ +000 ~ +127	 印字位置を左右方向にずらします。	
領域	ヒョウジュン 、ワイド	ページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントするか、本プリンタの有効印字 領域ほぼいっぱいにプリントするかを設定します。	
右マージン既定値	136 ケタ 、ミギハシ	実寸縦、実寸横のページフォーマットのと き、右マージンの位置を設定します。	
用紙サイズ	カレントヨウシ、A4、B5、A5、八ガキ	プリントする用紙のサイズを設定します。	
<フォントグループ>	→ P. 5-13		
設定項目	設定値	内容	
漢字書体	ミンチョウ 、ゴシック、ID	漢字などの全角文字の書体を設定します。	
フォント ID*	001 ~ 002 ~ 999	オプションの漢字書体を指定します。	
漢字サイズ	システム 、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント	漢字などの全角文字のサイズを設定します。	
	0,0	半角数字のゼロの書体を設定します。 	

国別文字	ニホン 、USA、UK、ドイツ、スウェー デン	国別文字を設定します。
漢字グラフィックセット	JIS78、JIS90	JIS コードで使用する漢字グラフィックセットを設定します。
<印字機能グループ>	→ P. 5-15	
設定項目	設定値	内容
イメージの補正	シナイ 、スル	矩形罫線や網かけなどのイメージデータを 補正するかどうかを設定します。
外字サイズ	10.8 ポイント 、10 ポイント	登録文字の印字方法を設定します。
グラフィック	 ネイティブ、コピー	グラフィックのドットピッチを設定します。
<印字動作グループ>	→ P. 5-17	
設定項目	設定値	内容
CR 機能	フッキノミ 、フッキ / カイギョウ	復帰コード受信時の動作を設定します。
印字指令	CR ノミ、CRナド	印字開始命令となる制御コードを設定しま す。
バッファフル		右マージンを超えたときの動作を設定します。
< VFC グループ>	→ P. 5-18	
設定項目	設定値	内容
単票用紙長機能	ムコウ 、ユウコウ	カット紙で有効になるページ長にするかど うかを設定します。
用紙長機能	ムコウ 、ユウコウ	初期状態で有効になるページ長にするかど うかを設定します。
用紙長設定	 1ギョウ ~ 66ギョウ ~ 199ギョウ	カット紙および連続用紙のページ長を設定 します。
ミシン目スキップ	ロギョウ ~ 197 ギョウ	ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリントしない (スキップする) 行数を設定します。
<その他のグループ>	→ P. 5-20	
設定項目	設定値	内容

登録文字を保存するレベルを設定します。

イチジ、エイキュウ

登録レベル

ページレイアウトグループの設定項目

ページレイアウトグループでは、PC-PR201/80A プリンタから本プリンタへの用紙サイ ズの変換と、プリントする用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定できます。

ページフォーマット

ジッスン タテ、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15" → A4 ヨコ、15" →B4 ∃コ、2/3 タテ、2/3 ヨコ

PC-PR201/80A プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ 用の用紙サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 「N201 エミュレーションのページフォーマット I (→ P.8-7) も併せて参照して ください。なお、本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグ ループの「用紙サイズ」(→ P.5-12) で設定します。

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。

✓ メモ ● 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

「ジッスン タテ」: (実寸縦)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A4、B5、A5、八 ガキサイズのカット紙を PC-PR201/80A プリンタに縦置きにセットしたとき と同じプリント結果になります。

- ✓ メモ | •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、データと同じ用紙サイズに 設定します。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます(→ 用紙位置:次項目)。

「ジッスン ヨコ」: (実寸横)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A4、B5、A5、八 ガキサイズのカット紙を PC-PR201/80A プリンタに横置きにセットしたとき と同じプリント結果になります。

- 設定します。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます(→ 用紙位置:次項目)。

「10" → A4 タテ」: (10" → A4縦)

10"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(80文字) × 66 行) を A4 サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、A4 サイズに設定します。
 - •ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「領域」 を設定できます (→領域: P. 5-12)。
 - 10"×11"連続用紙のサイズは、254 mm×279.4 mmです。

「15" → A4 ∃コ」: (15" → A4横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136文 字×66行)をA4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、A4 サイズに設定します。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「領域」 を設定できます (→領域: P.5-12)。
 - 15" × 11" 連続用紙のサイズは、381 mm × 279.4 mm です。

「15" → B4 ヨコ」: (15" → B4 横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136 文) 字×66行)をB4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

● 重要 ◆本プリンタでは B4 サイズの用紙はプリントできないので、この設定値は選択しないよう にしてください。この設定値を選択して A4 サイズなどの用紙でプリントすると、用紙か らはみ出たデータはプリントされません。

「2/3 タテー」(2/3 縦)

実寸縦用のデータを 2/3 のサイズに縮小してポートレイトでプリントします。

- Ø メモ → ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-12)は、A4、B5、A5、ハガキサ イズを選択できます。ただし、中央印字モードのときは A4 サイズが基準になります。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます(→ 用紙位置:次項目)。

「2/3 ヨコ」:(2/3横)

実寸横用のデータを 2/3 のサイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→P.5-12)は、A4、B5、A5、ハガキサ イズを選択できます。ただし、中央印字モードのときは A4 サイズが基準になります。
 - カットシートフィーダを使用した場合と同じ用紙位置にするかどうかを設定できます(→ 用紙位置:次項目)。


チュウオウ、ヒダリ

PC-PR201/80A のプリンタでカットシートフィーダを使用する場合と使用し ない場合に合わせて用紙位置を設定します。

カット紙のフォーマット(実寸縦、実寸横、2/3 縦、2/3 横)の場合にのみ有 効です。


「チュウオウト

PC-PR201/80A のプリンタでカットシートフィーダを使用した場合と同様の プリント結果になります。

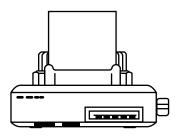

「ヒダリ」


PC-PR201/80Aのプリンタでカットシートフィーダを使用せずに、紙幅スケー ルの左端に合わせて用紙をセットした場合と同様のプリント結果になります。

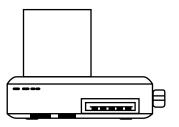



- 重要 •2/3 縦、2/3 横のページフォーマットで、「チュウオウ」に設定した場合と「ヒダリ」に 設定した場合とでは、用紙サイズによっては、有効印字領域が異なることがあります(→ N201 エミュレーションのページフォーマット: P.8-7)。
 - •「ヒダリ」に設定した場合は、本プリンタの有効印字領域からはみ出ると、その分だけデー 夕が欠けることがあります。

PC-PR201/80A のプリンタでは、印字領域に制限はありませんが、本プリンタでは、 有効印字領域が用紙の端から 5 mm 内側になるためです。

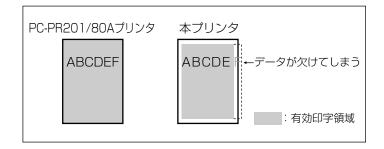


上余白

$-127 \sim +000 \sim +127$

それぞれのページフォーマットで設定されている 1 行目 (TOF) の上端を基準に、 印字開始位置を上下方向にずらします。


「+」の値で下方向、「-」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。

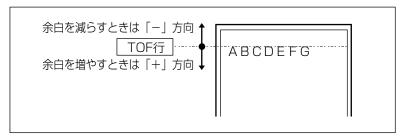


- ∅ メモ 設定値が 1 増えると、ずらす位置が約 0.35 mm (1/72") 増えます。
 - 用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で -39 mm、 「+000」で+6 mm、「+127」で+51 mm です。ページフォーマットごとの用紙サイ ズ、印字領域によって印字開始位置は変わります。

上余白を調整した結果は次のようになります。

●カット紙のページフォーマットの場合

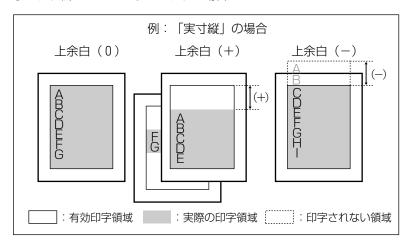

- ✓ メモ 上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次ページの 1 行目の位 置からプリントされます。
 - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプリントされません。下端は ボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。
 - ●連続用紙のページフォーマットの場合

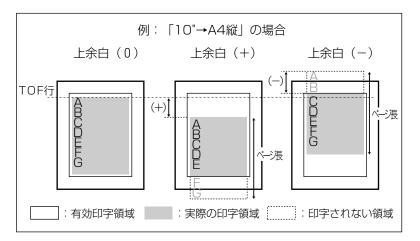


- ✓ メモ 上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 (初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリントされま せん。
 - ▶上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされませ ん。このとき、下端はページ長までのデータをプリントします。

用紙位置微調整

$-127 \sim +000 \sim +127$

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右 方向にずらします。


「+」の値で左方向、「-」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずら します。

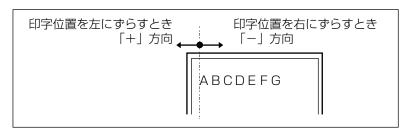


- ∅ メモ 設定値が 1 増えると、ずらす位置が約 0.35 mm (1/72") 増えます。
 - 用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で +50 mm、 「+000」で +5 mm、「+127」で -40 mm です。ページフォーマットごとの用紙サイ ズ、印字領域モードによって印字開始位置が変わります。
 - 設定後の印字位置は、用紙位置(中央 / 左端印字モード) や印字領域(標準 / ワイド領域 モード)の設定によって変わります。

用紙位置を調整した結果は次のようになります。


●カット紙を中央印字モードでプリントする場合

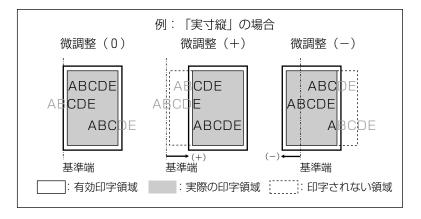


●カット紙を左端印字モードでプリントする場合

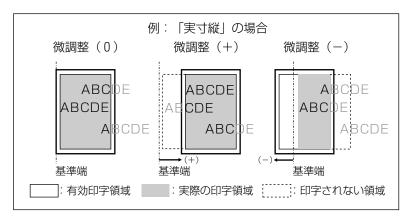

●連続用紙を標準領域モードでプリントする場合

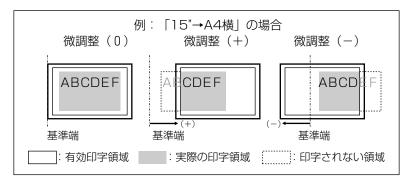

●連続用紙をワイド領域モードでプリントする場合

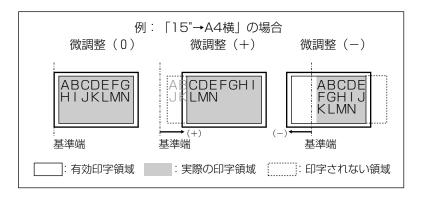

5

ヒョウジュン、ワイド

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントする(標準) か、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントする(ワイド)か を設定します。 連続用紙のページフォーマット (10" → A4 縦、15" → A4 横) の場合にのみ有効です。

ワイドに設定してプリントした場合、PC-PR201/80A プリンタのレイアウト とは異なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙 の紙面を有効に使ってプリントすることができます。レイアウトについては、 「N201 エミュレーションのページフォーマット I (→ P.8-7) も併せて参照して ください。

Ø メモ | • A4 より小さい用紙で「ワイド」に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上がらない ことがあります。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲 | (→ P.8-12) を参照して ください。

右マージン既定値

136 ケタ、ミギハシ

実寸サイズでプリントするページフォーマット(実寸縦、実寸横)のときの、右 マージンの位置を設定します。

「136 ケタ」に設定すると、136 桁目の位置を右マージンとします。

「ミギハシ」に設定すると、用紙の有効印字領域の右端を右マージンとします。

に設定している場合にのみ有効です。

用紙サイズ

カレントヨウシ、A4、B5、A5、ハガキ

プリントする用紙のサイズを設定します。

「カレントヨウシ」に設定すると、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設 定します。

- Ø メモ | •「カレントヨウシ」以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされ ていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズ の用紙をセットしてください。
 - 共通セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-12)を「フリー」に設定し て、給紙トレイからプリントする場合は、「カレントヨウシ」以外の設定値を選択してく ださい。

フォントグループの設定項目

フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1 バイトコード表などについて設定できます。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック、ID

漢字などの全角文字の書体を設定します。

オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を「ID」に設定したうえで、書体を ID 番号で指定します。ID 番号は「フォント ID」(→次項目)で指定します。

明朝体	明朝
ゴシック体	ゴシック

フォントID

001 ~ **002** ~ 999

*本項目は、「漢字書体」を「ID」に設定した場合にのみ表示されます。

「漢字書体」(→前項目)で「ID」を選択した場合に、実際に使用する書体の ID 番号を指定します。

- 重要 ●装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。
- メモ ・オプション書体の ID 番号については、「共通フォントリスト」(→ P.8-21) を参照してください。

漢字サイズ

システム、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

「システム」に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズでプリントします。実寸縦、実寸横、10" → A4 縦のページフォーマットでは10ポイント相当、15" → A4 横、2/3 縦、2/3 横のページフォーマットでは8ポイント相当です。

ゼロ書体

0,0

半角数字のゼロの書体を、「O」または「O」のいずれかから選択します。

ダメモ ◆全角文字の「O」を「O」にすることはできません。

国別文字

ニホン、USA、UK、ドイツ、スウェーデン

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 セットをセットします。

漢字グラフィックセット

JIS78, JIS90

JIS コードで使用する漢字グラフィックセットを設定します。

JIS 漢字コードには「新 JIS (JIS90)」と「旧 JIS (JIS78)」があります。新 JIS コードは、旧 JIS コードに特殊記号、罫線、漢字などを追加、変更したもの です。パソコンに合わせて設定してください。

- ✓ メモ グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかとい う取り決めです。それを示したものがコード表です。
 - ◆ 新JIS と旧 JISの漢字コード表は、本プリンタ付属の CD-ROM の「FONTLIST」フォルダ に収められています。
 - 漢字コードは、1978 年版の旧 JIS (JIS78) と、1990 年版の新 JIS (JIS90) に準拠 しています。
 - 本プリンタでは、JIS でパターンを定めていない部分のコードに、本プリンタ特有の文字 などを割り当てています。

印字機能グループの設定項目

印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字について設定できま す。

イメージの補正

シナイ、スル

矩形罫線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常 は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象が出てしまうときに、本項目 を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。

- 罫線が離れる
- •網かけ上にすじ(白い部分)が入る
- 網かけに線が入る

∅メモ • 本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本プ リンタの解像度が PC-PR201/80A 準拠プリンタとは異なるためです。

外字サイズ

10.8 ポイント、10 ポイント

PC-PR201/80A プリンタのコントロールコマンドによって登録した 2 バイト コード文字(全角文字)の印字方法を設定します。

アプリケーションソフトで外字を繋ぎ合わせて1つの図形を作り、印字するとき は「10.8 ポイント」に設定します。

「漢字サイズ」(→ P.5-13) が「システム」のときと同じ文字サイズになるよう に印字するときは「10 ポイント」に設定します。

- ✓ メモ [10 ポイント] に設定すると、内蔵フォントと同じ文字サイズになりますが、前後の文字 と正しく接続しないことがあります。
 - •「漢字サイズ」を「10 ポイント」に設定している場合や、「漢字サイズ」を「システム」 に設定し、ページフォーマットが実寸縦、実寸横、10" → A4 縦に設定している場合に、 本項目を設定した効果が出ます。

ネイティブ、コピー

ドットイメージをプリントするときの、ドットピッチ(ドットとドットの間隔) を設定します。

「ネイティブ」に設定すると、横方向のドットピッチは 1/160" (160 dpi) に 設定されます。

「コピー」に設定すると、8 ビット・ドット列イメージをプリントするときに、パ ソコンの画面と同じ比率でプリントできるようにドットピッチは 1/80"(80 dpi) に設定されます。また、同じドットが縦方向に 2 ドット連続してプリント されます。

❷ メモ 〕 • 16 ビット以上のドット列イメージをプリントする場合は、必ずネイティブモードに設定 してください。

印字動作グループの設定項目

印字動作グループでは、1行を印字したあとの改行動作について設定できます。

CR 機能

フッキノミ、フッキ/カイギョウ

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「フッキノミ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信したときに、印字位置を その行の第一文字目(左マージン)に移動します。

「フッキ/カイギョウ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信したときに、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

印字指令

CRノミ、CRナド

印字開始命令となる制御コードを設定します。

「CR ノミ」に設定すると、CR コードだけを印字開始命令とします。

「CRナド」に設定すると、CR / LF / VT / FF / US / [ESC]a / [ESC]b コードを印字開始命令とします。

バッファフル

フッキ/カイギョウ、フッキノミ

印字位置が右マージンを超えた場合の印字位置の移動のしかたを設定します。 「フッキ/カイギョウ」に設定すると、印字位置が右マージンを超えたときに、次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

「フッキノミ」に設定すると、印字位置が右マージンを超えたときに、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。

VFC グループの設定項目

VFC グループでは、連続用紙やカット紙のページ長について設定できます。

単票用紙長機能

ムコウ、ユウコウ

カット紙(実寸縦、実寸横、2/3 縦、2/3 横)のページ長を、操作パネルで設 定したページ長にするかどうかを選択します。

「ムコウ」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長にした がって改ページ動作をします。

「ユウコウ」に設定すると、操作パネルで指定したページ長(ボトム位置)にし たがって改ページ動作をします。ページ長は 「用紙長設定 | (→ P.5-18) で設定 します。

用紙長機能

ムコウ、ユウコウ

電源をオンにしたときや、リセット処理(操作パネルで〔リセット〕を押すか、 アプリケーションソフトからリセットコマンドを受信したときなど)を行ったと きに、操作パネルで設定したページ長を有効にするかどうかを選択します。

「ムコウ」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設定 します。

「ユウコウ」に設定すると、操作パネルで指定されたページ長に設定します。ペー ジ長は「用紙長設定」(→次項目)で設定します。




● 重要 ◆カット紙の場合は、「単票用紙長機能 | を「ユウコウ | に設定していないと、本項目の設 定に関わらず、初期状態で有効になるページ長は、ページフォーマットで決められている ものになります。

用紙長設定

1 ギョウ ~ **66 ギョウ**~ 199 ギョウ

カット紙および連続用紙のページ長を、1ページにプリントする行数で設定しま す。

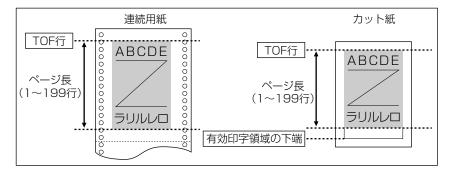

- メモ 行間は 1 インチあたり 6 行 (6LPI) です。(LPI は、Line Per Inch の略で、1 インチあた りの行数を表す単位です。)
 - ●設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - ◆本項目は「用紙長機能」(→前項目)を「ユウコウ」に設定した場合にのみ表示されます。
 - カット紙の場合、それぞれのページフォーマットで決められている印字可能行数を超える ページ長を設定しても、印字可能行数で改ページが行われます。
 - ミシン目スキップ行数が設定されている場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ 長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

ロギョウ~ 197 ギョウ

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリントしない(スキップする) 行数を設定します。

「O ギョウ」に設定すると、スキップしません。

- <u>❷ メモ</u>] •行間は 1 インチあたり 6 行 (6LPI) です。(LPI は、<u>L</u>ine <u>P</u>er <u>I</u>nch の略で、1 インチあた りの行数を表す単位です。)
 - ●設定値が1増えると、スキップされる領域が約4.2 mm (1/6") 増えます。
 - カット紙および連続用紙のページフォーマットで有効です。
 - ●ミシン目スキップ行数を設定した場合は、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位 置より上になります。

その他のグループの設定項目

その他のグループでは、登録文字の保存方法について設定できます。

登録レベル

イチジ、エイキュウ

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 源をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終了す ると削除されます。

「エイキュウ」に設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。登 録内容を削除するには、「03 ハード リセット」と表示されるまで[リセット] を押し続けてハードリセット操作を行います。

- ∅ メモ ●プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始/終了 します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点 灯または点滅します。
 - 登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキュウ」に設定してくださ

ESC/P 専用セットアップ メニューの設定項目

この章では、ESC/P エミュレーションモードに固有の ESC/P 専用セットアップメニューで設定できる内容について説明しています。

ESC/P専用セットアップメニューの設定項目一覧	6-2
ページレイアウトグループの設定項目	6-4
ページフォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
上余白	6-6
用紙位置微調整	6-7
領域	6-9
右マージン既定値	6-9
用紙サイズ	6-9
フォントグループの設定項目	6-10
漢字書体	6-10
フォントID	6-10
漢字サイズ	6-10
文字コード	6-11
国別文字	6-11
印字機能グループの設定項目	6-12
イメージの補正	6-12
縮小文字	6-12
印字動作グループの設定項目	6-13
VFC グループの設定項目	6-14
連続用紙長	6-14
単票用紙長	6-14
ミシン目スキップ	6-15
その他のグループの設定項目	6-16
登録レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-16

ESC/P 専用セットアップメニューの設定項 目一覧

■ 表の見かた

- [*| 印が付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されな いときがあります。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
- ●オプションのコントロール ROM を装着すると、「ESC/P専用セットアップメニュー に 項目が追加されます。詳しくはオプションのコントロール ROM の取扱説明書を参照し てください。

設定項目	設定値	内容
ページフォーマット	ジッスン タテ 、ジッスン ヨコ、 10" → A4 タテ、15" → A4 ヨ コ、15" → B4 ヨコ、B4 → A4 タテ、B4 → A4 ヨコ	
上余白	-127 ~ + 000 ~ +127	- 印字開始位置を上下方向にずらします。
用紙位置微調整	-127 ~ +000 ~ +127	印字位置を左右方向にずらします。
領域	ヒョウジュン 、ワイド	ページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントするか、本プリンタの有効印字 領域ほぼいっぱいにプリントするかを設定します。
右マージン既定値		実寸縦、実寸横のページフォーマットのと き、右マージンの位置を設定します。
用紙サイズ	ー カレントヨウシ、A4、B5、A5、ハガキ	プリントする用紙のサイズを設定します。
<フォントグループ	> → P. 6-10	
設定項目	設定値	内容
漢字書体	ミンチョウ 、ゴシック、ID	漢字などの全角文字の書体を設定します。
フォント ID*	001 ~ 002 ~ 999	オプションの漢字書体を指定します。
漢字サイズ	システム 、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント	漢字などの全角文字のサイズを設定します。
文字コード		1 バイトコード表の文字セットを設定しま す。

国別又子	ー	国別又子で設定しま9。
<印字機能グループ>	→ P. 6-12	
設定項目	設定値	内容
イメージの補正	シナイ 、スル	矩形罫線や網かけなどのイメージデータを 補正するかどうかを設定します。
縮小文字	シナイ 、スル	縮小文字プリントを設定します。
<印字動作グループ>	→ P. 6-13	
設定項目	設定値	内容
改行機能	LF コマンドヲマツ 、カイギョウ	復帰コード受信時の動作を設定します。
< VFC グループ>	→ P. 6-14	
設定項目	設定値	内容
連続用紙長	システム 、1 ギョウ~ 199 ギョウ	連続用紙で有効になるページ長を設定します。
単票用紙長	システム 、1 ギョウ ~ 199 ギョウ	カット紙で有効になるページ長を設定します。
ミシン目スキップ	シナイ 、1 ギョウ~31 ギョウ	ページ長で設定されている行数のうち、下端 からプリントしない(スキップする)行数を 設定します。
<その他のグループ>	→ P. 6-16	
設定項目	設定値	内容
登録レベル	イチジ 、エイキュウ	登録文字を保存するレベルを設定します。

ニホン、ノルウェー、デンマーク 2、 国別文字を設定します。

国別文字

ページレイアウトグループの設定項目

ページレイアウトグループでは、ESC/P 準拠プリンタから本プリンタへの用紙サイズの変換と、プリントする用紙サイズの設定や位置の調整などを行うことができます。

ページフォーマット

ジッスン タテ、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15" → A4 ヨコ、15" → B4 ヨコ、B4 → A4 タテ、B4 → A4 ヨコ

ESC/P 準拠プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ用の用紙サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、「ESC/P エミュレーションのページフォーマット」(→ P.8-13) も併せて参照してください。なお、本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9) で設定します。

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。

✓ メモ • 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

「ジッスン タテ」: (実寸縦)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A4、B5、A5、ハガキサイズのカット紙をESC/P準拠プリンタに縦置きにセットしたときと同じプリント結果になります。

● メモ ・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9) は、データと同じ用紙サイズに設定します。

「ジッスン ヨコ」: (実寸横)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A4、B5、A5、ハガキサイズのカット紙をESC/P準拠プリンタに横置きにセットしたときと同じプリント結果になります。

◆ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9) は、データと同じ用紙サイズに 設定します。

「10" → A4 タテ」: (10" → A4縦)

10"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(80文字 × 66 行) を A4 サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9)は、A4 サイズに設定します。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます (→領域: P.6-9)。
 - ●10"×11"連続用紙のサイズは、254 mm×279.4 mmです。

「15" → A4 ∃コ」: (15" → A4横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136 文 字×66行)をA4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

- Ø メモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9)は、A4 サイズに設定します。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます (→領域: P.6-9)。
 - 15" × 11" 連続用紙のサイズは、381 mm × 279.4 mm です。

「15"→B4 ヨコ」: (15"→B4横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136 文) 字×66行)をB4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

● 重要 •本プリンタでは B4 サイズの用紙はプリントできないので、この設定値は選択しないよう。 にしてください。この設定値を選択して A4 サイズなどの用紙でプリントすると、用紙か らはみ出たデータはプリントされません。

「B4 → A4 タテー: (B4 → A4 縦)

B4 サイズの実寸縦用のデータを 3/4のサイズに縮小して A4 サイズのポートレ イトでプリントします。

- Ø メモ ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9) は、A4 サイズに設定します。
 - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます (→領域: P.6-9)。

「B4 → A4 ヨコ」: (B4 → A4 横)


B4 サイズの実寸横用のデータを 3/4のサイズに縮小して A4 サイズのランドス ケープでプリントします。

- Øメモ •ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.6-9)は、A4 サイズに設定します。
 - •ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード | を設定できます (→領域: P.6-9)。

$-127 \sim +000 \sim +127$

それぞれのページフォーマットで設定されている 1 行目 (TOF) の上端を基準に、 印字開始位置を上下方向にずらします。


「+ 」の値で下方向、「− 」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。

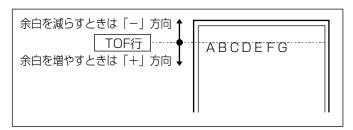

- ✓ メモ 設定値が 1 増えると、ずらす位置が約 0.35 mm (1/72") 増えます。
 - 用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で -23 mm、 「+000」で +22 mm、「+127」で +67 mm です。ページフォーマットごとの用紙サ イズ、印字領域によって印字開始位置は変わります。


上余白を調整した結果は次のようになります。

●カット紙のページフォーマットの場合

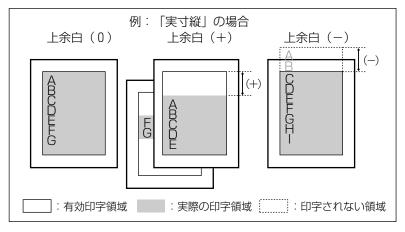

- ✓ メモ 上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次ページの 1 行目の位 置からプリントされます。
 - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプリントされません。下端は ボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。

●連続用紙のページフォーマットの場合

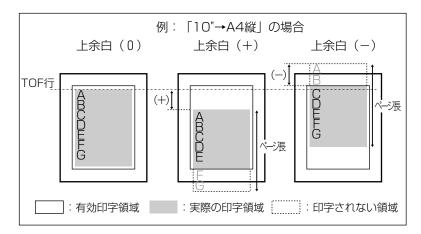


- ✓ ▼モ 上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 (初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリントされま せん。
 - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされませ ん。このとき、下端はページ長までのデータをプリントします。

用紙位置微調整

$-127 \sim +000 \sim +127$

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右 方向にずらします。


「+」の値で左方向、「-」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずら します。

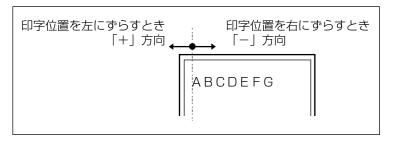


- ✓ メモ 設定値が 1 増えると、ずらす位置が約 0.35 mm (1/72") 増えます。
 - •用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で +50 mm、 「+000」で +5 mm、「+127」で -40 mm です。 ページフォーマットごとの用紙サイ ズ、印字領域モードによって印字開始位置が変わります。
 - データに左端が欠けてプリントされる場合は、本項目の設定を調節して本プリンタの印字 領域内(上下左右5 mm 以内)に入るようにしてください。

用紙位置を調整した結果は次のようになります。


- ●標準領域モードでの印字動作
- 実寸サイズでプリントするページフォーマットの場合

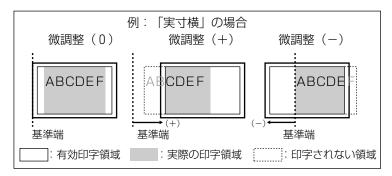

縮小プリントするページフォーマットの場合

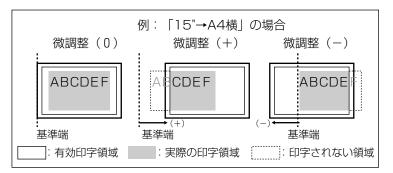

●ワイド領域モードでの印字動作

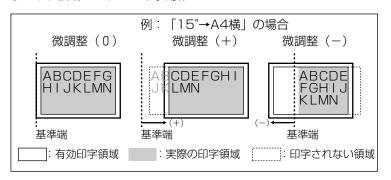

6

ヒョウジュン、ワイド

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントする(標準) か、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントする(ワイド)か を設定します。10" → A4 縦、15" → A4 横、B4 → A4 縦、B4 → A4 横の ページフォーマットの場合に有効です。

ワイドに設定してプリントした場合、ESC/P 準拠プリンタのレイアウトとは異 なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面 を有効に使ってプリントすることができます。レイアウトについては、「ESC/P エミュレーションのページフォーマット (→ P.8-13) も併せて参照してくださ しん

✓ メモ | • A4 より小さい用紙で「ワイド」に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上がらない ことがあります。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲 | (→ P.8-12) を参照して ください。

右マージン既定値

136 ケタ、ミギハシ

実寸サイズでプリントするページフォーマット(実寸縦、実寸横)のときの、右 マージンの位置を設定します。

「136 ケタ」に設定すると、136 桁目の位置を右マージンとします。

「ミギハシ」に設定すると、用紙の有効印字領域の右端を右マージンとします。

用紙サイズ

カレントヨウシ、A4、B5、A5、ハガキ

プリントする用紙のサイズを設定します。

「カレントヨウシ」に設定すると、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設 定します。

- ✓ メモ 「カレントヨウシ」以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされ ていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズ の用紙をセットしてください。
 - •共涌セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-12) を「フリー」に設定し て、給紙トレイからプリントする場合は、「カレントヨウシ」以外の設定値を選択してく ださい。

フォントグループの設定項目

フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1 バイトコード表などについて設定できます。

漢字書体

ミンチョウ、ゴシック、ID

漢字などの全角文字の書体を設定します。

オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を「ID」に設定したう えで、書体を ID 番号で指定します。ID 番号は「フォント ID | (→次項目) で指 定します。

明朝体	明朝
ゴシック体	ゴシック

フォントID

001 ~ **002** ~ 999

* 本項目は、「漢字書体」を「ID」に設定した場合にのみ表示されます。

「漢字書体」(→前項目)で「ID」を設定した場合に、実際に使用する書体の ID 番号を指定します。

● 重要 ● 装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。

Ø メモ • オプション書体の ID 番号については、「共通フォントリスト」(→ P.8-21) を参照してく ださい。

漢字サイズ

システム、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

「システム」に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズ でプリントします。実寸縦、実寸横、10" → A4 縦のページフォーマットでは 10 ポイント相当、15" → A4 横、B4 → A4 縦、B4 → A4 横のページフォー マットでは8ポイント相当です。

カタカナ、グラフィックス

1 バイトコード表に、カタカナまたは拡張グラフィックスの文字セットをセット します。

「カタカナ」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、カタ カナの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。

「グラフィックス」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、 拡張グラフィックスの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。

✓ メモ • この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの文字コード設定機能に対応していま す。

国別文字

ニホン、ノルウェー、デンマーク 2、スペイン2、ラテンアメリカ、USA、フラ ンス、ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン

1 バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 セットをセットします。

印字機能グループの設定項目

印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字について設定できま す。

イメージの補正

シナイ、スル

矩形罫線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常 は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象が出てしまうときに、本項目 を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。

- 罫線が離れる
- 網かけ上にすじ(白い部分)が入る
- 網かけに線が入る

✓ メモ • 本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本プ リンタの解像度が ESC/P 準拠プリンタとは異なるためです。

縮小文字

シナイ、スル

1バイトコード文字(ANK文字)を縮小してプリントするかどうかを設定します。 「スル」に設定すると、1バイトコード文字の横幅を 1/2 程度に縮小してプリン トします。

- ✓ メモ この機能は、ESC/P 準拠プリンタの DIP スイッチの縮小印字機能に対応しています。
 - 15CPIの文字は縮小プリントされません。

印字動作グループの設定項目

印字動作グループでは、1 行を印字したあとの改行動作について設定できます。

改行機能

LF コマンドヲマツ、カイギョウ

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。「LF コマンドヲマツ」に設定すると、パソコンから改行コード(LF)が送られるまで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。「カイギョウ」に設定すると、印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、改行コード(LF)を受信しなくても復帰/改行を行い、自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

✓ メモ • この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの自動改行に対応しています。

VFC グループの設定項目

VFC グループでは、連続用紙やカット紙のページ長について設定できます。


連続用紙長

システム、1 ギョウ ~ 199 ギョウ

連続用紙(10"→A4縦、15"→A4横)のページ長を、ページフォーマット で決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定するかを 選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 定します。

「1 ギョウ | ~ 「199 ギョウ | に設定すると、1 ページにプリントする行数を1 ~ 199 行の範囲で設定します。

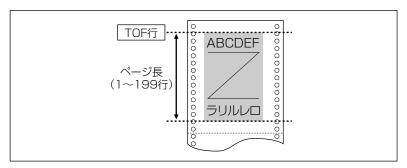

- Ø メモ 行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inch の略で、1インチあた) りの行数を表す単位です)。
 - 設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されてい る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。


単票用紙長

システム、1 ギョウ ~ 199 ギョウ

カット紙(実寸縦、実寸横、B4 → A4 縦、B4 → A4 横)のページ長を、ペー ジフォーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数 に設定するかを選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 定します。

「1 ギョウ | ~ 「199 ギョウ | に設定すると、1 ページにプリントする行数を1 ~ 199 行の範囲で設定します。

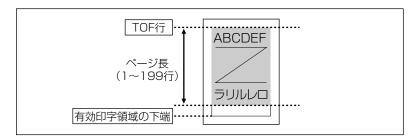

- ●メモ 行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inch の略で、1インチあた りの行数を表す単位です)。
 - ●設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6")増えます。
 - •操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されてい る場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

ミシン目スキップ

シナイ、1 ギョウ~ 31 ギョウ

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリントしない(スキップする) 行数を設定します。

「シナイ」に設定すると、スキップしません。

- ∅メモ •行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inch の略で、1インチあた りの行数を表す単位です)。
 - ●設定値が1増えると、スキップされる領域が約4.2 mm (1/6") 増えます。
 - 10"→A4縦、15"→A4横の連続用紙のページフォーマットと、B4→A4縦、B4→A4 横のワイドモードで有効です。
 - •ミシン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置 より上になります。

その他のグループの設定項目

その他のグループでは、登録文字の保存方法の設定を行うことができます。

登録レベル

イチジ、エイキュウ

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 源をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終了す ると削除されます。

「エイキュウ」に設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。登 録内容を削除するには、「03 ハード リセット」と表示されるまで[リセット] を押し続けてハードリセット操作を行います。

- ∅ メモ ●プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始/終了 します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点 灯または点滅します。
 - 登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキュウ」に設定してくださ い。

セットアップ以外のメニュー の設定項目

CHAPTER

この章では、セットアップメニュー以外のメニューで設定できる内容について説明しています。

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧	7-2
動作モードメニューの設定項目	
優先エミュレーションメニューの設定項目	
優先エミュレーション	7-7
ユーティリティメニューの設定項目	7-8
ステータスプリント(共通ステータスプリント)	7-8
その他のエミュレーションのユーティリティ	7-8
LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)	7-8
N201 ユーティリティ(N201 専用ユーティリティ)	7-9
ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)	7-10
フォントリスト (共通フォントリスト)	7-10
クリーニング実行	7-10
拡張 I/F プリント	7-11
給紙選択メニューの設定項目	
給紙モード	
トレイ用紙サイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
給紙力セット 1 サイズ	
給紙力セット2サイズ	
両面メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/-13

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧

■ 表の見かた

<動作モードメニュー> → P. 7-4

- [*| 印の付いている項目や設定値は、オプション品の有無で表示されるときと表示され ないときがあります。
- •太字で表示されている項目は、工場出荷時の値です。

設定項目	設定値	内容
動作モード	ジドウ センタク 、その他のエミュ レーション*、LIPS、N201、ESC/ P、HEX-DUMP、LIPS-DUMP	データの種類に合わせて動作モードを自動 的に切り替えるか、動作モードを固定してプ リンタを使用するかどうかを設定します。
<優先エミュレーショ	ンメニュー> → P. 7-7	
設定項目	設定値	内容
優先エミュレーション	N201 、ESC/P、ナシ、その他のエミュレーション*、LIPS	動作モード自動選択で、プリンタがコントロールコマンドを認識できなかったときに、優先的に切り替える動作モードを設定します。
<ユーティリティメニ	ュー> → P. 7-8	
共通ユーティリティ	専用ユーティリティ	内容
共通ユーティリティ ステータスプリント	専用ユーティリティー	内容 搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共 通セットアップメニューで設定した内容な どがプリントされます。
	専用ユーティリティ - - - -	搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共 通セットアップメニューで設定した内容な
ステータスプリント	- -	搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共通セットアップメニューで設定した内容などがプリントされます。 オプションのコントロール ROM を装着している場合に、そのエミュレーションのユーティリティを実行できます。 LIPS モードでのプリンタの内部情報をプリ
ステータスプリント エミュレーションのユー ティリティ*	ー ー ステータスプリント、フォントリスト、オーバレイリスト、マクロリスト、	搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共通セットアップメニューで設定した内容などがプリントされます。 オプションのコントロール ROM を装着している場合に、そのエミュレーションのユーティリティを実行できます。 LIPS モードでのプリンタの内部情報をプリ

フォントリスト	_	本プリンタに搭載されているフォントの ID 番号、名称、サンプルの一覧がプリントされます。
クリーニング実行	_	未使用の A4 サイズの用紙を使って、定着器 ローラのクリーニングを行います。
拡張 I / F プリント*	_	オプションのプリントサーバの情報をプリントします。

<給紙選択メニュー>	→ P. 7-12	
設定項目	設定値	内容
給紙モード	ジドウ 、カセット 1、カセット2*、ト レイ	給紙するカセットやトレイなどを選択しま す。
トレイ用紙サイズ	A4 、EX、LT、LG、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、フウトウ Y4、A5、B5	トレイにセットした用紙のサイズを設定し ます。
 給紙カセット 1 サイズ	A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5	カセット 1 給紙時の用紙サイズを設定します。
給紙カセット2サイズ*	A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5	カセット 2 給紙時の用紙サイズを設定します。
両面メニュー	カタメン 、リョウメン	用紙の両面にプリントするか片面にプリントするかを設定します。

動作モードメニューの設定項目

動作モードメニューでは、プリンタが動作するモードについて設定できます。

動作モード

ジドウ センタク、その他のエミュレーション*、LIPS、N201、ESC/P、HEX-DUMP, LIPS-DUMP

* 「その他のエミュレーション」 はオプションのコントロール ROM が装着されている場合にのみ表示さ

動作モードメニューでは、プリンタが動作するモードを設定することができま

パソコンから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替えるか、 LIPS、N201、ESC/Pの各モードやオプションのエミュレーションモードに動 作干ードを固定してプリンタを使用するかを設定できます。

また、データを文字や図形に変換せずに、16 進コードでプリントする「HEX-DUMP Iや、LIPS のコントロールコマンドの状態でプリントする「LIPS-DUMP I でプリントすることもできます。

「ジドウ センタク」:(自動切り替えモード)

パソコンから送信されたデータが、LIPS コマンド、N201 エミュレーションコ マンド、ESC/P エミュレーションコマンド、オプションのエミュレーションコ マンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、動作モードを切り替え ます。アプリケーションソフトからプリントする場合、通常はこのモードでお使 いください。

工場出荷時は、「ジドウ センタク」が設定されています。

● 重要 ● オプションのコントロール ROM を装着している場合は、オプション品のエミュレーショ ンモードも含めて自動切り替えが行えます。 ただし、 本プリンタを IBM5577、 FMPR359、N5273、HP-GLなどのプリンタのエミュレーションとしてお使いの場合 で、パソコン側で専用のハンドシェークが必要な場合は、オプションのエミュレーション モードに固定してお使いください。

✓ メモ | • 工場出荷時の状態では、オプションのエミュレーションモードも含めてすべてのモードを 対象に自動切り替えを行うように設定されていますが、自動切り替えの対象となるモード を限定することもできます。(→自動切り替え: P.3-10)

「その他のエミュレーショント

オプションのエミュレーションモードに切り替えます。

オプションのコントロール ROM を装着している場合にのみ、そのエミュレー ションの名前が表示され、選択できるようになります。

「LIPS」: (LIPS モード)

動作モードを LIPS モードに固定します。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが LIPS に限られる場合や、自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

[N201]: (N201 エミュレーションモード)

動作モードを N201 エミュレーションモードに固定します。アプリケーション ソフトが使用するコントロールコマンドが N201 に限られる場合や、自動切り 替えでうまく N201 モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「ESC/P」: (ESC/P エミュレーションモード)

動作モードを ESC/P エミュレーションモードに固定します。アプリケーション ソフトが使用するコントロールコマンドが ESC/P に限られる場合や、自動切り 替えでうまく ESC/P モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

「HEX-DUMP」: (ヘキサダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに 16 進コードでプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。 ヘキサダンプリストの見かたについては、「ヘキサダンプリスト」(→ P.8-18) を参照してください。

「LIPS-DUMP」: (LIPS ダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに LIPS のコントロールコマンドの形式でプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。

LIPS ダンプリストの見かたについては、「LIPS ダンプリスト」 (\rightarrow P.8-19) を 参照してください。

●動作モードの自動切り替えについて

アプリケーションソフトのプリンタ選択画面で、常に特定のプリンタ名しか選択しない(特定のコントロールコマンドしか使わない)場合以外は、動作モードは自動切り替えに設定しておくと便利です。

自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコントロールコマンド の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えてプリントします。

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいときは、セットアップメニューの拡張機能グループの「タイムアウト」(→ P.3-7)を設定しておく必要があります。ジョブタイムアウトは、データが入力されなくなってから一定時間以上たつと、それまで動作していた動作モードを終了し、次の動作モードに切り替われる状態にする機能です。工場出荷時は、データが入力されなくなってから 15 秒たつと、動作モードを終了するように設定されています。


また、本プリンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能もあります。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設定している場合は、次の順番で切り替えます。

① インタフェースを切り替える

データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。

②動作モードを切り替える

受信したデータのコントロールコマンドの種類を識別して、動作モードを自動的に切り替えます。

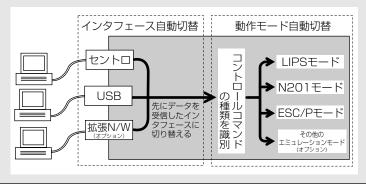

優先エミュレーションメニューの設定項目

優先エミュレーションメニューでは、コントロールコマンドを識別できなかったときに優先的に切り替えるモードについて設定できます。

優先エミュレーション

N201、ESC/P、ナシ、その他のエミュレーション*、LIPS

* 「その他のエミュレーション」は、オプションのコントロール ROM が装着されている場合にのみ表示されます。

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、プリンタがコントロールコマンドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュレーション」を設定しておくことができます。

[N201]

N201 エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。

工場出荷時は、「N201」に設定されています。

[ESC/P]

ESC/Pエミュレーションモードを優先エミュレーションにします。

「ナシ」

優先エミュレーションを設定しません。

コントロールコマンドを識別できなかった場合は、以前の動作モードで引続き処理をします。

「その他のエミュレーション」

オプションのエミュレーションモードを優先エミュレーションにします。オプションのコントロール ROM を装着している場合にのみ、そのエミュレーションの名前が表示され、選択できるようになります。

[LIPS]

LIPS モードを優先エミュレーションにします。

1ーティリティメニューの設定項目

ユーティリティメニューでは、プリンタ内部の状態や、搭載されているフォントなどの情報 をプリントすることができます。

- ✓ メモ 共通ステータスプリント、共通フォントリストの出力サンブルについては、「動作モード 共通のリスト | (→ P.8-21) を参照してください。 LIPS のステータスプリントとフォン トリスト、N201 のステータスプリント、ESC/Pのステータスプリントの出力サンプル については、「動作モード専用のリスト」(→ P.8-22) を参照してください。
 - 各リストは、現在選択されている給紙元の用紙サイズでプリントされます。
 - ◆共通ステータスプリントは、用紙サイズに合わせて拡大/縮小されます。ただし、画像が 欠けたり、余白があいたりすることがあります。
 - ◆共涌ステータスプリント以外のリストは、A4サイズの用紙にプリントすることをおすす。 めします。A4 サイズ以外の用紙を使用すると、画像が欠けたり、余白があいたりします。

ステータスプリント(共通ステータスプリント)

搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共通セットアップメニューで設定した 内容などがプリントされます。動作モードに関係なく選択できます。

その他のエミュレーションのユーティリティ

* 本項目は、オプションのコントロール ROM が装着されていて、「動作モード」の項目が「ジドウ セ ンタク」またはオプションのエミュレーションに設定されている場合にのみ表示されます。

オプションのエミュレーションのユーティリティを実行します。

詳しい内容は、オプションのコントロール ROM に添付の取扱説明書を参照して ください。

LIPS ユーティリティ (LIPS 専用ユーティリティ)

ステータスプリント、フォントリスト、オーバレイリスト、マクロリスト、フォー ムリスト、オーバレイプリント

* 本項目は、「動作モード」の項目が「ジドウ センタク」または「LIPS」に設定されている場合にのみ 表示されます。

LIPS モードでの本体の内部情報をプリントします。

「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、LIPS 専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

「フォントリスト」

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリントされます。

「オーバレイリスト」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータの番号とサイズを一覧にしてプリントします。登録されているフォーマットデータがない場合は、何もプリントされません。

「マクロリスト」

マクロ領域に登録されているマクロの番号とサイズ、マクロが保存されている場所(RAM など)を一覧にしてプリントします。登録されているマクロがない場合は、何もプリントされません。

「フォームリスト」

フォーム領域に登録されているフォームデータの名称、保存されている場所 (RAM)、登録サイズなどを一覧にしてプリントします。登録されているフォームデータがない場合は、何もプリントされません。

「オーバレイプリント」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、LIPS 専用セットアップメニューのオーバレイ 1、2 に設定されている番号のオーバレイの内容がプリントされます。オーバレイ 1、2 ともに設定されている場合は、両方の内容がプリントされます。設定されていない場合は何もプリントされません。

N201 ユーティリティ(N201 専用ユーティリティ)

ステータスプリント

* 本項目は、「動作モード」の項目が「ジドウ センタク」または「N201」に設定されている場合にのみ表示されます。

N201 エミュレーションモードでのプリンタの内部情報をプリントします。

「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、N201 専用セットアップメニューで設定した 内容を加えてプリントされます。

ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)

ステータスプリント

* 本項目は、「動作モード」の項目が「ジドウ センタク」または「ESC/P」に設定されている場合に のみ表示されます。

ESC/Pエミュレーションモードでの本体の内部情報をプリントします。

「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、ESC/P 専用セットアップメニューで設定し た内容を加えてプリントされます。

フォントリスト(共通フォントリスト)

本プリンタに搭載されているフォントの ID 番号、名称、サンプルの一覧がプリ ントされます。動作モードに関係なく選択できます。

✓ メモ ● 各エミュレータ内でのみ登録されるフォントは出力されません。

クリーニング実行

未使用の A4 サイズの用紙を使って、定着器ローラのクリーニングを行います。 未使用の A4 サイズの用紙を給紙トレイにセットし、「クリーニング ジッコウ」 を実行すると、セットした用紙が給紙され、クリーニングを行います。

✓ メモ ● 定着器ローラのクリーニング操作については、「ユーザーズガイド」を参照してください。

* 本項目は、オプションのプリントサーバが装着されている場合にのみ表示されます。

オプションで装着したプリントサーバの名称、バージョン、設定内容などがプリントされます。

給紙選択メニューの設定項目


給紙選択メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、給紙トレイにセットする用紙サイズ を設定することができます。

給紙モード

ジドウ、カセット 1、カセット 2*、トレイ

*「カセット 2」は、オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示されます。

給紙するカセットやトレイなどを選択します。選択後、該当する位置の給紙元表 示ランプが点灯します。

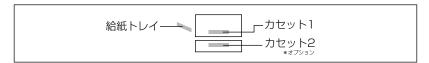

- メモ 装着している給紙カセット、給紙トレイは、通常は自動給紙選択の対象となりますが、対 象から外すこともできます。
 - 自動給紙選択で、2つ以上の給紙元に同じサイズの用紙がセットされている場合は、給紙 元表示ランプに関係なく、上段の給紙元から給紙されます。用紙がなくなると、同じサイ ズの用紙がセットされている他の給紙元へ自動的に切り替わります。
 - 自動給紙選択時の給紙元表示ランプは、「トレイ優先」の設定が「シナイ」のときはカセッ ト 1 が点灯し、「スル」のときは給紙トレイが点灯します。プリント中は自動給紙で選択 された給紙元が点灯します。
 - 給紙力セットや給紙トレイにセットする用紙のサイズは、あらかじめ設定しておく必要が あります。

トレイ用紙サイズ

A4、EX、LT、LG、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、フ ウトウ Y4、A5、B5

給紙トレイにセットした用紙のサイズを設定します。

- ✓ メモ 本項目を「フリー」に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときなど に便利です。ただし、アプリケーションソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズ の用紙にプリントしても、用紙サイズ交換を要求するメッセージが表示されないので、 データが欠けてプリントされることがあります。
 - •「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定し てプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ が表示される場合は、「オンライン」を押してエラーを解除してプリントしてください。
 - ●「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。

- ●「フウトウ Y4」は洋形 4 号に対応していますが、種類によってはプリントできないもの もあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端から 10 mm 内側までとなりま す。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。
- [オウフク ハガキ] の有効印字領域は、往復はがきを広げた状態で、上下左右の用紙端 から 5mm 内側までとなります。
- ・共涌セットアップメニューの給紙グループの「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-12) でも同様 の設定ができます。

給紙カセット 1 サイズ

A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5

カセット1にセットした用紙のサイズを設定します。

- Øメモ 共通セットアップメニューの給紙グループの「給紙カセット 1 サイズ」(→ P.3-12) でも 同様の設定ができます。
 - ●「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。

給紙カセット 2 サイズ

A4、EX、LT、LG、フリー、A5、B5

* 本項目は、オプションのペーパーフィーダが装着されている場合にのみ表示されます。 カセット2にセットした用紙のサイズを設定します。

- 設定ができます。
 - ●「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。

両面メニュー

カタメン、リョウメン

用紙の片面に印刷するか、両面に印刷するかを設定します。

「リョウメン」に設定すると、用紙の両面に印刷します。

● 重要 •通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタド ライバで両面印刷を設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリ ントする場合で、両面印刷が設定できないときは、本項目で設定してください。

- ✓ メモ | A4、リーガル、レターの普通紙のみ両面プリントできます。詳しくは「ユーザーズガイ ド」を参照してください。
 - ロゴ入りの用紙などに両面プリントするときは、次のように用紙をセットしてください。
 - ・給紙カセットからプリントするときは、1ページ目のプリント面を上にしてセットしま す。
 - ・給紙トレイからプリントするときは、1 ページ目のプリント面を下にしてセットします。
 - ・共通セットアップメニューの給紙グループの「両面メニュー」(→P.3-14)でも同様の設 定ができます。

付録

この章では、LIPS、N201、ESC/Pの各モードの参考情報や各種リストの内容などについて説明しています。

文字セットコード表とコントロールコマンドリストについて	8-2
文字セットコード表	8-2
コントロールコマンドリスト	8-2
LIPS 内蔵フォント	8-3
N201 エミュレーションのページフォーマット	8-7
ESC/Pエミュレーションのページフォーマット	
ダンプリスト	
動作モード共通のリスト	8-21
動作モード専用のリスト	
本プリンタについての注意事項	8-24
従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて	8-24
従来 LIPS IV シリーズとの違いについて	8-27
LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い	8-27
本プリンタの制限事項	8-28
スーパーファインモード(1200dpi)時の制限事項	8-29
PC-PR201/80A プリンタとの違い	8-30
ESC/P 準拠プリンタとの違い	8-31
索引	
ソフトウェアのバージョンアップについて	8-40
	8-40
ソフトウェアの入手方法	8-40

文字セットコード表とコントロールコマンド リストについて

文字セットコード表

本プリンタ内蔵フォントのコード表(LIPS、N201、ESC/P)が、本プリンタ付属の CD-ROM の [FONTLIST] フォルダに収められています。詳しくは、[FONTLIST] フォルダ 内の Readme ファイルを参照してください。

コントロールコマンドリスト

本プリンタが標準で対応している 3 つのコントロールコマンド (LIPS、N201 エミュレー ション、ESC/P エミュレーション)の機能、書式、コード、パラメータをまとめたリスト が、本プリンタ付属の CD-ROM の [COMLIST] フォルダに収められています。LIPS コ ントロールコマンドは [LIPSCONT.TXT] というファイル名で、N201 エミュレーショ ンコマンドは [N201CONT.TXT] というファイル名で、ESC/P エミュレーションコン トロールコマンドは [ESCPCONT.TXT] というファイル名で入っています。テキストファ イルですので、テキストエディタなどを使ってご覧ください。

✓ メモ • LIPS コントロールコマンドのさらに詳細な書式、使用例については、オプションの「プ ログラマーズマニュアル」を参照してください。

LIPS 内蔵フォント

■ 文字セットの属性について

各文字セットは、次のような属性があります。

- ●書体
 - 書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプリンタ」「ガーランド」など多数の種類があります。
- グラフィックセット あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンが決まります。グラフィックセットには、「ROMA」「KATA」「HIRA」といった各国語の文字に対応したものや、「N hKEI」といった罫線や記号などがあります。
- 文字ピッチ 文字をブリントする間隔です。固定ピッチでは、単位は「CPI(1インチあたりの文字数)」で示され、コマンドで固定した文字ピッチでプリントされます。「プロポーショナル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。
- サイズ 文字の大きさをポイント数で示します。単位は「ポイント」で示します。1 ポイントは 約 0.35mm(1/72")です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字サイズ はありません。
- •スタイル スタイルには「直立体(Upright)」と「イタリック体(Italic)」があります。
- 太さ文字の太さには「標準 (Medium) | 「ボールド (Bold) | 「ライト (Light) | があります。

■ LIPS II ⁺内蔵フォント一覧

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 例) ALP10.XXX → ALP10.ROMA 1 バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィッ	ックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	ALP10.XXX	ROMA	N_USA	10.00	12.00		
ラインプリンタ	ALP15.XXX	N_JPN	KATA	15.00	7.20	直立体	標準
	ALP1125.XXX			11.25	9.60		
	A1224M . X X X	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632M.XXX	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
明朝体	A2040M . X X X	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	直立体	標準
1万4万4	A2412M . X X X	ROMA	N_USA	10.00	3.60		15年
	A3216M.XXX	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020M . X X X			6.00	6.00		
	A1224G . X X X	ROMA	N_USA	20.00	7.20		
	A1632G . X X X	N_JPN	KATA	15.00	9.60		
 ゴシック体	A2040G . X X X	HIRA	N_hKEI	12.00	12.00	直立体	標準
コンツン14	A2412G . X X X	ROMA	N_USA	10.00	3.60		15年
	A3216G . X X X	N_JPN	KATA	7.50	4.80		
	A4020G . X X X			6.00	6.00		
	Garland 10 . X X X	ROMA	N_Jpn	10.00			
	Garland 12.XXX	N/USA	N/GER	12.00			
	Garland 17.XXX	N/SWD	N/JPN	17.15			
Garland	GarlandPS11.XXX	N / UK	N_UK	プロポーショナル	10.80	直立体	標準
Gariariu		N_USA	N_SWD		10.60	世立体	15年
		N_JPN	N_GER				
		N_KATA	N_HIRA				
		N_GRF					

2バイトビットマップフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
	K24M . X X X	J78 J83	10.00	7.20		
明朝体	K32M . X X X		7.50	9.60		
	K40M . X X X		6.00	12.00	直立体	標準
	K24G . X X X		10.00	7.20	巨立体	ੀਨਾ ਂ =
ゴシック体	K32G . X X X		7.50	9.60		
	K40G . X X X		6.00	12.00		

■ LIPS III / IV 内蔵フォント一覧

1 バイトビットマップフォント

文字セット名称の後にはグラフィックセットを付けて使用します。 例) Ncourier10.XXX → Ncourier10.ISO_UK グラフィックセットの「*① ~⑥」については、次ページの表を参照してください。

書体名 文字セット名称 グラフィックセット 文字ピッチ サイズ スタイル 太さ 直立体 Ncourier10.XXX 標準 Ncourier 1 O I . X X X (1)(2)(3)(4) 12.00 イタリック体 10.00 ボールド Ncourier 10 B.XXX Ncourier 15 . X X X |*(1)(2)(3) Courier 15.00 8.16 Ncourier 17. XXX |*(4) 16.66 8.16 直立体 標準 *123 20.00 7.20 Ncourier20 . X X X 13.60 8.16

1 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
明朝体	Mincho-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準
門和	Mincho-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA	プロポーショナル	X9-33W	巨工体	1示年
-is	Gothic-Medium-H.XXX	ROMA KATA HIRA	固定	スケーラブル	直立体	標準
ゴシック体	Gothic-Medium-HPS.XXX	ROMA KATA	プロポーショナル	X9 - J J IV	巨工体	1示4年
ラインプリンタ	LinePrinter-Bold .XXX	ROMA KATA	固定	スケーラブル	直立体	ボールド
	Ncourier .XXX	*12356			直立体	標準
Courier	Ncourier-Bold .XXX		固定	スケーラブル・		ボールド
Courie	Ncourier-Italic .XXX				イタリック体	標準
	Ncourier-BoldItalic .XXX					ボールド
	Swiss .XXX		プロポーショナル	・ スケーラブル	直立体	標準
Swiss	Swiss-Bold .XXX	*12356				ボールド
SWISS	Swiss-Oblique .XXX				イタリック体	標準
	Swiss-BoldOblique.XXX					ボールド
	Dutch-Roman .XXX		プロポーショナル スク		直立体	標準
Dutch	Dutch-Bold .XXX	*400000		スケーラブル		ボールド
Dutti	Dutch-Italic .XXX	*12356			イタリック体	標準
	Dutch-BoldItalic .XXX				1-1 2 9 9 9 7 14	ボールド
Symbol	Symbol .XXX	SYML SYMR	プロポーショナル	スケーラブル	直立体	標準

● メモ
● 1 バイトビットマップフォント表と 1 バイトスケーラブルフォント表の「*① ~ ⑥」の部分には、次のようなグラフィックセットが入ります。

1 ISO_UK ISO_USA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC ISO_ITY ISO_SPN

88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK

96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA
96P_UK 96P_USA 96P_S/F 96P_NOR 96P_GER 96P_FRC

CN_CND CN_NL CN_SWS CN_UK CN_USA CN_SWD CN_N/D
CN_JPN CN_GER CN_FRC

4 IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBML

1 IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865
IBM1004 IBML IBML2 Win31L Win31R TURKISH

6 PSR PSL

2 バイトスケーラブルフォント

書体名	文字セット名称	グラフィ	ックセット	文字ピッチ	サイズ	スタイル	太さ
明朝体	Mincho-Medium.XXX	170	J90	固定	スケーラブル	直立体	標準
明和神	Mincho-Medium-PS.XXX	076	090	プロポーショナル	\(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \)	国立体	
角ゴシック体	Gothic-Medium.XXX	170	J90	固定	スケーラブル	直立体	標準
角コンツン体	Gothic-Medium-PS.XXX	0/0	3 190	プロポーショナル		世立神	15年

N201 エミュレーションのページフォー マット

N201 エミュレーションモードでプリントするときのページフォーマットは、以下のとお りです。

- ✓ メモ 「2/3 縦」および「2/3 横」では中央印字モードと左端印字モードとで用紙サイズによっ て印字領域が異なります。
 - 「2/3 縦」 および 「2/3 横」 の中央印字モードでは、 PC-PR201/80A プリンタの印字範 囲を 2/3 に縮小して、用紙のほぼ中央にプリントします。
 - ●「2/3 縦| および「2/3 横| の左端印字モードでは、印字データを横方向、縦方向とも 2/ 3 に縮小して、本プリンタの有効印字領域の左端から右端までを印字領域としてプリント します。
 - アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタ側の用紙サイズも変 更します。N201専用セットアップメニューの「用紙サイズ」(→P.5-12)で設定しま す。「カレント用紙」に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元か ら給紙されます。
 - 「10" → A4 縦 |、「15" → A4 横 | では用紙の余白を有効に使ってプリントできるワイド 領域モードが使えます。
 - 10" × 11"の連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、254mm × 279.4mm です。15" × 11"の連続用紙の 1 ページあたりのサイズは、381mm × 279.4mm です。

設定値名	実で		実、	 寸横
	74.			
	PC-PR201/80A	本プリンタ	PC-PR201/80A	本プリンタ
ページ フォーマット	縦置き ABCDE	ABCDE	横置き ABCDE	ABCDE
	PC-PR201/80Aプリ きにセットしてブリントす PC-PR201/80Aブリン 文字間隔で、実寸、ポー ます。	するときのフォーマット。 ソタと同じ改行ピッチ、	PC-PR201/80Aプリ きにセットしてブリントす PC-PR201/80Aブリ 文字間隔で、実寸、ラン します。	するときのフォーマット。 ンタと同じ改行ピッチ、
用紙サイズ	A4、B5、A5、ハガキ ニューの「用紙位置」で トフィーダ使用)と「だ ーダ不使用)を選択でき	ご「中央」(カットシー E」(カットシートフィ	「実寸縦」と同じです。	
印字文字	初期状態で10ポイント	のフォントです。	「実寸縦」と同じです。	
イメージの印字	プリンタの解像度た PR201/80Aプリンタ なります。		「実寸縦」と同じです。	
印字領域	A4サ 5mm →	- 5mm	A4サ 5mm →	÷1.7 ÷.6mm ÷.5mm ÷.6mm
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左 ⁻	マージン位置です。	「実寸縦」と同じです。	
右マージン	用紙サイズに関係なく初期状態で345.4mm (13.6")、またはN201設定メニューやコントロールコマンドで設定した右マージン位置になります。(有効印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータはブリントされません)		コ	
ボトム位置	ィーダの用紙エンド検片	リンタのカットシートフ 出とほぼ同じ位置、また シコントロールコマンド いります。	「実寸縦」と同じです。	

2/:	3縦	2/3	3横		
	ı)ページフォーマット			
PC-PR201/80A	本プリンタ	PC-PR201/80A	本プリンタ		
縦置き ABCDE	ABCDE	模置き ABCDE	ABCDE		
PC-PR201/80Aプリン: ット紙を縦方向、横方向と トするときのフォーマット レイトでプリントします。		PC-PR201/80Aプリング ット紙を縦方向、横方向と トするときのフォーマット スケープでプリントします。	もに2/3に縮小してプリン 。用紙のほぼ中央にランド		
「実寸縦」と同じです。		「実寸縦」と同じです。			
初期状態で8ポイントのフ 字します。	ォントを、若干縮小して印	「2/3縦」と同じです。			
プリンタの解像度の違い PR201/80Aプリンタの ります。	や縮小印刷のため、PC- 印字結果とは見た目が異な	「2/3縦」と同じです。			
(A4サイン 5mm→	ズの場合) - 5mm - 5mm	中央印字モード(A4サイズの場合) 33mm 33mm - 33mm - 5mm - 5mm			
印字領域		印字領域	6mm		
「実寸縦」と同じです。		「実寸縦」と同じです。			
用紙サイズに関係なく、初 (13.6") (有効印字領域 み出たデータはプリントさ	の右端を超えた場合は、は	「2/3縦」と同じです。			
「実寸縦」と同じです。		「実寸縦」と同じです。			

- 1 - 1 - 2		5 4 W		A 4144		
設定値名	10" -	→A4縦	15" →A4横			
		連続用紙の場合のク	1			
	PC-PR201/80A	本プリンタ	PC-PR201/80A	本プリンタ		
ページ フォーマット	10" ×11" ABCDE 7 10' ×11"	ABCDEA4	15" ×11" ABCDE 15" ×11"	ABCDE A4		
	PC-PR201/80Aプリ: 続用紙をセットしてブ! マット。A4サイズに縮り イド領域モードでは有効 にポートレイトでブリン	リントするときのフォー いし、用紙のほぼ中央(ワ 印字領域ほぼいっぱい)	PC-PR201/80Aブリン 続用紙をセットしてブリ マット。A4サイズに縮小 イド領域モードでは有効 にランドスケーブでブリ	リントするときのフォー いし、用紙のほぼ中央(ワ 印字領域ほぼいっぱい)		
用紙サイズ	A4サイズ(A4より小る 保証しません)	さい用紙へのプリントは	「10" →A4縦」と同じです。			
印字文字	初期状態で10ポイント をつめて印字します。	・のフォントを、文字間	初期状態で8ポイントの て印字します。	フォントを、行間をつめ		
イメージの印字	「2/3縦」と同じです。	,	「2/3縦」と同じです。			
印字領域	標準領域モード (A4サイズ) 13mm 5mm 7mm	6mm 8mm	標準領域モード 33mm ワイド領域モー 6mm 標準領域モー ワイド領域モー	10mm 33mm ド (A4サイズ) 一 6mm 8mm ドの印字領域		
第一文字目 の印字位置	標準領域モード:先頭行 ン位置	f(TOF行)の左マージ	「10" →A4縦」と同じ	です。		
右マージン	字領域の右端を超えた場はプリントされません) ワイド領域モード: 有交同じ位置になります。	3.6")です。(有効印 場合は、はみ出たデータ 助印字領域の右端とほぼ	「10" →A4縦」と同じ			
ボトム位置	定メニューやコントロ- ページ長になります。	(実際の用紙上では)下、またはN201設	標準領域モード:初期が 279.4mm (11") 210.8mm (8.3") メニューやコントロール ージ長になります。 ワイド領域モード:有交 同じ位置になります。	(実際の用紙上では下、またはN201設定シコマンドで設定したペ		

■ PC-PR201/80A プリンタのカットシートフィーダについて


PC-PR201/80A プリンタでは、カット紙を連続給紙するために、カットシートフィーダを使用します。カットシートフィーダを使用するかしないかで、印字開始位置が異なります。

本プリンタでは、カットシートフィーダを使用するときのモードを「中央印字モード」、カットシートフィーダを使用しないときのモードを「左端印字モード」といいます。

・中央印字モード

PC-PR201/80A プリンタでカットシートフィーダを使用するときのモードで、カットシートフィーダにセットした用紙の左端からプリントを開始するために、用紙の左側にあらかじめ余白を設定してプリントするモードです(通常は、アプリケーションソフト側で書式設定をすると、自動的にこの余白が設定されて、PC-PR201/80A プリンタにデータが送られてきます)。


本プリンタで、このモードをエミュレートするには、N201専用セットアップメニューの「用紙位置」 (\rightarrow P.5-7) を「チュウオウ」に設定します。用紙サイズに応じて印字データ上の左余白を自動的に調整します。

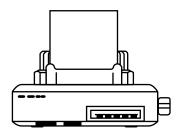

• 左端印字モード

PC-PR201/80A プリンタでカットシートフィーダを使用しないときのモードで、用紙の左端0mmの位置からプリントを開始し、用紙の右端いっぱいまでプリントします。 本プリンタで、このモードをエミュレートするには、N201 専用セットアップメニューの「用紙位置」 (\rightarrow P.5-7) を「ヒダリ」に設定します。

ただし、本プリンタは用紙の左端より 5mm 内側からプリントを開始し、用紙の右端より 5mm 内側までしかプリントできません(本プリンタの有効印字領域による)。したがって、本プリンタは PC-PR201/80A に比べて、左端から右端まででプリントできる範囲が約 10mm 短くなります。

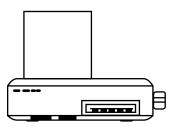

$\overline{}$

■ ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォーマット		印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
実寸縦		文字数	78	67	54	35
矢り城		行 数	67	57	45	31
実寸横		文字数	112	97	78	54
天り傾		行 数	46	39	32	20
10" →A4	4/ 24	文字数	80	×	×	×
10 →A4	·不此	行 数	66	×	×	×
15" →A4横		文字数	136	×	×	×
15 →A4	·快	行 数	66	×	×	×
	中央	文字数	118	100	80	52
2/3縦	中大	行 数	100	86	68	47
上/ O 和に	左端	文字数	118	101	81	53
	/ <u>L</u> .4m	行 数	100	86	68	47
2/3横	фф	文字数	136	136	118	80
	中央	行 数	69	59	48	30
	左端	文字数	169	145	118	81
	/工/	行 数	69	59	48	30

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

					-
ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
10" . \ 4%\	文字数	80	×	×	×
10" →A4縦	行 数	68	×	×	×
15" →A4縦	文字数	169	×	×	×
	行 数	69	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ESC/P エミュレーションのページフォー マット

ESC/P エミュレーションモードでプリントするときのページフォーマットは、以下のとお りです。

- ✓ メモ アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタ側の用紙サイズも変 更します。ESC/P設定メニューの「用紙サイズ」(→P.6-9)で設定します。「カレント 用紙 | に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元から給紙されます。
 - 「10" → A4 縦」、「15" → A4 横」、「B4 → A4 縦」、「B4 → A4 横」では、用紙の余白を有 効に使ってプリントできるワイド領域モードが使えます。
 - 10" × 11"の連続用紙の1ページあたりのサイズは、254mm × 279.4mm です。15" × 11"の連続用紙の 1ページあたりのサイズは、381mm × 279.4mm です。

設定値名	実寸縦	実寸横		
DXALIE-U		ページフォーマット		
	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ		
ページ フォーマット	縦置き ABCDE ABCDE	横置き ABCDE		
	ESC/P準拠プリンタにカット紙を縦置きにセットしてプリントするときのフォーマット。 ESC/P準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 間隔で、実寸、ポートレイトでプリントします。	ESC/P準拠プリンタにカット紙を横置きにセットしてプリントするときのフォーマット。 ESC/P準拠プリンタと同じ改行ピッチ、文字 間隔で、実寸、ランドスケープでプリントします。		
用紙サイズ	A4、B5、A5、ハガキサイズ	「実寸縦」と同じです。		
印字文字	初期状態で10ポイントのフォント	「実寸縦」と同じです。		
イメージの印字	プリンタの解像度が異なるため、ESC/P準拠 プリンタとは印字結果が若干異なります。	「実寸縦」と同じです。		
印字領域	A4サイズ22mm	A4サイズ 22mm 5mm 5mm		
	印字領域	口字領域		
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左マージン位置です。	「実寸縦」と同じです。		
右マージン	用紙サイズに関係なく、初期状態で345.4mm (13.6") またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定した右マージン位置になります。 (有効印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータはブリントされません)	「実寸縦」と同じです。		
ボトム位置	ESC/P準拠プリンタのカットシートフィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、またはESC/P設定メニューやコントロールコマンドで設定したページ長になります。	「実寸縦」と同じです。		

B4→A4縦	B4→ <i>i</i>	44横
カット紙の場合	合のページフォーマット	
ESC/P準拠プリンタ 本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ
総置き ABCDE B4	横置き ABCDE B4	ABCDE A44
ESC/P準拠プリンタにB4サイズのカット紙を縦置きにセットしてプリントするときのフォーマット。A4サイズに縮小し用紙のほぼ中央(ワイド領域では有効印字領域ほぼいっぱい)に、ポートレイトでプリントします。	ESC/P準拠プリンタにB 置きにセットしてプリント A4サイズに縮小し、用紙 モードでは有効印字領域 ドスケープでプリントしま	するときのフォーマット。 のほぼ中央(ワイド領域 まぼいっぱい)に、ラン ます。
A4サイズ(A4より小さい用紙へのブリントは保 証しません)	「B4→A4縦」と同じて	ਣਰੇ.
初期状態で8ポイントのフォントを、若干縮小し て印字します。	「B4→A4縦」と同じて	ੁ ਰੇ.
プリンタの解像度の違いや縮小印刷のため、 ESC/P準拠プリンタの印字結果とは見た目が異な	「B4→A4縦」と同じて	です。
標準領域モード ワイド領域モード (A4サイズ) (A4サイズ) - 7mm	標準領域モード - 18mm	: (A4サイズ) - 20mm - 25mm 19mm
14mm 11mm 5mm 5mm	ワイド領域モード 「 _」 _{5mm}	(A4サイズ)
標準領域モードの印字領域 ワイド領域モードの印字領域		"領域]字領域
標準領域モード:(TOF行)の左マージン位置です。	「B4→A4縦」と同じて	ੱ ਰਂ.
標準領域モード:用紙サイズに関係なく、初期状態で345.4mm(13.6")です。(有効印字領域の右端を超えた場合は、はみ出たデータはブリントされません) ワイド領域モード:印字領域は本機の有効印字領域とほぼ同じです。		 ਣਰੇ.
標準領域モード:ESC/P準拠プリンタのカット シートフィーダの用紙エンド検出とほぼ同じ位置、 またはESC/P設定メニューやコントロールコマ ンドで設定したページ長になります。 ワイド領域モード:有効印字領域の下端とほぼ同 じ位置です。	「B4→A4縦」と同じて	े इं

設定値名	10" -	 →A4縦	15" →A4横			
		連続用紙の場合の	ページフォーマット			
	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ		
	10" ×11"		15" ×11"			
	ABCDE	ABCDE	ABCDE	H		
ページ	10" ×111"		15" ×11"	ABCDE A**		
フォーマット		A4		41 1		
	ESC/P準拠プリンタI	I こ10"×11"の連続	 ESC/P準拠プリンタ(l こ15"×11"の連続		
	用紙をセットしてプリ マット。A4サイズに	ントするときのフォー	用紙をセットしてプリ マット。A4サイズに			
	央(ワイド領域モード		マット。A491人に 央(ワイド領域モード			
	いっぱい) にポートレー		いっぱい)にランドスケ			
	「B4→A4縦」と同じ	です。	「B4→A4縦」と同じ [・]	です。		
用紙サイズ						
	初期状態で10ポイン		初期状態で8ポイント	のフォントを、行間を		
印字文字	間をつめて印字します		つめて印字します。			
イメージの印	字 「B4→A4縦」と同じ	েট ঃ	「B4→A4縦」と同じ [・] 	です 。		
			標準領域モー	ド(A4サイズ)		
	□ ■ 標準領域モード	ワイド領域モード		15mm		
	保存領域で一下 (A4サイズ)	ノイト領域モート (A4サイズ)				
				9mm		
印字領域	12mm	6mm	18mm	19mm		
			ワイド領域モード	(A4サイズ)		
				∯ 8mm		
	6mm 5mm	9mm 6mm 5mm				
	Citilii Citilii	CHIIII CHIIII		9mm		
			5mm	5mm		
	■■ 標準領域モード <i>の</i> □■ ワイド領域モート		■■■ 標準領域モードの ワイド領域モート			
第一文字目 の印字位置		です。	「B4→A4縦」と同じ [*]	です。		
	「B4→A4縦」と同じ		「B4→A4縦」と同じ [・]	です。		
右マージン	,					
114-92						
	#### OF 1-2 1-2 1-2-2-2-2		###### * +2000			
	標準領域モード:初期 ら279.4mm(11")) (実際の用紙上では	標準領域モード:初期 ら279.4mm(11" 210.8mm {8.3"})	_{仏思の印子} 開始位直か)(実際の用紙上では		
	271.8mm {10.	7"})下、または	210.8mm {8.3" }) 定メニューやコントロ	下、またはESC/P設		
ボトム位置	ドで設定したページ長	になります。	たページ長になります。)		
	ワイド領域モード: 有 ぼ同じ位置になります		ワイド領域モード:有 ぼ同じ位置になります。			
	は同りは国になりより	0	いいしい正直になりあり	,		

■ ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
実寸縦	文字数	78	67	54	35
	行 数	63	54	42	28
実寸横	文字数	112	97	78	54
大り供	行 数	42	36	28	16
10" →A4縦	文字数	80	×	×	×
	行 数	66	×	×	×
15" →A4構	文字数	136	×	×	×
I D →A4個	行 数	66	×	×	×
B4→A4縦	文字数	97	×	×	×
	行 数	82	×	×	×
B4→A4横	文字数	136	×	×	×
D4→A4供	行数	52	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

(桁数 10cpi、行数 6lpi)

				00011	
ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
実寸縦	文字数	_	_	_	_
سان کی	行 数	ı	-	_	_
 実寸横	文字数	_	_	_	_
大山供	行 数	_	_	_	_
10" →A4縦	文字数	80	×	×	×
10 →A4nt	行 数	68	×	×	×
15" →A4横	文字数	150	×	×	×
15 →A4個 	行 数	68	×	×	×
B4→A4縦	文字数	104	×	×	×
	行 数	88	×	×	×
B4→A4横	文字数	150	×	×	×
	行 数	61	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ダンプリスト

■ ヘキサダンプリスト

動作モードメニューで「HEX-DUMP」を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、16 進コードでプリントします。

1 行に 32 バイトの 16 進コードを印字します。16 進コードに対応する文字をリストの右側に印字します。A4 サイズポートレイトでのみプリントできます。

(操作方法: 「動作モードメニューの機能と操作 | → P.2-14)

			Version : RO.O	8/BEP5C251			Page : :	2
00660	E4 76 3D 1F 90 48 64 52	39 24 96 4D 27 94 4A 65	52 B9 64 B6 5D 2F 90 40	40 80 01 E0 50 38 24 16	Jv=. HdR	9 \$ M 'Je	Rケdカ]/ €	@ . ∄P8\$.
00680	OD 07 84 42 61 50 B8 64	36 1D 0F 88 44 62 51 38	A4 56 2D 17 8C 46 63 51	B8 E4 76 3D 1F 90 48 64	BaPታd	6 DbQ8	V FcQ	クゴv=. Hd
006A0	52 39 24 96 4D 27 94 4A	65 52 B9 64 B6 5D 2F 90	40 40 80 01 E0 50 38 24	16 0D 07 84 42 61 50 B8	R9\$ M' J	eRケdカ] /	@@ . ∄P8\$	BaPク
006C0	64 36 1D 0F 88 44 62 51	38 A4 56 2D 17 8C 46 63	51 B8 E4 76 3D 1F 90 48	64 52 39 24 96 4D 27 94	d6 DbQ	8, V Fo	Qケゴv=. H	dR9\$ M'
006E0	4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F	90 40 40 80 01 E0 50 38	24 16 0D 07 84 42 61 50	B8 64 36 1D 0F 88 44 62	JeRケdカ]/	00 . ∄P8	\$ BaP	ኃd6 Db
00700	51 38 A4 56 2D 17 8C 46	63 51 B8 E4 76 3D 1F 90	48 64 52 39 24 96 4D 27	94 4A 65 52 B9 64 B6 5D	Q8, V F	cQクゴv=.	HdR9\$ M'	JeRケdカ]
00720	2F 90 40 40 80 01 E0 50	38 24 16 0D 07 84 42 61	50 B8 64 36 1D 0F 88 44	62 51 38 A4 56 2D 17 80	/ @@ . ∄P	8\$ Ba	Pኃd6 D	bQ8, V−.
00740	46 63 51 B8 E4 76 3D 1F	90 48 64 52 39 24 96 2D	01 00 0F 00 FE 00 04 00	01 00 00 00 00 00 00 00	FcQクゴv=.	HdR9\$ -	ħ	
00760	00 01 03 00 01 00 00 00	91 00 00 00 01 01 03 00	01 00 00 00 25 00 00 00	02 01 03 00 01 00 00 00			%	
00780	08 00 00 00 03 01 03 00	01 00 00 00 05 00 00 00	06 01 03 00 01 00 00 00	03 00 00 00 11 01 04 00				
007A0	05 00 00 00 18 06 00 00	15 01 03 00 01 00 00 00	01 00 00 00 16 01 04 00	01 00 00 00 08 00 00 00				
007C0	17 01 04 00 05 00 00 00	2C 06 00 00						
- 1					_			
			·		1			

■ LIPS ダンプリスト

動作モードメニューで「LIPS-DUMP」を選択すると、パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに、LIPSのコントロールコマンドの形式でプリントします。 現在選択されている給紙口の用紙サイズでプリントします。

(操作方法:「動作モードメニューの機能と操作 | → P.2-14)

	Version: 02.00.R1.00/BEP5D189/FT5D18	Page: 1
00000	$[ec\ c]\ [ec\ P\ 4\ 1\ ;\ 6\ 0\ 0\ J\ ec\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $. r 72 65 67 72 65 67
00042	72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65	
	* * * s k i p 2960 Byte * * *	
03016	65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 [ec [0 ; 1 x] [ec [[0 ; 4	1 x ec [} ec [0
03057	; 0 x ec [5 0 0 ; 5 0 0 f] FILE _ N A M E > _ H E I G H T . 0 0 4 .	T.KAWAI
03104	[ec P z M i n c h o - M e d i u m . J 7 8 ec ¥] [ec [? 3 5 0 _ K] [ec [1 0 0 0 _	C ec [3 0 0 0 ;
03150	500f]!v!v!v!!J8;z9b;X0jL?Na!!!v!v!v ec[?8	50 _ K ec [3 5 0
03197	_ C] [ec [5 0 0 0 ; 1 5 0 0 f] [ec [4 m] ! v J 8 ; z 9 b ; X D j L ? N a \$ G ;	X D j \$ 7 \$? [ec [
03243	7 m Bg\$-\$5\$NJ8;z\$K\$J\$k\$+ ec [27 m !J#2%P%\$%H!	& % 9 % 1 ! < % i
03291	V % k ! & % U %) % s % H ! K [ec [2 4 m] [ec [2 7 5 0 0 ; 1 2 0 0 0 f] [ec [5	m # C # O # M # M

- 改行・改ページを示す記号
- If (改行)、vt (垂直タブ)、nl (復帰改行)による改行を伴うコマンド、またはff (改ページ)による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字されます。(例: If |)
- 異常終了を知らせる記号

00000 ec[ec[5 m ABCD

■ LIPS ダンプリストの文字・記号の表記

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。

	0	1	7	8	9	F
0	nu(NUL)	dl(DLE)		80	dc(DCS)	
1	sh(SHO)	d1(DC1)		81	91	
2	sx(STX)	d2(DC2)		82	92	
3	ex(ETX)	d3(DC3)		83	93	
4	et(EOT)	d4(DC4)		ix(IDX)	94	
5	eq(ENQ)	nk(NAK)		nI(NEL)	95	
6	ak(ACK)	sy(SYN)		86	96	
7	bl(BEL)	eb(ETB)		87	97	
8	bs(BS)	cn(CAN)		hs(HTS)	98	
9	ht(HT)	em(EM)		89	99	
Α	If(LF)	sb(SUB)		vs(VTS)	9A	
В	vt(VT)	ec(ESC)		pd(PLD)	cs(CSI)	
С	ff(FF)	fs(FS)		pu(PLU)	st(ST)	
D	cr(CR)	gs(GS)		ri(RI)	9D	
Е	so(SO)	rs(RS)		s2(SS2)	9E	
F	si(SI)	us(US)	de(DEL)	s3(SS3)	9F	FF(DEL)

- ・ベクタモードの LIPS ダンプリスト
 - ・命令は全角文字で印字されます
 - ・パラメータは 10 進コードで、文字パターンは 16 進コードでそれぞれ印字されます。
 - ・パラメータが2つ以上連続するときは、パラメータの間にスペースが入ります。

- ✓ メモ 通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。
 - ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から20バイトと最後から20バイトのみを印 字し、その間のデータを印字しません。
 - 文字コード 20h (16進コード) は「山」、文字コード A0h (16進コード) は 「A0」 で 印字されます。
 - 制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。 【例】 改ページ→ff FFh (16進コード) → FF

動作モード共通のリスト

動作干ード共通のリストについて説明しています。


● 重要 • ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したリストとは一 部内容が異なる場合があります。

共涌ステータスプリント

搭載している RAM の容量や共通プリント環境 の設定内容などがプリントされます。

● 操作方法

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にしま
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [>] を押して [ステータス プリント] を表示 します。
- 4. [リセット/実行] を押して出力します。

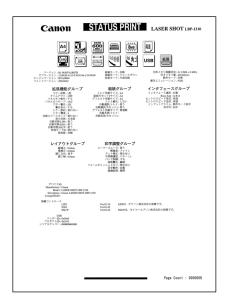

共通フォントリスト

本プリンタに搭載されているフォントの一覧が プリントされます。

● 操作方法

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にしま す。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [>] を押して「フォント リスト」を表示しま
- 4. [リセット/実行] を押して出力します。



動作モード専用のリスト

動作干ード専用のリストについて説明しています。



重要 • ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したリストとは一 部内容が異なる場合があります。

LIPS ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、LIPS 専用セットアップメニューの設定内容がプリン トされます。

● 操作方法

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にしま
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [>] を押して「LIPS ユーティリティ」を表 示します。
- 4. 「V]を押して、LIPS専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [>] を押して「ステータス プリント」を表示 します。
- 6. [リセット/実行] を押して出力します。


STATUS PRINT LASER SHOT LBP-1310 Canon A4 7 8 8 8 8 1 パージョン: R1.06 BY A1520 (N - 1333 400 は軽モード: 自動 サブバージョン: 15.08 E2-413 - C4102-66-1333 400 は軽モード: フェースダウン エンジンパージョン: 1874,0084 周貫モード: 内強印刷 フィンドパージョン: 1870 6625 全体メモリ部載状況:8(8MB+0MB) 受きメモリ酸:438 Kbytes 動作モード:自動 優先エミュレーション:N201 インタフェースグループ 原被正:0.0mm 機被正:0.0mm 細じ方向:長手 脚に軽:0.0mm フォント 行数:61P 相数:0動 自動後ページ:する 自動後行:する LF機能:LFの CR機能:CRの ページの向き:縦 トアップアクロ:30

LIPS フォントリスト

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプ リントされます。

● 操作方法

- 1. 「オンライン」を押してオフライン状態にしま す。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- **3**.[>] を押して「LIPS ユーティリティ」を表 示します。
- 4. [V]を押して、LIPS専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [>] を押して「フォント リスト」を表示しま す。
- 6. 「リセット/実行」を押して出力します。

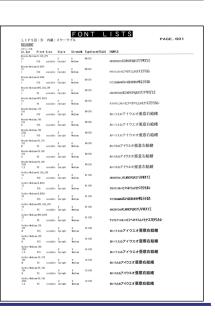

✓ メ干 • この他に、本プリンタに内容が登録されている場合にのみ、「LIPS オーバレイリスト」、 [LIPS マクロリスト]、[LIPS フォームリスト]、[LIPS オーバレイプリント] がプリン トされます。

N201 ステータスプリント

共涌ステータスプリントの内容に加えて、 N201 専用セットアップメニューの設定内容が プリントされます。

● 操作方法

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にしま
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3.[>] を押して「N201 ユーティリティ」を 表示します。
- 4. [V]を押して、N201専用ユーティリティメニュー に移ります。
- 5. [>] を押して、「ステータス プリント」を表 示します。
- 6. 「リセット/実行」を押して出力します。



ESC/P ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、ESC/ P 専用セットアップメニューの設定内容がプリ ントされます。

● 操作方法

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にしま す。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3.[>] を押して「ESC/P ユーティリティ」を 表示します。
- 4. [V] を押して、ESC/P 専用ユーティリティメ ニューに移ります。
- 5. [>] を押して、「ステータス プリント」を表 示します。
- 6. [リセット/実行] を押して出力します。



本プリンタについての注意事項

本プリンタは従来のレーザショットシリーズと仕様が異なる点があり、操作のしかたやプリントの結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと従来シリーズとの違いについて主な注意点を説明します。

従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて

• 従来 LIPS III シリーズとは、LBP-A309GII、A304GII、A304EII、A304E、310、320、320PRO、350、B406GII、B406G、B406EII、B406E、B406S、B406D、A404F、A404GII、A404E、A404、A405Jr です。

■ フォント

- 本プリンタ内蔵の明朝体・角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリーズとは書体が異なるため文字のデザインや太さなど印字結果が異なります。また、楷書体フォントについても従来シリーズの書体と異なっています。
- ●従来機で使用していたグラフィックセット「J83」を「J90」に改名し、JISX0208-1990 で追加された 2 文字(コード 7425 および 7426)を追加しました。
- クーリエのスケーラブルフォントや従来のJBM1 フォントカード相当など、追加された フォントがあるため LIPS モードで正確なフォント選択をしていなかった場合、追加されたフォントでプリントされることがあります。

■ データ処理解像度

- 従来のシリーズでは 300dpi / 240dpi で入力データを処理していましたが、本プリンタでは 1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理をしています。このため、プリント結果などに細かな違いが出てくる場合があります。LIPS / エミュレーション各モードでの主な注意点は下記の各モードの注意点をご参照ください。
- •本プリンタはスーパーファインモード/ファインモード/クイックモードの 3 種類の データ処理解像度が指定できます。スーパーファインモードまたはファインモードを指 定したときに、メモリが不足した場合などスーパーファインモードでは 600dpi または 300dpi に、ファインモードでは 300dpi に描画結果を変換してプリントします。

■ 描画処理の違い

• 図形や文字のプリントの描画処理が効率化・統合化等のために変更されており、線のパターンや接続・強調印字など細かなプリント結果やスピードに違いが出ることがあります。

■ メニュー操作

• 従来シリーズと環境設定メニューの構造が異なっており、LIPS /エミュレーション共通メニューと各動作モード固有のメニューに分かれています。また、設定したメニュー値は操作の都度記憶されリセットや電源オフをしても引き継がれます。

本プリンタでは複数のエミュレーションの切り替えをサポートしており LIPS でもエミュレーションでもひとつのプリント単位を「ジョブ」として取り扱います。ひとつの「ジョブ」がタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了するとプリント環境などが初期化されます。

■ インタフェース関連

- 従来のシリーズでは ME-CARD 以外のエミュレーションではインタフェースを切り替えることができませんでしたが、本プリンタではすべてのエミュレーションでセントロニクス以外のインタフェースも使用して切り替えることができます。ただし、5577/359/5273エミュレーションなどでホスト側で固有のインタフェースを必要とする場合は、自動インタフェース切り替え・動作モード自動切り替えをオフにする必要があります。詳しくは各エミュレーションの取扱説明書を参照してください。
- 自動インタフェース切り替えでは従来のシリーズと異なりすべてのインタフェースからのデータを同時に受信します。

■ メモリ

従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており印字データや登録データで使用可能なメモリ容量が異なります。

■ オプションのメモリやフォントなど

従来シリーズの拡張 RAM ボード、コントロール ROM、拡張インタフェースボードは使用できません。本プリンタ専用のオプションをご使用ください。

以下に各モード固有の注意について記載します。

■ LIPS III モード

- リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っています。
- ●従来のシリーズでは文字セット登録時、文字セット補助命令でスケーラブルするかどうかを指定しましたが、本プリンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。このため、プリント時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズで印字が行われます。
- ファインモードでの注意点
 - ・ファインモードでは 600dpi でデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約 5.5m 四方から半分の約 2.8m 四方になります。
 - ・600dpi でプリントされるため、罫線等の太りかたやパターン等に微妙な違いが出る ことがあります。
 - ・メモリの不足などで 600dpi で処理できない場合に 300dpi に変換されるとき、変換の処理により細かな誤差が出る場合があります。
- スーパーファインモードでの注意点
 - ・スーパーファインモードでは、1200dpi でデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約5.5mm 四方から 1/4 の約1.4mm 四方になります。

- ・1200dpi でプリントされるため、罫線等の太りかたやパターン等に微妙な違いが出ることがあります。
- ・メモリ不足などで 1200dpi で処理できない場合に 600dpi または 300dpi に変換されるとき、変換の処理により細かな誤差が出る場合があります。

■ LIPS II モード

- 従来シリーズでは LIPS II モードは 240dpi で処理されていましたが、本プリンタでは 1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。
 - ・塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。
 - ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違いやスピードの違いがあります。
 - ・イメージデータや文字登録データなど 240dpi のドットパターンは 1200dpi / 600dpi / 300dpiに自動的に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。
 - ・従来 240dpi で印字位置を処理していたのに対し、1200dpi / 600dpi / 300dpi で処理するため図形や文字などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。
 - ・ベクタモードの座標範囲は LIPS III でのスーパーファインモードおよびファインモードの注意に加えてクイックモードでも 80%の大きさ(約 6.9m 四方→約 5.5m 四方) となります。
- •リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズに従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図っています。
- 描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたときにプリント結果が異なることがあります。

■ 内蔵エミュレーション

- ●従来シリーズでは内蔵エミュレーションは 240dpi で処理されていましたが、本プリン 夕では 600dpi / 300dpi で処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。
 - ・塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。
 - ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違いやスピードの違いがあります。
 - ・イメージデータや文字登録データなどのドットパターンは600dpi / 300dpi に自動的に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。また、イメージの補正処理の選択はできません。
 - ・本プリンタでは印字位置を600dpi / 300dpiで処理するため図形や文字などの印字 位置に微妙な違いが出ることがあります。
- 従来シリーズのPCN-201H/4やPCA-AX/3に搭載されていたキヤノン独自の拡張機能には対応していません。
- ジョブタイムアウトやメニュー操作によりエミュレーションのプリンタ設定は初期化されます。
- ●描画処理の違いにより修飾文字を重ねたときの見た目が異なる場合があります。
- •内蔵エミュレーションモードでは、スーパーファインモード(1200dpi)でのプリントはできません。ファインモード(600dpi)でプリントされます。

従来LIPS IV シリーズとの違いについて

※従来 LIPS IV シリーズとは、LBP-730、720、830、450、430、740、750、930などです。

- ●従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており、印字データや登録データで使用可能なメモリ容量が異なります。
- スーパーファインモード/ファインモードに設定されていても、大量のデータや複雑なデータなどを受信すると、処理に必要なメモリが不足して 1200dpi / 600dpi の解像度が保てず、600dpi / 300dpi に落としてプリントすることがあります。この場合、最初からファインモード/クイックモードに設定して 600dpi / 300dpi でプリントする場合と画質が異なります。
- オプションのコントロール ROM をご利用になる場合、必ず本プリンタに対応のもの (CRMES) をお使いください。 従来 LIPS IV シリーズにのみ対応しているオプションのコントロール ROM は、本プリンタでは使えません。

LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い

- LIPS IV は LIPS IVc を包含したコマンド体系ですが、ハード的な違いなど以下のような注意点があります。
 - ・カラー BJ は LIPS IVc のコマンドを 360dpi で処理しますが、本プリンタは 600dpi / 300dpi で処理するためプリント結果の見た目が異なることがあります。
 - ・カラーBJとは上余白/下余白(非有効印字領域)が異なります。
 - ・本プリンタはモノクロのプリンタなので、冗長な色情報が含まれているカラープリント用のデータは効率的ではありません。一般的にカラープリントとモノクロプリントを指定できる場合は、モノクロプリントを選択することをおすすめします。また、本プリンタ専用ドライバが選択できる場合はそちらを選択してください。

本プリンタの制限事項

◆本プリンタで、動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えが可能な環境は以下のとおりです。エミュレーションモードの種類によっては、独自のインタフェース処理を行っているため、自動切り替えができない場合があります。

インタフェース	パラレルイン	ソタフェース		拡張ネット	
動作モード	直結パソコン	プリントサーバ アダプタ*	USB	リーク*	
LIPS	0	0	0	0	
内蔵 N201	\circ	0	0	0	
内蔵 ESC/P	0	0	0	0	
N201*	0	0	0	0	
ESC/P*	0	0	0	0	
I5577*	Δ	0	0	0	
F359*	Δ	0	0	0	
N5273*	Δ	0	0	0	
HP-GL*	0	0	0	0	

「*」印がついているものには、オプション製品が必要です。

- ○:動作モード自動切り替えおよびインタフェース自動切り替えが可能です。
- △:動作モード自動切り替えもインタフェース自動切り替えも行えないことがあります。その場合は、 自動切り替えを設定せずに、選択している動作モードとインタフェースに固定させてお使いくだ さい。
- ◆LIPS メニューより拡大/縮小を行う場合、LIPS II+モード用ユーザ登録文字セットおよび ビットマップフォント Garland PS11 / ALP10 / ALP15 / ALP1125 は印字され ないことがあります。
- 薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパターンが正しく印字されないことがあります。
- テキストモードで縦書きに文字を印字する場合、2 バイト和文プロポーショナルフォント (Mincho-Medium-PS.XXX、Gothic -Medium-PS.XXX) は使用できません。文字ピッチが固定しているフォントをお使いください。
- 印字データや登録データで使用可能なメモリ容量は、プリンタの機種により異なります。 また、使用する拡張インタフェースボードによっても異なります。
- 本プリンタでは、印字品質保持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監視のために、一時的にプリントが中断されることがあります。

スーパーファインモード(1200dpi) 時の制限事項

プリント速度

・スーパーファインモード(1200dpi)に設定されていても、処理に必要なメモリが不足した結果メモリエラーが発生し、解像度を600dpi または300dpi に落としてプリントすることがあります。スーパーファインモードでは、クイックモード、ファインモードに比べて印字データの処理に必要なメモリが不足しがちなため、次のようなメモリエラーが発生しやすくなります。

例:「23 ダウンロードメモリ フル」「26 システムメモリ フル」 「28 ビョウガメモリ フル」「30 メモリ フル」 「33 ワークメモリ フル」「38 ガシツ テイカ」

• 塗りつぶし

・閉領域塗りつぶし命令は動作しません。閉領域塗りつぶし命令を受信すると、「52 ヌリップシメイレイ フカ」とエラーメッセージが表示されます。 「オンライン」を押すと、閉領域塗りつぶし命令だけをスキップしてプリントします。

•無視される設定項目

- ·スーパースムージング処理の設定は無視されます。 「スーパースムーズ」(→P.3-18)
- ・階調処理の設定は無視されます。「階調処理」(→P.3-24)
- ・トナー節約の設定は無視されます。「トナー節約」(→P.3-9)
- エミュレーションモードでの使用
 - ·LIPS 以外のモードでは、スーパーファインモードを使用できません。

座標範囲

・スーパーファインモードでは、1200dpi でデータを処理するため、ベクタモードの座標範囲が 1.38m 四方になります。ベクタモード座標の最大・最小値は、どの解像度の場合でも-32640~+32639 ドット(XY 座標とも)です。したがって、解像度が上がると、ベクタモード座標範囲は狭くなります。

文字の修飾

・アウトライン修飾とシャドウ修飾を使用した場合、搭載されているメモリによっては、修 飾できないことがあります。

解像度	搭載メモリ	修飾保証
1200dpi	28MB未満	100ポイントまで
	28MB以上	250ポイントまで

上記のサイズ以上の文字に対して修飾をした場合、アウトライン修飾、シャドウ修飾がかからないことがあります。

ただし、上記の条件を満たした場合も、複雑な形状の文字の場合、印字位置によってはアウトライン修飾、シャドウ修飾がかからないことがあります。

- ビットマップフォント
 - ·LIPS II +モード用フォント GarlandPS11/ALP10/ALP15/ALP1125 は、単純拡大されるため品位が低下する文字があります。

PC-PR201/80A プリンタとの違い

N201 エミュレーションモードでは、N201 対応アプリケーションソフトによるプリントができますが、PC-PR201/80A プリンタとは異なる点があります。プリントにあたっては以下の点にご注意ください。

■ 解像度の違いについて

PC-PR201/80A プリンタの解像度 160dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi または 300dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結果が PC-PR201/80A プリンタと異なることがあります。

- •イメージデータ
 - 解像度/縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。
- 登録文字

 24×24 ドット構成の外字は 8 ポイント相当、 32×32 ドット構成の外字は 10 ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

- 印字間隔等
 - 解像度/縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じることがあります。
- 右マージン 文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

■ 文字パターンの違いについて

• 文字サイズ

「実寸縦」、「実寸横」、「10" → A4 縦」では 10 ポイント、「15" → A4 横」、「2/3 縦」、「2/3 横」では 8 ポイントの文字が印字されるため、PC-PR201/80A プリンタより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。

- フォントデザイン
 - PC-PR201/80A プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の字形や ANK /漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。
- •2 バイトコードの未定義領域 2 バイトコードの中で、N201 では未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが 割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリ ンタ特有のパターンが印字されます。

■ その他の制限

• 登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているときなどにメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリフル」のメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリントしてください。

・オプションの拡張 RAM の増設

- ・「印字動作」の項目を「トウロク ユウセン」に、「フォームキャッシュメモリ」の項目を「ツカワナイ」にして再立ち上げ
- 白紙の排出

N201 エミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。

ESC/P 準拠プリンタとの違い

ESC/P エミュレーションモードでは、ESC/P 対応アプリケーションソフトによるプリントができますが、ESC/P 準拠プリンタとは異なる点があります。プリントにあたっては以下の点にご注意ください。

■ 解像度の違いについて

ESC/P 準拠プリンタの解像度 180dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi または 300dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結果が ESC/P 準拠プリンタと異なることがあります。

- イメージデータ
 - 解像度/縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。
- 登録文字

24 × 24 ドット構成の外字は、8 ポイント相当、32 × 32 ドット構成の外字は 10 ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

• 印字間隔等

解像度/縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じることがあります。

右マージン 文字が右マージンをわずか(1ドット未満)でも超える場合は、改行します。

■ 文字パターンの違いについて

• 文字サイズ

「実寸縦」、「実寸横」、「10" \rightarrow A4 縦」では 10 ポイント、「15" \rightarrow A4 横」、「 $B4 \rightarrow$ A4 縦」、「 $B4 \rightarrow$ A4 横」では 8 ポイントの文字が印字されるため、ESC/P 準拠プリンタより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマットの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字幅が細めになります。

- フォントデザイン
 - ESC/P 準拠プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の字形や ANK/ 漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。
- •2 バイトコードの未定義領域 2 バイトコードの中で、ESC/P では未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが 割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリ ンタ特有のパターンが印字されます。

■ その他の制限

• 登録文字数とメモリオーバー

文字の登録を行っているとき等にメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリ フル」のメッセージが表示されます。

登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリントしてください。

- ·オプションの拡張 RAM の増設
- ・「印字動作」の項目を「トウロク ユウセン」に、「フォームキャッシュメモリ」の項目を「ツカワナイ」にして再立ち上げ
- 白紙の排出 ESC/P エミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。
- ESC/P スーパー ESC/P エミュレーションモードは ESC/P24-J84 仕様にのみ対応しているため、 ESC/P スーパーのプリンタ設定では正しくプリントされません。

索引

英数字

ANK 書体	4-10
CR 機能	
LIPS	4-12
N201	5-17
ESC/P エミュレーションモード	xii, 7-5
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作	2-11
ESC/Pユーティリティ	7-10
ESC/P ユーティリティ	
ステータスプリント	7-10, 8-23
LF 機能	4-12
LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作	2-6
LIPS 専用セットアップメニューの設定項目	4-4
LIPS ダンプモード	7-5
LIPS ダンプリスト	8-19
LIPS ダンプリストの文字・記号の表記	8-20
LIPS 内蔵フォント	8-3
LIPS モード	xi, 7-5
LIPS ユーティリティ	7-8
LIPS ユーティリティ	
オーバレイプリント	7-9
オーバレイリスト	7-9
ステータスプリント	7-9, 8-22
フォームリスト	7-9
フォントリスト	7-9, 8-22
マクロリスト	7-9
LIPS (LBP Image Processing System)	xi
N201 エミュレーションモード	xi, 7-5
N201 専用セットアップメニューの機能と操作	2-8
N201 ユーティリティ	7-9
N201 ユーティリティ	
ステータスプリント	7-9, 8-23

	VFC グループの設定項目	
	ESC/P	6-14
	N201	5-18
7	7行	
	網かけ解像度	4-12
	イメージの補正	
	ESC/P	6-12
	N201	5-15
	印字機能グループの設定項目	
	ESC/P	6-12
	N201	5-15
	印字指令	5-17
	印字調整グループの設定項目	3-18
	印字動作	3-21
	印字動作グループの設定項目	
	ESC/P	6-13
	N201	5-17
	インタフェースグループの設定項目	
	インタフェース選択	
	上余白	
	ESC/P	6-6
	N201	
	オーバレイ 1	
	オーバレイ2	
	73 / 10 1	
+	5 行	
J.	נוע	
	改行機能	6-13
	外字サイズ	5-15
	解像度	
	階調処理	
	 拡大/縮小	
	拡張 I/F プリント	
	拡張機能グループの設定項目	
	拡張ネットワーク	
	TCP/IP	3-28
		3 = 9

設定初期化	3-29
設定登録	3-29
画質警告	3-20
片面	3-14, 7-13
両面メニュー	3-14
漢字グラフィックセット	
LIPS	4-10
N201	5-14
漢字コード	4-9
漢字サイズ	
ESC/P	6-10
N201	5-13
漢字書体	
ESC/P	6-10
LIPS	4-10
N201	5-13
丰一索引	
[<]	1-6
[>]	1-6
[^]	1-6
[V]	1-6
[オンライン]	1-6
[給紙選択]	1-6
[ジョブキャンセル]	1-6
[セットアップ]	1-6
[動作モード]	1-6
[排出]	1-6
[ユーティリティ]	1-6
[リセット/実行]	1-6
給紙カセット 1 サイズ	3-12, 7-13
給紙力セット2サイズ	3-12, 7-13
給紙グループの設定項目	3-12
給紙選択メニュー	1-4, 2-23
給紙選択メニューの機能と操作	2-23
給紙選択メニューの設定項目	7-12
給紙モード	7-12
行数	
共通ステータスプリント	
共通セットアップメニューの機能と操作	2-3

共通フォントリスト	7-10, 8-21
国別文字	
ESC/P	6-11
N201	5-14
グラフィック	5-16
クリーニング実行	7-10
警告表示	3-9
桁数	4-11
コネクション認識	3-29
コピー枚数	3-7
行	
自動エラースキップ	3-9
自動改行	4-12
自動改ページ	4-11
自動切り替え	3-10
自動切り替えモード	7-4
自動選択	3-13
周波数	3-11
縮小文字	
ジョブキャンセルメニュー	
ジョブキャンセルメニューの機能と操作	2-21
ジョブタイムアウト	
スーパースムーズ	
スタートアップマクロ	4-8
ステータスプリント	
ESC/P	8-23
LIPS	8-22
N201	8-23
共通	7-8, 8-21
設定の優先順位	1-3
セットアップメニュー	1-4, 2-3
セットアップメニューの初期化	2-25
ゼロ書体	5-14
セントロニクス設定	
busy-ack	3-25
インプットプライム	3-26
カントロ受信速度	3-26

	セントロ达信速度	3-26
	双方向	3-27
	操作キーの使いかた	1-5
	その他のエミュレーション	7-4
	その他のエミュレーションのユーティリティ	7-8
	その他のグループの設定項目	
	ESC/P	6-16
	N201	5-20
7	· /行	
	タイムアウト	3-7
	縦補正	3-15
	单票用紙長	6-14
	单票用紙長機能	5-18
	ダンプリスト	8-18
	中間調選択	3-19
	ディスプレイの見かた	1-7
	デフォルト用紙サイズ	3-13
	デフォルト用紙タイプ	3-14
	動作モード	7-4
	動作モードの自動切り替え	7-6
	動作モードメニュー	1-4
	動作モードメニューの機能と操作	2-14
	動作モードメニューの設定項目	7-4
	登録レベル	
	ESC/P	6-16
	N201	5-20
	特殊モード H	3-10
	とじ幅	3-16
	とじ方向	3-15
	とじ方向ととじ幅の設定	3-17
	ドット補正	
	トナー節約	
	トナー濃度	
	トレイ優先	
	トレイ用紙サイズ3-1	2, 7-12

八行

白紙節約	4-13
バッファフル	5-17
パネルオフ動作	3-8
パネルオフモード	3-8
バンド制御	3-20
表示言語	3-10
フォームキャッシュメモリ	3-21
フォントID	
ESC/P	6-10
N201	5-13
フォントグループの設定項目	
ESC/P	6-10
N201	5-13
フォントリスト	
LIPS	8-22
共通	7-10, 8-21
複数ページ印刷	4-4
複数ページ余白	4-6
ブザー	3-8
ページの向き	4-7
ページフォーマット	
ESC/P	6-4, 8-13
N201	5-5, 8-7
ページレイアウトグループの設定項目	
ESC/P	6-4
N201	5-5
ヘキサダンプモード	7-5
ヘキサダンプリスト	8-18
"行	
右マージン既定値	0.0
ESC/P	
N201	b-12
ミシン目スキップ	o
ESC/P	6-15

N201	5-19
メニューの構造	1-7
メニューの種類	1-4
メニュー機能とは	1-2
文字コード	6-11
文字サイズ	4-9
7行	
	7.7
優先エミュレーション	
優先エミュレーションメニュー	
優先エミュレーションメニューの機能と操作	
優先エミュレーションメニューの設定項目	
ユーティリティメニュー	
ユーティリティメニューの機能と操作	
ユーティリティメニューの設定項目	
用紙位置	5-/
用紙位置微調整	0.7
ESC/P	
N201	5-10
用紙サイズ	
ESC/P	
N201	
用紙長機能	
用紙長設定	
横補正	3-15
- /-	
行	
領域	
ESC/P	6-9
N201	
両面	
両面メニュー	
回日ハーユ	
連続用紙長	
/工型U/ 11型以	

ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

情報の入手方法

インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。 通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/) 商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

ソフトウェアの入手方法

ダウンロードおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。


- キャノンホームページ (http://canon.jp/) キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。
- CD-ROM の代引き配送サービス プリンタドライバなどのソフトウェアの CD-ROMを有料(代金引き換え)にてお届けい たします。
 - ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 客様相談センターへご注文ください。
 - 対象エリアは日本国内とさせていただきます。


メニュースタートアップ

各メニューを表示したあとのメニュー項目(内容)については、該当する (本) から (で) を参照してください。







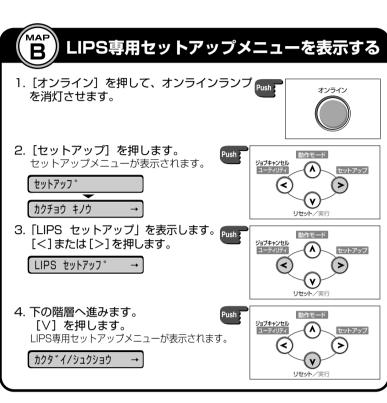


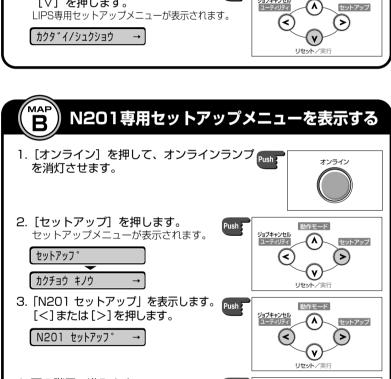





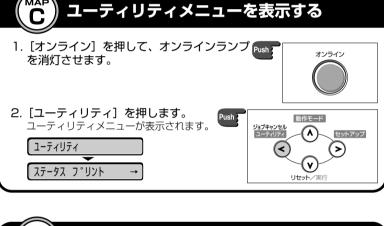


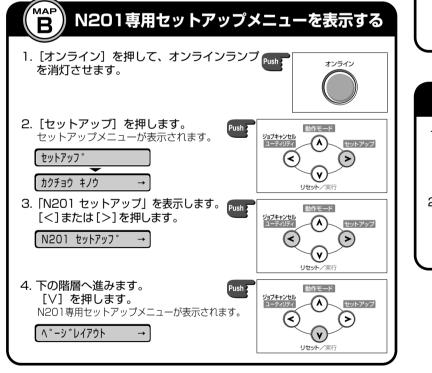

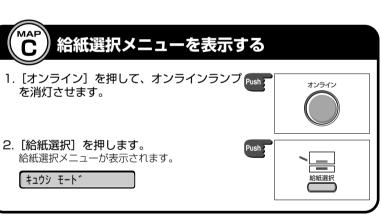

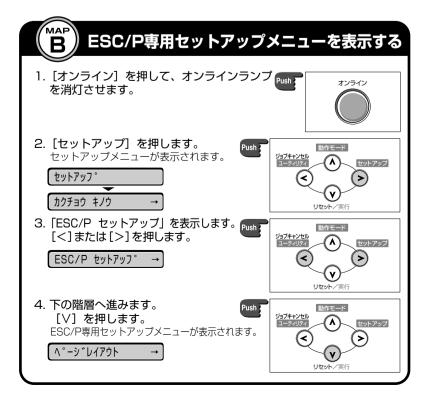

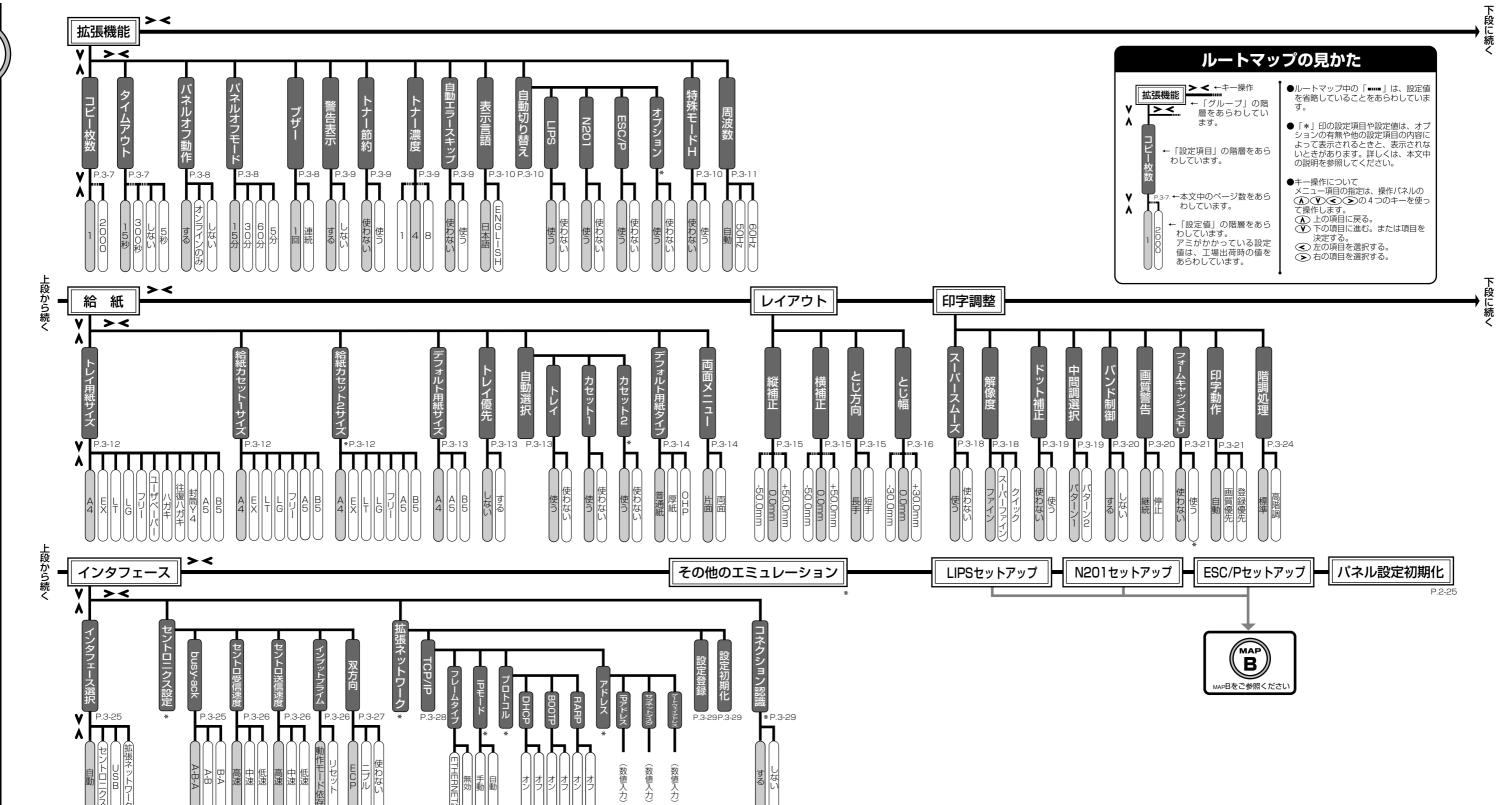

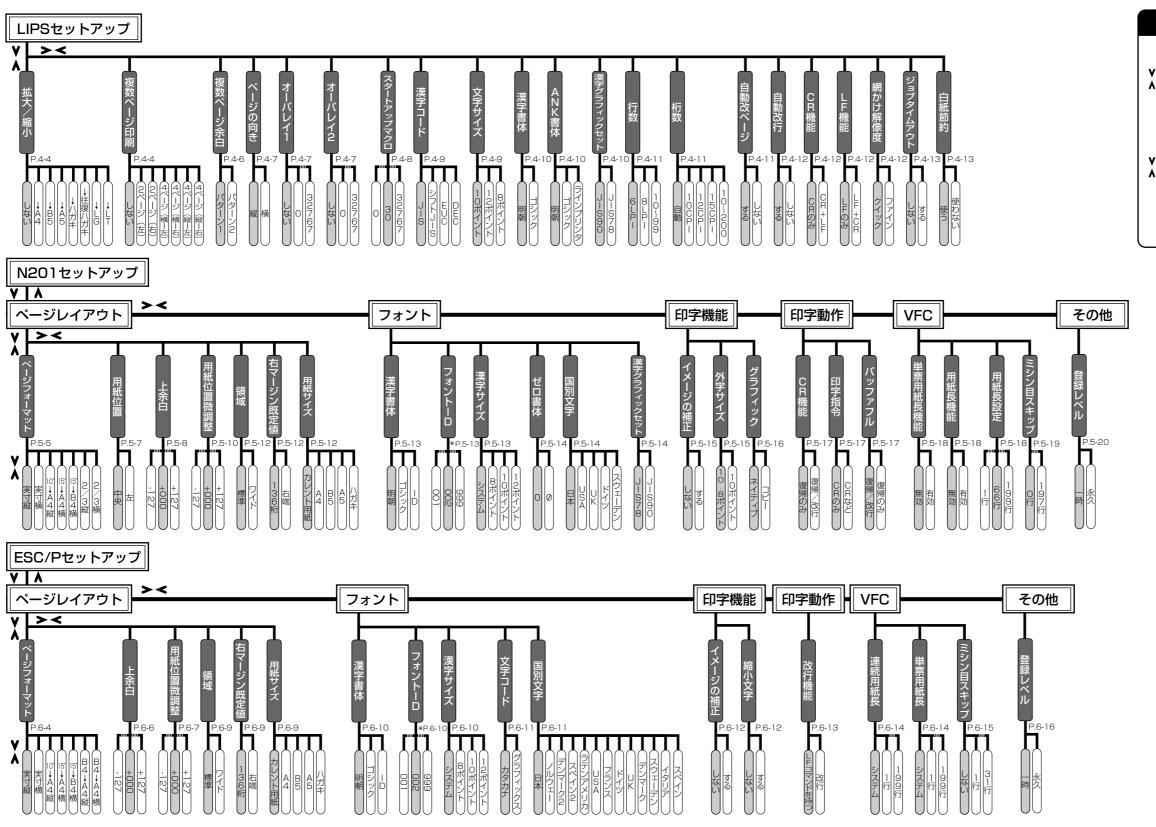


ルートマップの見かた



←「設定項目」の階層をあら わしています。

- Y TP.3-7 ←本文中のページ数をあら **」** わしています。
 - ←「設定値」の階層をあら わしています。 アミがかかっている設定 値は、工場出荷時の値を あらわしています。

- ●ルートマップ中の「■■■」は、設定値 を省略していることをあらわしていま
- ●「*」印の設定項目や設定値は、オブ ションの有無や他の設定項目の内容に よって表示されるときと、表示されな いときがあります。詳しくは、本文中 の説明を参照してください。
- ●キー操作について メニュー項目の指定は、操作パネルの
 (A) (Y) (全) (全) の4つのキーを使って操作します。
- ▲ 上の項目に戻る。 ▼ 下の項目に進む。または項目を 決定する。
- €左の項目を選択する。
- 右の項目を選択する。

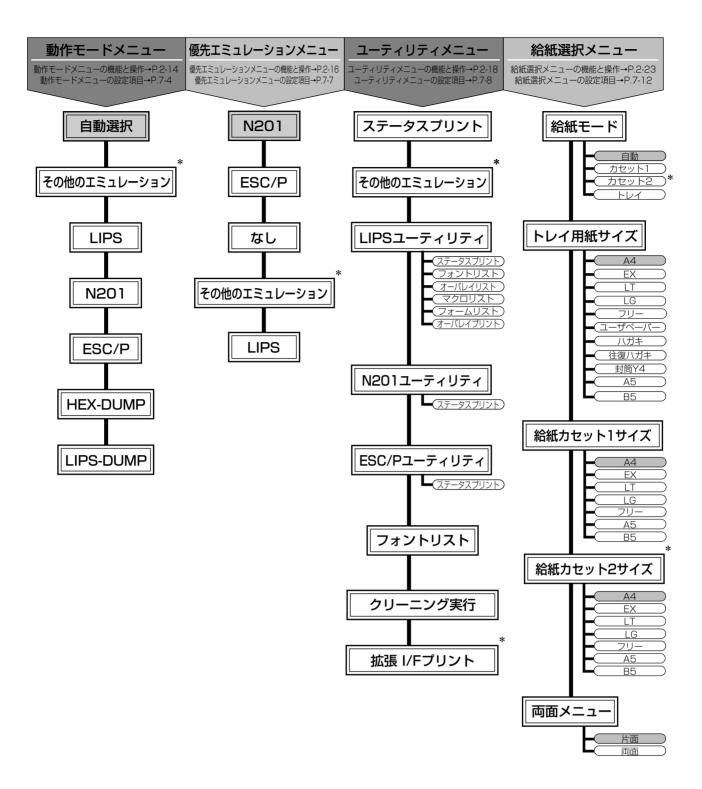

「*」印の設定項目や設定値は、オプションの有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。詳しくは、本文中の説明を参照してください。

消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記お客様相談センターまでご相談ください。

修理サービスご相談窓口

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。

Canon

キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

20570-01-9000 (商品該当番号: 42)

※全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。

お電話が繋がりましたら、音声ガイダンスに従って商品該当番号<42>または(エルビーピー)とお話しいただくか、ダイヤルボタンで商品該当番号<42>を押して(プッシュ回線対象)ください。

[受付時間] <平日> 9:00~20:00 <土日祝日> 10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

- ※PHSまたは海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。その場合は案内窓口にお繋ぎいたします。
- ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。

■アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つくば・さいたま・千葉・東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山・北九州・福岡・久留米・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ: http://canon.jp

PUB. R-IJ-943AF ©CANON INC. 2002